



PcCom
LEGEND

4070 Intel Core i9-14900HX/RTX 4070/QHD/17.3"

PCC-L470914-0017Q



CONCISE USER'S GUIDE · AUSFÜHRLICHES BENUTZERHANDBUCH
GUIDE UTILISATEUR CONCIS · GUÍA DEL USUARIO CONCISA
GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE · GUIA CONCISO DO USUÁRIO

Contents

About this Concise User Guide	1	Control Center	41
System Startup	4	Flexikey® Anwendung	42
RAID Setup	5	LED-Tastatur	42
System Map: Front View with Display Open	7	Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 11	43
LED Indicators	8	Grafikfunktionen	44
Keyboard & Function Keys	9	Strom & Akku	46
System Map: Front, Left & Right Views (Model A)	10	Audiofunktionen	47
System Map: Front, Left & Right Views (Model B)	11	Installation der Treiber	48
System Map: Bottom & Rear Views	12	Wireless-LAN-Modul (Option)	49
Control Center	13	Bluetooth-Modul (Option)	49
Flexikey® Application	14	Fingerabdruckleser (Option für Modell A)	50
LED Keyboard	14	X-Rite Color Assistant (Option)	51
Windows 11 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings	15	TPM (Option)	52
Video Features	16	Fehlerbehebung	53
Power & battery	18	Technische Daten	54
Audio Features	19		
Driver Installation	20		
Wireless LAN Module (Option)	21		
Bluetooth Module (Option)	21		
Fingerprint Reader (Option for Model A)	22		
X-Rite Color Assistant (Option)	23		
TPM (Option)	24		
TPM Management in Windows	24		
Troubleshooting	25		
Specifications	26		

Inhalt

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch	29
Schnellstart	32
RAID Setup	33
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm	35
LED-Anzeigen	36
Tastatur und Funktionstasten	37
Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell A)	38
Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell B)	39
Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten	40

Sommaire

A propos de ce Guide Utilisateur Concis	57
Guide de démarrage rapide	60
Configuration RAID	61
Carte du système: Vue de face avec l'écran ouvert	63
Indicateurs LED	64
Clavier et touches fonction	65
Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle A)	66
Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle B)	67
Carte du système: Vues de dessous et arrière	68
Control Center	69
Application Flexikey®	70
Clavier à LED	70
Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de configuration et Paramètres de Windows 11	71
Caractéristiques vidéo	72
Batterie et alimentation	74
Caractéristiques audio	75
Installation du pilote	76
Module LAN sans fil (Option)	77
Module Bluetooth (Option)	77

Lecteur d'empreintes digitales (Option pour Modèle A)	78
X-Rite Color Assistant (Option)	79
TPM (Option)	80
Dépannage	81
Spécifications	82

Contenidos

Acerca de esta Guía del Usuario Concisa	85
Guía rápida para empezar	88
Configuración RAID	89
Mapa del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta	91
Indicadores LED	92
Teclado y teclas de función	93
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo A)	94
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo B)	95
Mapa del sistema: Vistas inferior y posterior	96
Control Center	97
Aplicación Flexikey®	98
Teclado LED	98
Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de control y Configuración de Windows 11	99
Parámetros de vídeo	100
Energía y batería	102
Características de audio	103
Instalación de controladores	104
Módulo LAN Wireless (Opción)	105
Módulo Bluetooth (Opción)	105
Lector de huellas digitales (Opción para Modelo A)	106
X-Rite Color Assistant (Opción)	107
TPM (Opción)	108
Solución de problemas	109
Especificaciones	110

Sommario

Informazioni su questa guida rapida	113
Guida di avvio rapido	116
Configurazione RAID	117
Descrizione del sistema: Vista anteriore con lo schermo aperto	119
Indicatori LED	120
Tastiera e tasti funzione	121
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello A)	122
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello B)	123
Descrizione del sistema: Vista inferiore e posteriore	124
Control Center	125
Applicazione Flexikey®	126
Tastiera a LED	126
Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni di Windows 11	127
Funzioni video	128
Alimentazione e batteria	130
Funzionalità audio	131
Installazione driver	132
Modulo LAN Wireless (Opzione)	133
Modulo Bluetooth (Opzione)	133
Lettore d'impronte digitali (Opzione per il Modello A)	134
X-Rite Color Assistant (Opzione)	135
TPM (Opzione)	136
Risoluzione dei problemi	137
Specifiche tecniche	138

About this Concise User Guide

This quick guide is a brief introduction to getting your system started. This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language *User's Manual* in Adobe Acrobat format on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer (**Note:** The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup. If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded *User's Manual*. The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc does not contain an operating system.

Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded *User's Manual* on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc.

© December 2022

Trademarks

Intel is a trademark/registered trademark of Intel Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.

Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Note that in computer's featuring a raised electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

Polymer Battery Precautions

Note the following information which is specific to polymer batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using Polymer/Lithium-Ion batteries. Do not use Polymer/Lithium-Ion batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.
- If you are working in areas of low temperature use the AC/DC adapter to power the computer.



Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

System Startup

1. Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.
3. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
4. **When first setting up the computer use the following procedure** (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
 - Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the rear of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter. The battery will now be unlocked.
5. Use one hand to raise the lid to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in *Figure 1*) to support the base of the computer (**Note:** **Never** lift the computer by the lid).
6. Press the power button to turn the computer “on”.

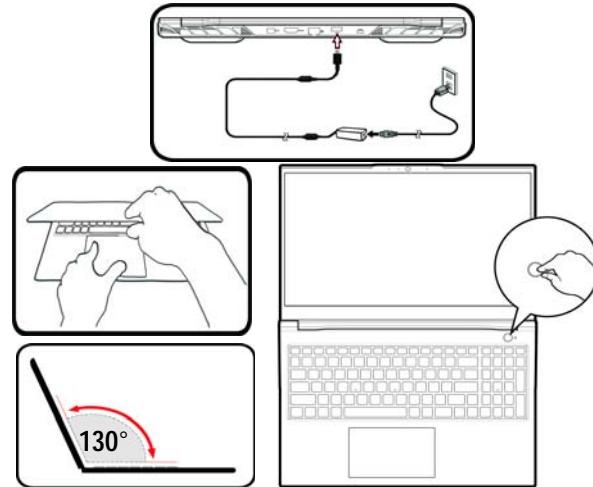


Figure 1 - Opening the Lid/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In

System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to ***Microsoft Windows 11***.


RAID Support

You need to setup **RAID** before installing your **Windows** operating system (see ***RAID Setup on page 5***).



Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the **Shut down** command in **Windows** (see below). This will help prevent hard disk or system problems.



1. Click the Start Menu icon
2. Click the **Power** item
3. Choose **Shut down** from the menu.

RAID Setup

Your solid state drives (SSDs) can be set up in RAID mode (for increased performance or protection). **Note that setting up your solid state drives in RAID mode needs to be done prior to installing the Windows OS.** Do not change the mode unless you intend to reinstall your operating system, and make sure you back up all necessary files and data before doing so.

To configure your RAID (Redundant Array of Independent Disks) system in Striping (RAID 0) or Mirroring (RAID 1) mode (see **Table 1**) you will require two identical solid state drives.

RAID Level	Description
RAID 0 (at least two SSDs needed)	Identical drives reading and writing data in parallel to increase performance . RAID 0 implements a striped disk array and the data is broken into blocks and each block is written to a separate drive.
RAID 1 (at least two SSDs needed)	Identical drives in a mirrored configuration used to protect data . Should a drive that is part of a mirrored array fail, the mirrored drive (which contains identical data) will handle all the data. When a new replacement drive is installed, data to the new drive is rebuilt from the mirrored drive to restore fault tolerance.

Table 1 - RAID Description

Prepare the following before setting up your **PCIe SSDs** in RAID mode:

- The **Microsoft Windows 11 OS** on a DVD or USB flash drive.
- A connected external DVD drive.
- Two identical **PCIe** solid state drives.
- The **Device Drivers & Utilities + User's Manual** disc.
- A USB Flash drive or external USB hard disk drive.

Note: All SSDs in a RAID should be identical (the same size and brand) in order to prevent unexpected system behavior.

RAID Setup Procedure

1. Go to the operable computer and copy the f6mdflpy-x64 folder from the location below (**D:** denotes your DVD drive) on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc to the USB Flash drive or external USB hard disk.
 - D:\Options\Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
2. Start-up your notebook computer and press **F2** to enter the **BIOS** and go to the **Setup Utility**.
3. Select the **Advanced** menu.
4. Select **VMD Mode** and select **Enabled**.
5. Press **F10** to **Save and Exit** and select **<Yes>**.
6. After the computer restarts press **F2** to enter the **BIOS** again and go to the **Setup Utility**.
7. Go to **Intel(R) Rapid Storage Technology** (in the **Advanced** menu) and select **Create RAID Volume**.
8. You can now setup your RAID volume using the installed SSDs.
9. Select **Name** and type a name of your choice for your RAID volume and select **<Yes>**.
10. Select **RAID Level** and choose the RAID Level required (see [Table 1 on page 5](#)) and press Enter.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
11. Go to any of the disks listed under **Select Disks:** and select a disk name.
12. Click on **X** to select the disk required.
13. You should select two identical SSDs to form your RAID volume.
14. If you have selected **RAID 0 (Stripe)** then you can adjust the **Strip Size** to your requirements (It is recommended that you set the "Strip Size" to **128KB**).
15. Select **Create Volume** (make sure you have selected your disks).
16. The system will list your RAID volume.
17. Press **F10** to **Save and Exit** and select **<Yes>**, however note below.
 - Make sure the **Windows OS (DVD)** is in the attached DVD drive or on a USB flash drive and as the computer starts up it will automatically boot from the **Windows OS** DVD or USB flash drive.
18. Click **Next > Install Now** to continue installing the operating system as normal (see your *Windows* documentation if you need help on installing the *Windows OS*).
19. Click to select **Load Driver** when the "Where do you want to install Windows?" screen appears.
20. Click **Browse** and browse to the location you copied the files to on your USB Flash drive or external USB hard disk (**X:** denotes your USB Flash drive or external USB hard disk):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (for Windows 64bit)
21. Select both driver names and click **Next**.
22. Follow the on-screen instructions to install the *Windows* operating system.
23. Install the *Windows* drivers (see [page 20](#)). Make sure you install the **Intel® Rapid Storage Technology (IRST)** driver.

System Map: Front View with Display Open


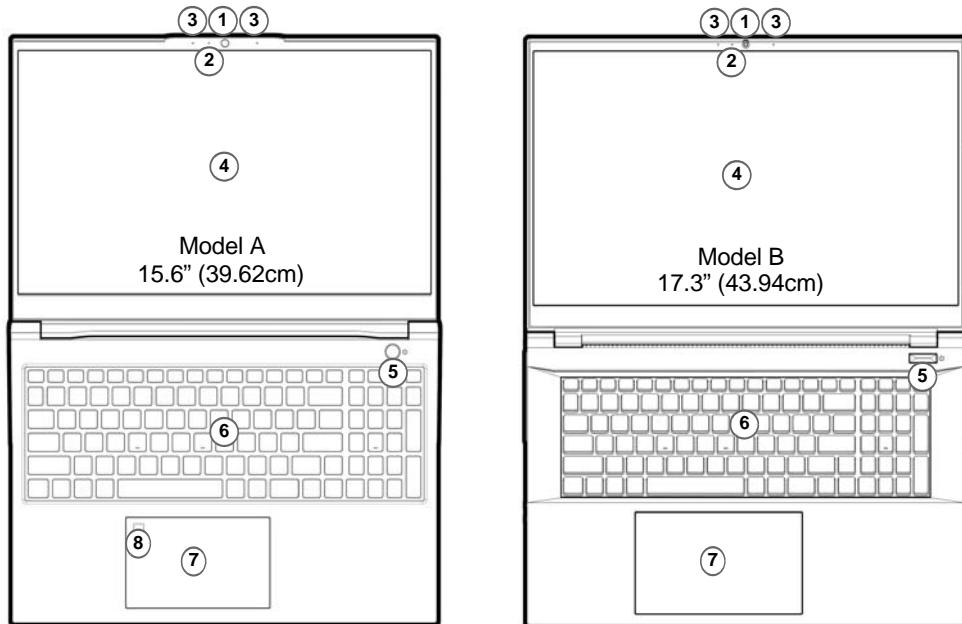


Figure 2 - Front View with Display Open

- 1. Webcam
- 2. *Camera LED
**When the camera is in use, the LED will be illuminated.*
- 3. Built-In Array Microphone
- 4. Display
- 5. Power Button
- 6. Keyboard
- 7. Touchpad & Buttons
- 8. (Factory Option for Model A)
Fingerprint Sensor

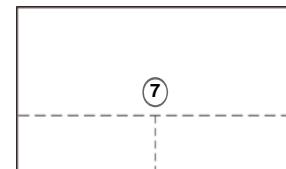

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the dotted lines above.

LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.

Icon	Color	Description
	Orange	The AC/DC Adapter is Plugged In
	Blinking Orange*	The AC/DC Adapter is Plugged In and the Powered USB Port is On*
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in Sleep Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery is Fully Charged
	Blinking Orange	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Green	Storage Device Activity


Table 2 - LED Indicators

*Powered USB Port

The powered USB 3.2 Gen 1 port (see [page 10](#)) may be toggled on / off by means of the **Fn + Power Button** key combination. When the powered USB port is on it will supply power (**for charging devices only, not for operating devices**) when the system is off but still powered by the AC/DC adapter plugged into a working outlet, or powered by the battery with a capacity level above 20% (this may not work with certain devices - see [page 25](#)).

Keyboard & Function Keys

The keyboard includes a numeric keypad for easy numeric data input. Pressing **Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly. The function keys (**F1 - F12** etc.) will act as hot keys when pressed while the **Fn** key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available when the Control Center driver is installed.

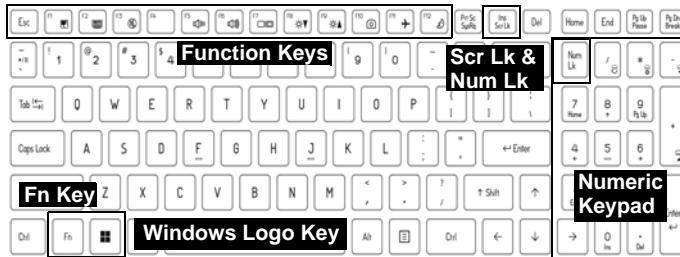

Keys	Function/Visual Indicators		Keys	Function/Visual Indicators	
Fn +	Play/Pause (in Audio/Video Programs)			Number Lock Toggle	
Fn +	Touchpad Toggle		Fn +	Scroll Lock Toggle	
Fn +	Turn Display Backlight Off (Press a key to or use touchpad to turn on)			Caps Lock Toggle	
Fn +	Mute Toggle		Fn +	Control Center Toggle (see page 13)	
Fn +	Volume Decrease/ Increase		Fn +	Fan Speed Control	
Fn +	Change Display Configuration (see page 17)		*Note: It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games.		
Fn +	Display Brightness Decrease/Increase		Fn +	Disable/Enable Flexikey®	
Fn +	Camera Power Toggle		Fn +	Power Modes Toggle	
Fn +	Airplane Mode Toggle		Fn + Power Button	Powered USB Port Power Toggle (see page 10)	
Fn +	Sleep Toggle		Table 3 - Function Keys & Visual Indicators		

System Map: Front, Left & Right Views (Model A)

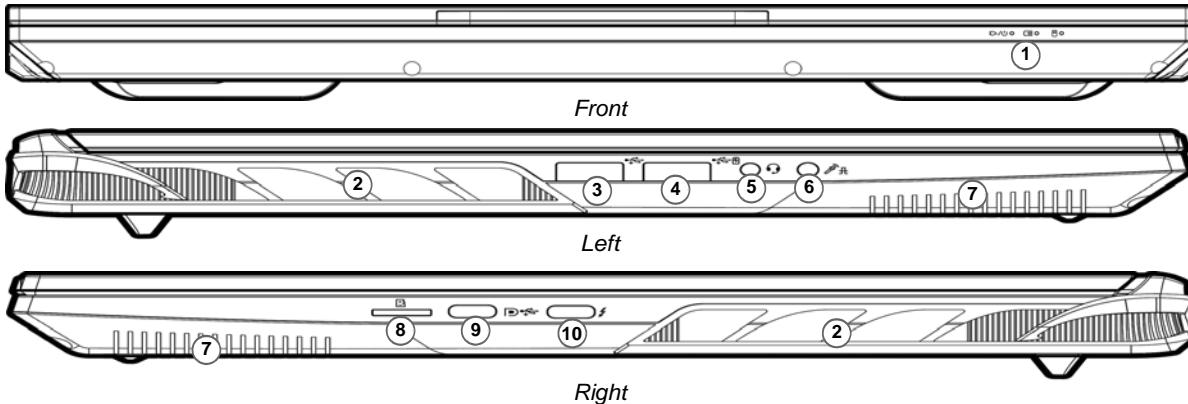


Figure 3 - Front, Left & Right Views (Model A)



Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

1. LED Indicators
2. Vent
3. USB 3.2 Gen 1 Type-A Port
4. *Powered USB 3.2 Gen 1 Type-A Port
*Toggle power to this port by using **Fn + Power Button** (see [Table 2 on page 8](#)).
5. 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone) - see [page 19](#)
6. 2-In-1 Audio Jack (Microphone / S/PDIF Optical) - see [page 19](#)
7. Speakers
8. MicroSD Card Reader
9. DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Type-C Port
10. Thunderbolt 4 Port with Power Delivery (DC-In)*
*This port allows you to use a third party AC/DC adapter/power bank plugged into the port as a power supply. If you are using a power bank make sure that it complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification (**20V/65W - 20V/100W**). If you are using a third party AC/DC adapter, the rating of the adapter must be **20V/65W - 20V/100W** and it should be appropriately certified.

System Map: Front, Left & Right Views (Model B)

English

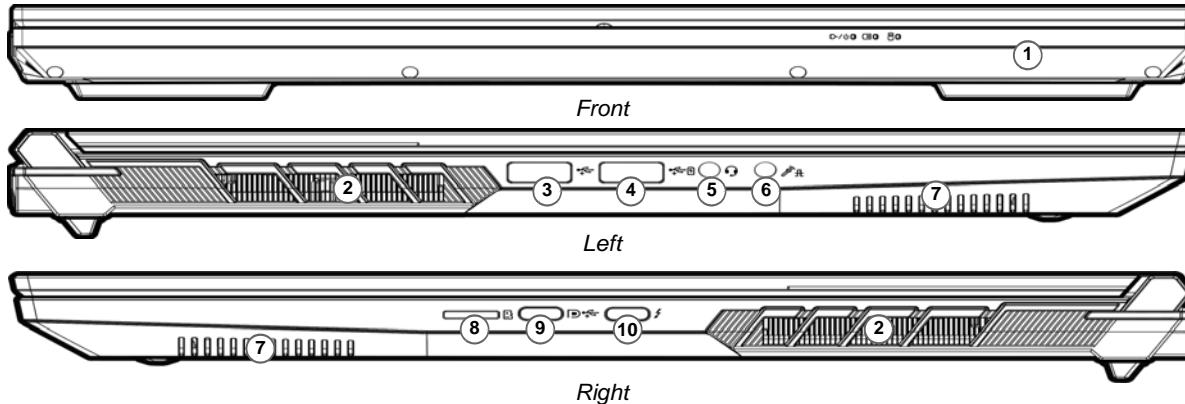


Figure 4 - Front, Left & Right Views (Model B)




Overheating


To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

1. LED Indicators
2. Vent
3. USB 3.2 Gen 1 Type-A Port
4. *Powered USB 3.2 Gen 1 Type-A Port
*Toggle power to this port by using **Fn + Power Button** (see [Table 2 on page 8](#)).
5. 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone) - see [page 19](#)
6. 2-In-1 Audio Jack (Microphone / S/PDIF Optical) - see [page 19](#)
7. Speakers
8. MicroSD Card Reader
9. DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Type-C Port
10. Thunderbolt 4 Port with Power Delivery (DC-In)*
*This port allows you to use a third party AC/DC adapter/power bank plugged into the port as a power supply. If you are using a power bank make sure that it complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification (**20V/65W - 20V/100W**). If you are using a third party AC/DC adapter, the rating of the adapter must be **20V/65W - 20V/100W** and it should be appropriately certified.



System Map: Bottom & Rear Views

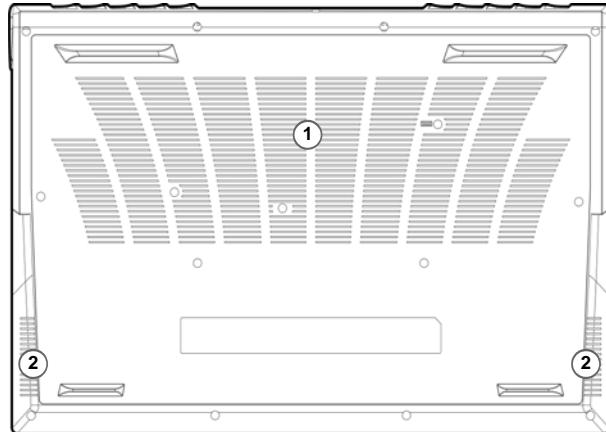

Model A

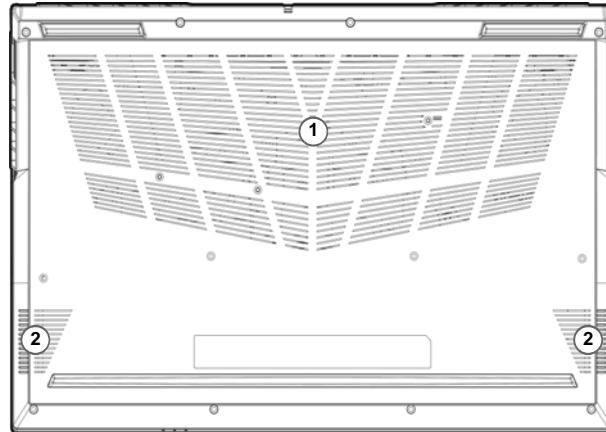

Model B



Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the SSD/RAM etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

Figure 5
Bottom & Rear Views

1. Vent
2. Speakers
3. Mini DisplayPort 1.4
4. HDMI-Out Port
5. RJ-45 LAN Jack
6. DC-In Jack
7. Security Lock Slot

Control Center

Run the **Control Center** from the Start menu in **Windows**  Fn hotkeys and OSD . You can also press the **Fn + Esc** key combination, or **double-click the icon** in the **notification area of the taskbar** to access the **Control Center**. The **Control Center** provides quick access to **Power Modes**, **Fan settings**, **LED Keyboard** configuration and the **Flexikey** application.

Flexikey® Application

The **Flexikey®** application is a quick hotkey configuration application, which allows you to **assign a single key** to **launch multiple key combinations**, or to **create text macros** and to **disable** certain keys. The application can also be used to **configure the mouse buttons** to create hotkeys for gaming etc.

Click on the **Flexikey** icon in the **Control Center** to access the **Flexikey®** application.

LED Keyboard

Your system supports 2 types of keyboards:

- **Multi-Color LED Keyboard** - You can change the color for the multi-color LED keyboard.
- **Full Color “Per Key” LED Keyboard (Factory Option)** - You can change the colors for individual keys on the full color “Per Key” LED Keyboard.

The keyboard LED may be configured using the **Fn + key combination** outlined in the table below.

Keyboard LED Function key Combinations	
Fn +	Launch the LED Keyboard Application
Fn +	Toggle the Keyboard LED On/Off
Fn +	Keyboard LED Illumination Decrease
Fn +	Keyboard LED Illumination Increase

Table 4 - Keyboard LEDs

The **LED Keyboard** application can be accessed by clicking the **LED Keyboard** icon in the **Control Center** (or by pressing the **Fn** plus key).

Windows 11 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings

Most of the apps, control panels, utilities and programs within *Windows 11* can be accessed from the Start Menu by clicking the icon  in the taskbar in the lower left corner of the screen (or by pressing the **Windows Logo Key**  + X on the keyboard).

Right-click the Start Menu icon  (or use the **Windows Logo Key**  + X key combination) to bring up an advanced Context Menu of useful features such as Apps and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Device Manager, Computer Management and Network Connections etc.


The notification area of the taskbar is in the bottom right of the screen. Some of the control panels and applications referred to throughout the course of this manual can be accessed from here.

Throughout this manual you will see an instruction to open the Control Panel. To access the Control Panel, use the **Windows Logo Key**  + R key combination and type “**Control Panel**”. You can pin the **Control Panel** tile to **Start** or **taskbar**.

The **Settings** item in the Start Menu (and also as an App) gives you quick access to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for System, Bluetooth & devices, Network & internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Accessibility, Privacy & security and Windows Update.



Figure 6
Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings

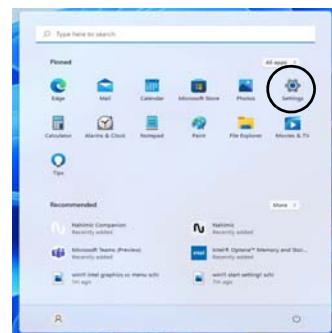

Video Features

The system features both an **Intel's Integrated GPU** (for power-saving) and an **NVIDIA's discrete GPU** (for performance). You can switch display devices, and configure display options as long as the video drivers are installed.

To access the Display control panel in Windows:

1. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
2. Choose the required display settings from the menus.

To access the Intel® Graphics Command Center:

1. Access the **Intel® Graphics Command Center** from the Start menu in Windows  Intel® Graphics Command Center

To access the NVIDIA Control Panel:

1. Access the **NVIDIA Control Panel** from the Start menu in Windows  NVIDIA Control Panel

NVIDIA Advanced Optimus

(For G-SYNC systems)

Your computer features seamless **NVIDIA Advanced Optimus** graphics switching technology, and this allows the display to switch between integrated graphics (within the computer's **CPU**) and the discrete graphics (inside the **NVIDIA GPU**). This will get the best performance from your computer by having the display connect to the NVIDIA GPU when required under a heavy demand such as video editing or playing games, and boost the battery life when the resources of the NVIDIA GPU are not required.

Microsoft Hybrid Graphics Or Discrete Graphics Mode

(For systems supporting the Pantone Certificate)

Your computer features a dedicated **Discrete Graphics Mode (Discrete GPU only)**, and a **Microsoft Hybrid Graphics Mode (MSHybrid)** featuring switchable graphics technology.

Microsoft Hybrid Graphics Mode (MSHybrid) - This seamless technology is designed to get best performance from the graphics system while allowing longer battery life, without having to manually change settings. The computer's operating system (and some applications) will **automatically switch** between the integrated GPU (iGPU) and the discrete GPU (dGPU) when required by the applications in use. This switch is seamless to the user. **This mode is selected by default.**

Discrete Graphics Mode (Discrete GPU only) - Discrete Graphics Mode will use the dedicated Graphics Processing Unit (GPU) which is more powerful, and therefore more suitable for playing games, watching HD video or running GPU-based applications.

The **Display Mode** item (*Advanced menu > Advanced Chipset Control*) in the BIOS allows you to configure the display mode. Restart your notebook computer and press **F2** to enter the BIOS.

Display Devices

Note that you can use external displays connected to the HDMI-Out port and/or Mini DisplayPort and/or DisplayPort over USB 3.2 Gen 2 Type-C port and/or Thunderbolt 4 port. See your display device manual to see which formats are supported.

Configuring the Displays in Windows

All external and internal displays (up to 5 active displays) can be configured from *Windows* by using the **Display** or **System** (in **Settings**) control panel or the **Project** menu.



5 Connected Displays

Note that when 5 displays are connected, only 2 displays may be configured in **Duplicate** mode.

To configure the displays using the Display control panel:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
3. Click the **Detect** button.
4. The computer will then detect any attached displays.
5. You can configure up to 5 displays from the **Multiple displays** menu.

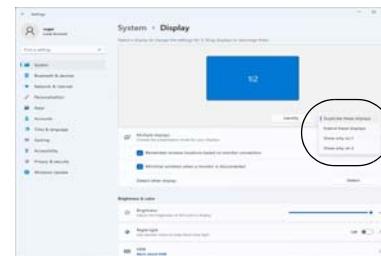


Figure 7
Display (Multiple displays)

To configure the displays using the Project menu:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Press the **■ + P** (or **Fn + F7**) key combination.
3. Click on any one of the options from the menu to select **PC screen only**, **Duplicate**, **Extend** or **Second screen only**.
4. You can also click **Connect to a wireless display** at the bottom of the **Project** screen and follow the steps to connect to any wireless enabled display.

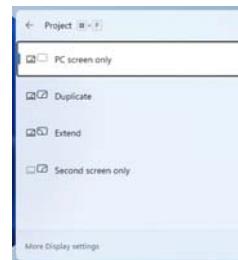


Figure 8 - Project

G-SYNC

(For G-SYNC systems)

G-SYNC is designed to provide a smooth game play experience from your GeForce product by synchronizing the monitor's refresh cycle to the GPU's render rate, thus removing lag and stutter issues, in order to have objects appear sharper and scenes display instantly.

Setting up G-SYNC

1. Go to the NVIDIA Control Panel.
2. Click "NVIDIA GPU only" under "Manage Display mode".
3. Click **Apply** and select **Set up G-SYNC**.
4. Click to put a check in the box "**Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible**" (it is enabled by default).

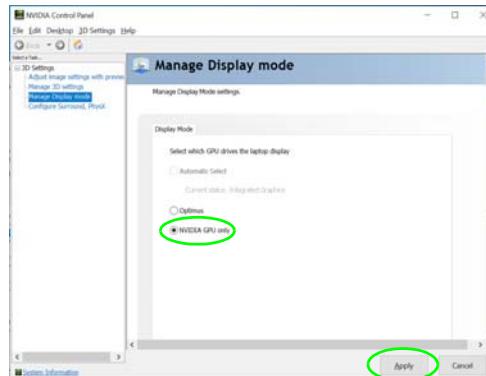


Figure 9 - Manage Display Mode - NVIDIA GPU only

Power & battery

The **Power & battery** control panel allows you to quickly adjust power options for **Screen and sleep**, **Power mode**, **Battery saver** and **Battery usage** etc. Access the **Power & battery** control panel via the **Settings (System > Power & battery)** item in the Start menu.

The **Power mode** can be set to **Balanced** (default) which balances performance and battery life, **Best power efficiency** for better battery life with reduced performance, and **Best Performance** for improved performance but with greater battery consumption. You can also customize the settings for how long your computer will remain inactive before it turns off the screen or goes to sleep. Expand the "**Screen and sleep**" option, and select your preferred durations from each drop-down menu.



Figure 10 - Power & battery

Audio Features

You can configure the audio options on your computer from the **Sound** control panel in *Windows*. Access the **Sound** control panel via the **Settings (System > Sound)** item in the Start menu.

The volume may be adjusted by means of the **Fn + F5/F6** key combination. The sound volume level can also be set using the volume control within *Windows*. Click the icon  in the taskbar to check the setting.

2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)

Note that 2-In-1 Audio Jacks (Headphone / Microphone) can support headphones or headsets (i.e. a combination microphone/headphone).

1. When a device is plugged in to the 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone) a dialog ("Which device did you plug in?") box will pop-up.
2. Make sure you select the correct device from the drop-down menu corresponding to the device plugged-in (e.g. choose "Headset" if you have plugged-in a headset and do not choose "Headphone" in this case), and then click **OK** to save the setting.
3. If you are plugging in a microphone then use the 2-In-1 Audio Jack (Microphone / S/PDIF Optical), and do not use the 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone).

Sound Blaster Studio Pro

The **Sound Blaster Studio Pro** application allows you to configure the audio settings to your requirements for the best performance in games, music and movies.

Sound Blaster Studio Pro Application

Run the **Sound Blaster Studio Pro** control panel from the Start menu in *Windows*  .



Figure 11 - Sound Blaster Studio Pro

Driver Installation

The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have already been done for you. If this is not the case, insert the disc and click **Install Drivers** (button), or **Option Drivers** (button) to access the **Optional** driver menu. Install the drivers **in the order indicated** in **Figure 12**. Click to select the drivers you wish to install (you should note down the drivers as you install them). **Note:** If you need to reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

Latest Updates

After installing all the drivers make sure you enable **Check for updates (Settings > Windows Update)** and go to the Microsoft Store and click **Downloads and updates > Get updates** to update all Apps etc.



Figure 12 - Install Drivers



Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).



Driver Installation General Guidelines

As a general guide follow the default on-screen instructions for each driver (e.g. **Next > Next > Finish**) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver.

Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are **ON** before installing the appropriate driver.

Wireless LAN Module (Option)

Make sure the Wireless LAN module is turned on (and not in **Airplane Mode**) before configuration begins.

WLAN Configuration in Windows

1. Click the icon  in the notification area of the taskbar.
2. Click the icon .
3. A list of available access points will appear.
4. Double-click an access point to connect to it (or click it and click **Connect**).
5. Enter a network security key (password) if required, and click **Next**.
6. You can choose to find other devices or not.
7. When you are connected to the network access point it will display **Connected**.
8. Select any connected network and click **Disconnect** to disconnect from a connected access point.
9. You can click the **Airplane Mode** button to turn the mode On or Off.
10. Alternatively you can click the **Wi-Fi** button to turn just the Wi-Fi On or Off.



Connect Automatically

It is recommended that you check the box to Connect automatically. This will cause the system to check for the access point upon startup, and resuming from a power-saving state, and will remove any necessity to keep connecting manually.

Bluetooth Module (Option)

Make sure the Bluetooth module is turned on (and not in **Airplane Mode**) before configuration begins.

Bluetooth Configuration in Windows

1. Click the **Settings** item in the Start Menu.
2. Click **Bluetooth & devices**.
3. Click **Add device > Bluetooth** and a list of discovered devices will appear.
4. Double-click the device you want to pair with the computer and click **Connect**.
5. Select a device and click **Remove Device > Yes** to disconnect from any device.

Fingerprint Reader (Option for Model A)

Enroll your fingerprints as instructed below before use. The fingerprint reader module uses the **Sign-in options** configuration of the **Windows Account**.



Fingerprint Sign-In Issues

If at the Windows Hello screen, the fingerprint reader fails to recognize the fingerprint 3 times it will then block access to the computer. In this case you will need to use your PIN (the PIN you used when initially setting up the fingerprint reader) to access the computer. Alternatively you can sign-in using your windows password. After using the PIN code (or windows Password) to access the computer you can go to the **Settings > Accounts > Sign-in options** if you wish to change any settings.

Fingerprint Module Configuration

1. Click the **Settings** item in the Start Menu.
2. Click **Accounts** and then click **Sign-in options**.
3. You will need to add a **Windows** password (click **Add** under **Password**).
4. After you have added the password you will need to also add a **PIN**.
5. Click **Set up** under **Fingerprint recognition (Windows Hello)**.

6. The wizard will then guide you through the set up process to enroll your fingerprints.
7. You will be instructed to **Touch the fingerprint sensor** a number of times (**this may be in excess of 20 times**).
8. Try to present different parts of your finger in different positions similar to the various positions you may use when using it, and note the following:
 - Hold the finger on the sensor for at least half a second.
 - Make sure that you make firm direct contact with the sensor, and cover the entire area of the sensor with the finger (you are looking for a reading of at least 75% of the finger area).
 - Use a pressing motion as opposed to a touching or tapping motion.
 - When authenticating use the same sort of angle you used for enrollment.
9. Click **Close** when complete.
10. You can choose to **Add another finger** (this is recommended) or **Remove** the current fingerprint reading.
11. You can now touch the fingerprint sensor to log-on to the computer.

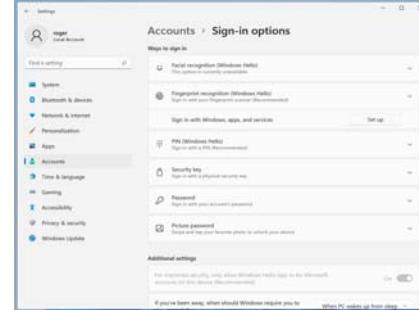


Figure 13 - Accounts - Sign-in options

X-Rite Color Assistant (Option)

(For systems supporting the Pantone Certificate only)

The X-Rite Color Assistant application allows you to calibrate the screen for optimum color display.

Run the **X-Rite Color Assistant** app from the **Apps** screen to calibrate the screen (there should also be a desktop icon), and if running then access the application from the icon in the taskbar's System Tray.



Right-clicking the taskbar icon will bring up the **Quick Selection** menu and you can choose a profile from the menu.

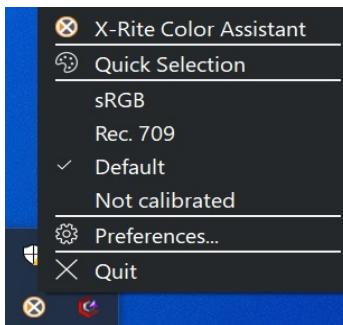


Figure 14 - Right-Click X-Rite Color Assistant Taskbar Icon

You can select a **Profile** to change the screen color, and you view the difference in the changed screen color from the picture on the right.

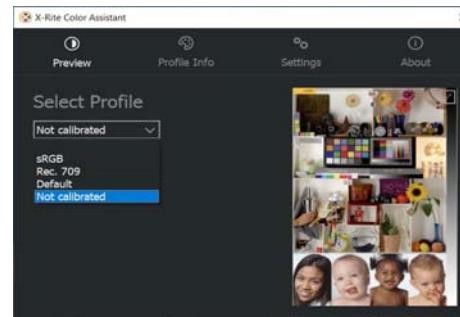


Figure 15 - X-Rite Color Assistant - Preview

The **Settings** tab can be used to restore customized profiles.

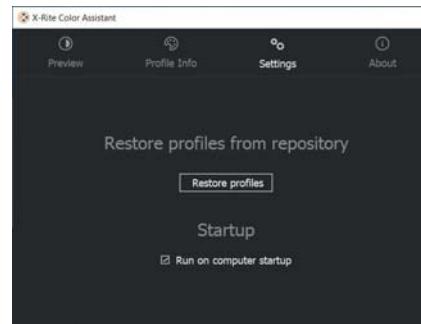


Figure 16 - X-Rite Color Assistant - Settings

TPM (Option)

Before setting up the TPM (Trusted Platform Module) functions you must initialize the security platform.

Activating TPM

1. Restart the computer.
2. Enter the **BIOS** pressing **F2** during the POST/startup.
3. Click **Setup Utility** and select the **Security** menu.
4. Click **TPM Configuration** and select **Enable** for **Security Device Support**.
5. You will then need to press/click **F10** to save the changes and restart the computer.




*Figure 17
Security - Trusted Computing*

TPM Management in Windows


You can manage your TPM settings from within **Windows**:

1. Go to the **Control Panel**.
2. Click **BitLocker Drive Encryption (System and Security)**.
3. Click **TPM Administration**.

*Figure 18
BitLocker Drive Encryption (TPM Administration)*



4. The TPM Management window allows you to configure the TPM within **Windows**. As TPM is usually administered within large enterprises and organizations, your system administrator will need to assist you in managing the information here.

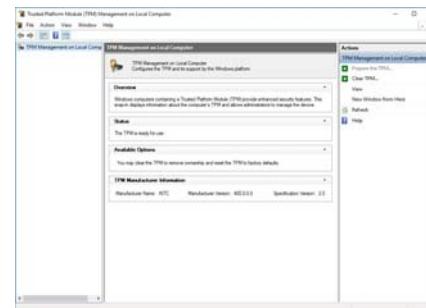

*Figure 19
Trusted Platform Module (TPM) Management on Local Computer Administration*

TPM Actions

1. Click **Prepare the TPM** and follow the instructions in the Wizard to prepare the TPM (this will probably require a restart of the computer and confirmation of the setting changes after restart by pressing the appropriate F key).
2. After the restart the TPM will be prepared and you can then use the **Actions** menu to **Turn TPM off**, **Change Owner Password**, **Clear TPM** or **Reset TPM Lockout**.
3. A wizard will help take you through any setup steps.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause - Solution
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be detected.	<i>The modules are off as the computer is in Airplane Mode.</i> Use the Fn + F11 key combination to toggle Airplane Mode on/off (see Table 3 on page 9).
The Camera module cannot be detected.	<i>The module is off.</i> Press the Fn + F10 key combination in order to enable the module (see Table 3 on page 9). Run the camera application to view the camera picture.
<p>The computer is off (or in Sleep Mode) but powered by the AC/DC adapter plugged in to a working outlet or powered by the battery with a capacity level above 20%. I have plugged a device into the powered USB port in order to charge it, but the device is not charging.</p>	<p><i>The port is not powered on.</i> Toggle power to the port using the Fn + Power Button combination.</p> <p>This function may not work with certain external USB compliant devices (check your device's documentation). If this is the case, power the computer on and connect the external USB device in order to charge it.</p>
Gaming performance is slow.	<i>It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games.</i> Use the Fn + 1 key combination to adjust the fan speed.

Specifications

Latest Specification Information

The specifications listed in this section are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/speeds) may be changed, delayed or updated due to the manufacturer's release schedule. Check with your service center for details.

Note that this computer model series may support a range of CPUs and/or video adapters.

To find out which CPU is installed on your system go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **About**. This will also provide information on the amount of **Installed RAM** etc.

To get information on your system's **video adapter** go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **Display > Advanced display settings > Display adapter properties**.

BIOS

INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

Memory

Dual Channel DDR5

Two 262 Pin SO-DIMM Sockets

Supporting up to **4800/5600MHz DDR5**

Memory

Memory Expandable from **8GB (minimum)** up to **64GB (maximum)**

Compatible with 8GB, 16GB or 32GB Modules

(The real memory operating frequency depends on the FSB of the processor.)

Display Options

Model A:

For G-SYNC systems:

LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/QHD (2560x1440)

For systems supporting the Pantone Certificate:

LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, QHD (2560x1440)

Model B:

For G-SYNC systems:

LCD, 17.3" (43.94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

For systems supporting the Pantone Certificate:

LCD, 17.3" (43.94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Storage

Two M.2 2280 PCIe Gen4 x4 SSDs supporting RAID level 0/1

Audio

High Definition Audio Compliant Interface

Sound Blaster Studio Pro

Built-In Array Microphone

Two Speakers

Security

Security (Kensington® Type) Lock Slot

BIOS Password

Intel® PTT for Systems Without TPM Hardware

(Factory Option) TPM 2.0

(Factory Option for Model A) Fingerprint Sensor

Keyboard

Full-size **Multi-Color LED Keyboard** (with Numeric Keypad)

Or

(Factory Option) Full Size Full Color "Per Key" LED Keyboard (with Numeric Keypad)

Pointing Device

Built-In Touchpad (with Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

Or

(Factory Option for Model A) Built-in Secure Pad (with Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

M.2 Slots	Communication	Power
Slot 1 for Combo WLAN and Bluetooth Module	Built-In 10/100/1000/2500Mb Base-TX Ethernet LAN 1.0M HD Webcam	Embedded 6 Cell Polymer Battery Pack, 80Wh
Slot 2 for PCIe Gen4 x4 SSD	Or (Factory Option) 2.0M FHD Webcam with TNR	Full Range AC/DC Adapter AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz DC Output: 20V, 14A (280W)
Slot 3 for PCIe Gen4 x4 SSD		
Card Reader		
MicroSD Card Reader		
Interface	WLAN/ Bluetooth M.2 Modules:	Environmental Spec
Two USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports (Including one AC/DC Powered USB Port)	(Factory Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth	Temperature
One DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Type-C Port*	(Factory Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX210, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth	Operating: 5°C - 35°C Non-Operating: -20°C - 60°C
*The maximum amount of current supplied by USB Type-C ports is 500mA (USB 2.0)/ 900mA (USB3.2).	(Factory Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth	Relative Humidity
One Thunderbolt 4 Port with Power Delivery (DC-In)	(Factory Option) Killer™ Dual Band Wi-Fi 6E AX1675i 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth	Operating: 20% - 80% Non-Operating: 10% - 90%
One Mini DisplayPort 1.4	(Factory Option) Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 BE Wireless LAN + Bluetooth	Dimensions & Weight
One HDMI-Out Port		Model A:
One 2-In-1 Audio Jack (Microphone / S/PDIF Optical)	Features	358mm (w) * 240mm (d) * 24.9mm (h) 2.4kg (Barebone with 80Wh Battery)
One 2-In-1 Audio Jack (Headphones / Microphone)	Virtual Reality Ready	
One RJ-45 LAN Jack	Windows® Mixed Reality Compatible	Model B:
One DC-In Jack	Pantone Certificate*	396mm (w) * 262mm (d) * 24.9mm (h) 2.8kg (Barebone with 80Wh Battery)
	NVIDIA G-SYNC Technology at Dynamic Display Switch mode*	

*These features apply to some individual model designs within this series (check with your distributor/supplier for details).

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses ist nur eine Ergänzung und kein Ersatz für das erweiterte englischsprachige *Benutzerhandbuch*, das auf der mitgelieferten Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthält auch die Treiber und Utility-Programme, die für einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (**Hinweis:** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie einzelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) möchten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten *Benutzerhandbuch*. Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält nicht das Betriebssystem.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten *Benutzerhandbuch* auf der Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Dezember 2022

Warenzeichen

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Hinweise zu Pflege und Betrieb

Das Notebook ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch beschädigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- **Das Gerät darf nicht herunterfallen und in anderer Form Stößen ausgesetzt werden.** Wenn der Computer fällt, können das Gehäuse und andere Komponenten beschädigt werden.
- **Das Gerät darf nicht nass werden und sich nicht überhitzen.** Computer und Netzteil dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen oder gelagert werden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschädigt werden.
- **Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geräten.** Halten Sie den Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen, Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- **Achten Sie auf die richtige Bedienung des Computers.** Schalten Sie ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie Ihre Daten!). Speichern Sie regelmäßig Ihre Daten, da diese verloren gehen können, wenn der Akku verbraucht ist.

Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den Computer selbst zu reparieren, können Ihre Garantieansprüche verloren gehen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr für Ihre Gesundheit und das Gerät durch frei liegende Teile. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten durchführen, insbesondere wenn folgende Umstände vorliegen:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt oder zerschlissen sind.
- Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht korrekt arbeitet.

- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde (berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit des Bildschirms).
- Wenn ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Computer entweicht.

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benutzerhandbuch spezifiziert sind. Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie können explodieren. Richten Sie sich nach den regional gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Computer mit dem beschädigten Akku zu funktionieren scheint, können dadurch Stromkreise beschädigt werden, die schließlich einen Brand verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es für den Transport z.B. während einer Reise in eine Tasche einpacken.
- Stellen Sie vor dem Reinigen des Computers sicher, dass er von allen externen Stromquellen, Peripheriegeräten und Kabeln getrennt ist.
- Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch. Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel (Petroleumdestillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren oder austauschen.
- Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die über ein galvanisch beschichtetes Logo verfügen, von einer Schutzfolie bedeckt ist. Durch die natürliche Abnutzung kann diese Schutzfolie beschädigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das herausstehende beschichtete Logo zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Tragetasche, da diese während des Transports gegen den Computer drücken können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

Polymer Akku Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf Polymer Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vorrang gegenüber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

- Polymer Akkus können sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur Sorge.
- Seien Sie vernünftig im Umgang mit Polymer-/Lithium-Ionen Akkus. Verwenden Sie keine Polymer-/Lithium-Ionen Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie keine ungenutzten Akkus über längere Zeiträume.
- Wenn Sie in Bereichen mit niedrigen Temperaturen arbeiten, verwenden Sie den AC/DC-Adapter, um den Computer mit Strom zu versorgen.



Entsorgen der Akkus/ Batterien & Achtung

Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält einen aufladbaren Akku. Dieser Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen nationalen und regionalen Gesetzgebungen kann es verboten sein, einen nicht mehr gebrauchsfähigen Akku in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsunternehmen über Recycling-Möglichkeiten oder korrekte Entsorgung.

Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

Schnellstart

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
3. Schließen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie mit dem Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
4. **Gehen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Computers wie folgt vor** (um den Computer während des Versands zu schützen, wird der Akku das System nicht mit Strom versorgen, bis es das erste Mal mit dem AC/DC-Adapter verbunden und wie folgt erstmalig eingerichtet worden ist):
 - Bringen Sie das AC/DC-Adapterkabel an die DC-Eingangsbuchse an der Rückseite des Computers an und verbinden Sie das AC-Netzkabel anschließend mit einer Steckdose. Schließen Sie das AC-Netzkabel an den AC/DC-Adapter an. Der Akku wird jetzt entsperrt sein.
5. Klappen Sie den Deckel vorsichtig mit einer Hand auf, und öffnen Sie ihn auf einen angenehmen Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der anderen Hand halten Sie das Unterteil des Computers fest (siehe **Abb. 1**) (**Hinweis:** Heben Sie den Computer **niemals** am Deckel hoch).
6. Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.

Systemsoftware

Möglicherweise wurde das Notebook bereits mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht der Fall, oder wenn Sie das Notebook für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu ***Microsoft Windows 11***.

RAID-Unterstützung

Sie müssen **RAID** vor der Installations Ihres ***Windows*** Betriebssystems einrichten (siehe "***RAID Setup***" auf Seite 33).

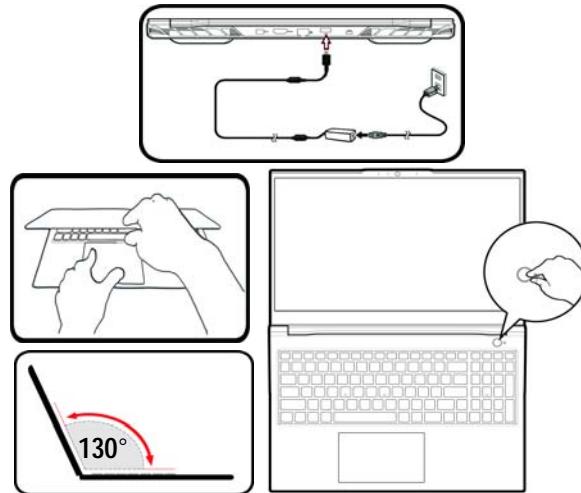


Abb. 1 - Öffnen des Dekkels/Computers mit angeschlossenem AC/DC-Adapter



Herunterfahren

Bitte beachten Sie, daß der Computer immer mit dem Befehl **Herunterfahren in Windows** (siehe unten) heruntergefahren werden muß. Dadurch werden Festplatten- bzw. Systemprobleme vermieden.



1. Klicken Sie auf das Startmenü-Symbol
2. Klicken Sie auf den Eintrag **Ein/Aus**
3. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Herunterfahren**.

RAID Setup

Die Solid State Laufwerke (SSDs) können im RAID-Modus (für eine erhöhte Leistung oder Sicherheit) eingerichtet werden. Die Einrichtung der SSDs im RAID-Modus muss vor der Installation des **Windows**-Betriebssystems erfolgen. Ändern Sie den Modus nicht, es sei denn, Sie möchten Ihr Betriebssystem neu installieren. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie sämtliche benötigten Dateien und Daten vorab sichern.

Um RAID-Systeme im Striping (RAID 0) oder Mirroring (RAID 1) Modus (siehe **Tabelle 1**) zu konfigurieren benötigen Sie zwei identische Solid State Laufwerke.

RAID-Ebene	Beschreibung
RAID 0 (mindestens zwei SSDs erforderlich)	Identische Laufwerke lesen und schreiben Daten parallel, um die Leistung zu verbessern . Bei RAID 0 wird ein Striped-Disk-Array verwendet, die Daten werden in Blöcke aufgeteilt, und jeder Block wird auf ein anderes Laufwerk geschrieben.
RAID 1 (mindestens zwei SSDs erforderlich)	Identische Laufwerke mit einer Mirror-Konfiguration zum Schutz von Daten . Wenn ein Laufwerk, das Teil eines "gespiegelten" Arrays ist, nicht funktionieren, übernimmt das andere Laufwerk (das dieselben Daten enthält) die weiteren Funktionen. Wenn ein neues Ersatzlaufwerk installiert wird, werden die Daten aus dem Mirror-Laufwerk auf dieses Laufwerk gespielt, um die Fehlertoleranz wieder herzustellen.

Tabelle 1 - RAID-Beschreibung

Um die **PCIe SSDs** im RAID-Modus einrichten können, benötigen Sie Folgendes:

- Das **Microsoft Windows 11 OS** auf einer DVD oder einem USB-Flash-Laufwerk.
- Ein angeschlossenes externes DVD-Laufwerk
- Zwei identische **PCIe SSDs**.
- Die Disc **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
- Ein USB-Flash-Laufwerk oder eine externe USB-Festplatte.

Hinweis: Alle SSDs in einem RAID sollten identisch sein (gleiche Größe und Marke), um ein unerwartetes Systemverhalten zu vermeiden.

RAID Setup-Verfahren

1. Kopieren Sie mit dem Computer aus dem unten angegebenen Verzeichnis (**D:** steht für das DVD-Laufwerk) der Disc **Device Drivers & Utilities + User's Manual** den Ordner f6vmdflpy-x64 auf einem USB-Flash-Laufwerk oder auf eine externe USB-Festplatte.
 - **D:\Options\Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64**
2. Starten Sie den Computer und drücken Sie auf **F2**, um in das BIOS zu gelangen und gehen Sie zum **Setup Utility**.
3. Wählen Sie das Menü **Advanced**.
4. Wählen Sie **VMD Mode** und wählen Sie **Enabled**.
5. Drücken Sie **F10** bis "Speichern und Fertigstellen (Save and Exit)" und wählen Sie <Yes>.
6. Drücken Sie beim Neustart des Computers auf **F2**, um das BIOS erneut aufzurufen und gehen Sie zum **Setup Utility**.
7. Wechseln Sie zu **Intel(R) Rapid Storage Technology** (im Menü **Advanced**) und wählen Sie **Create RAID Volume**.
8. Sie können nun Ihr RAID-Volume mit den installierten SSDs einrichten.
9. Wählen Sie **Name** und geben für das RAID-Volumen einen beliebigen Namen ein und wählen Sie <Yes>.
10. Wechseln Sie zu **RAID Level**: und wählen Sie die erforderliche RAID-Ebene (siehe [Tabelle 1 auf Seite 33](#)) und drücken Sie auf die Eingabetaste.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
11. Gehen Sie zu einer der unter **Select Disks**: aufgeführten Festplatten aus, und wählen Sie einen Festplattennamen.
12. Klicken Sie auf **X**, um die erforderliche Festplatte auszuwählen.
13. Wählen Sie für Ihr RAID-Volumen zwei identische SSDs.
14. Wenn Sie **RAID 0 (Stripe)** gewählt haben, können Sie die **Strip Size** (Stripe-Größe) entsprechend den Anforderungen wählen (Es wird empfohlen, "Strip Size" auf **128KB** einzustellen).
15. Wählen Sie **Create Volume** (stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Festplatten ausgewählt haben).
16. Das System listet Ihr RAID-Volume auf.
17. Drücken Sie **F10** bis "Speichern und Fertigstellen (Save and Exit)" und wählen Sie <Yes>, beachten Sie jedoch die folgenden Punkte.
 - Stellen Sie sicher, dass sich die **Windows**-DVD im angeschlossenen DVD-Laufwerk (oder **Windows** auf einem USB-Flash-Laufwerk) befindet. Während der Computer hochfährt, startet dieser automatisch von der **Windows**-DVD oder dem USB-Flash-Laufwerk.
18. Drücken Sie auf **Weiter > Jetzt installieren**, um die Installation des Betriebssystems wie herkömmlich fortzusetzen (die Anleitung zur Installation des **Windows**-Betriebssystems finden Sie in der **Windows**-Dokumentation).
19. Wählen Sie bei der Meldung "Wo möchten Sie Windows installieren?" die Option **Treiber laden**.
20. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie das Verzeichnis, in das Sie die Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk oder auf der externen USB-Festplatte gespeichert haben (**X:** steht für das USB-Flash-Laufwerk oder die externe USB-Festplatte):
 - **X:\f6vmdflpy-x64 (für Windows 64bit)**
21. Wählen Sie beide Treibernamen aus und klicken Sie auf **Weiter**.
22. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das **Windows**-Betriebssystem zu installieren.
23. Installieren Sie die **Windows**-Treiber (siehe [Seite 48](#)). Sollten Sie den **Intel® Rapid Storage-Technologie (IRST)** Treiber installieren.

Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm


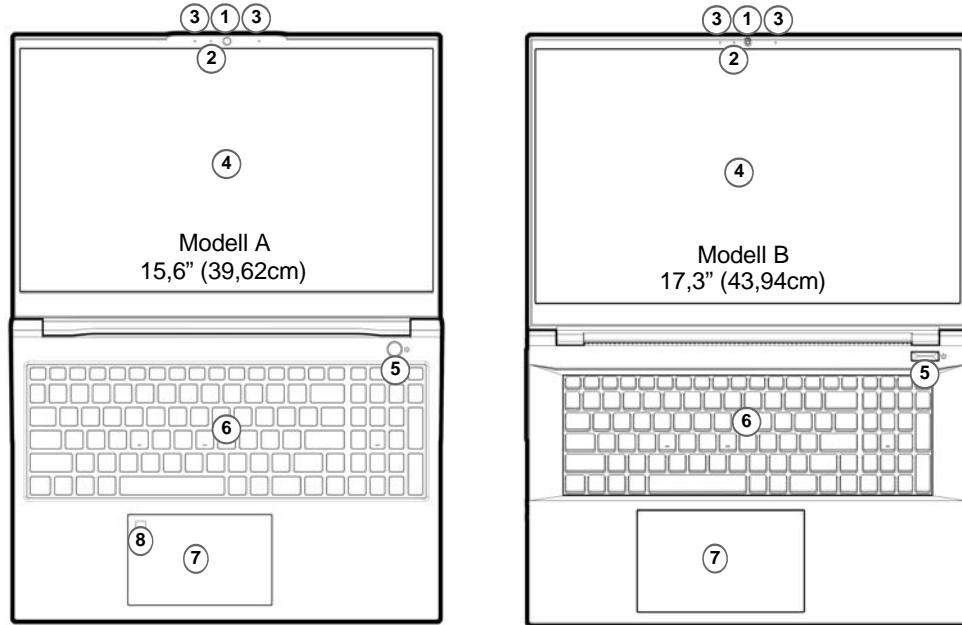


Abb. 2 - Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm

- | | |
|--|---|
| 1. Webcam | 5. Netzschalter |
| 2. *LED der Kamera | 6. Tastatur |
| *Wenn die Kamera verwendet wird, leuchtet die LED. | 7. Touchpad mit Tasten |
| 3. Eingebautes Array-Mikrofon | 8. (Werkseitige Option für Modell A)
Fingerabdrucksensor |
| 4. Bildschirm | |

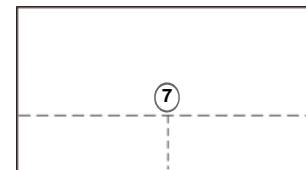

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der gepunkteten Linien liegt.

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers.

Symbol	Farbe	Beschreibung
		
	Orange	Der AC/DC-Adapter ist angeschlossen
	Lampe blinkt Orange*	Der AC/DC-Adapter ist eingesteckt und der eingeschaltete USB Anschluss ist eingeschaltet*
	Grün	Der Computer ist angeschaltet
	Lampe blinks grün	Das System ist im konfigurierten Energiesparmodus
	Orange	Der Akku wird geladen
	Grün	Der Akku ist voll geladen
	Lampe blinks orange	Der Akku hat einen kritisch niedrigen Stromstatus erreicht
	Grün	Aktivität des Speichergeräts

Tabelle 2 - LED-Anzeigen




*Eingeschaltete USB Anschluss

Der eingeschaltete USB 3.2 Gen 1 Anschluss (siehe [Seite 38](#)) kann mit der Tastenkombination **Fn + Netzschalter** ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wenn der eingeschaltete USB Anschluss eingeschaltet ist, kann er andere Geräte auch bei ausgeschaltetem System mit Strom versorgen (**jedoch nur zum Aufladen, nicht für den Betrieb der Geräte**), sofern das System mit dem AC/DC-Adapter mit dem Stromnetz verbunden oder über einen Akku mit mehr als 20 % Ladung mit Strom versorgt wird (die Stromversorgung kann bei bestimmten Geräten u. U. nicht funktionieren - siehe [Seite 53](#)).

Tastatur und Funktionstasten

Die Tastatur hat eine eingebettete Nummerntastatur für einfache Zahleneingabe. Durch Drücken auf **Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können. Wenn die Funktionstasten (**F1** - **F12**) gleichzeitig mit der **Fn**-Taste gedrückt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben den Tastenkombinationen für die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen, wenn der Control Center-Treiber installiert ist.

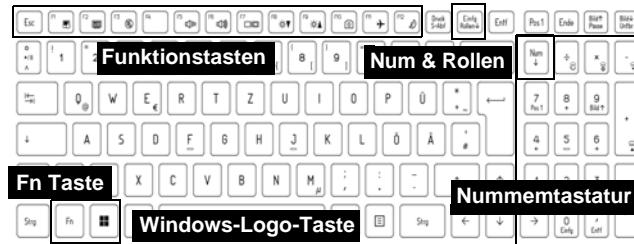

Tasten	Funktion/Visuelle Anzeigen	Tasten	Funktion/Visuelle Anzeigen
Fn +	Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen)	Num ↓	Ein-/Ausschalten der Nummerntastatur
Fn +	Touchpad aktivieren/deaktivieren	Fn +	Ein-/Ausschalten des Scroll-Modus
Fn +	Hintergrundlicht des Bildschirms ausschalten (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren)		Ein-/Ausschalten der Feststelltaste
Fn +	Stummschaltung/Stumm-schaltung aufheben		Fn + Ein-/Ausschalten des Control Centers (siehe Seite 41)
Fn +	Audio-Lautstärke verringern/erhöhen		Fn + Lüfter Geschwindigkeitsregelung
Fn +	Ändern der Anzeigeeinstellungen (siehe Seite 45)	*Hinweis: Im Betrieb mit Computerspielen, wird empfohlen die Lüftergeschwindigkeit auf das Maximal zu setzen.	
Fn +	Helligkeit des Bildschirms verringern/erhöhen	Fn +	Flexikey® aktivieren/deaktivieren
Fn +	Kamera aktivieren/deaktivieren	Fn +	Leistungsmodi umschalten
Fn +	Flugzeugmodus ein-/ausschalten	Fn + Netzschalter	Ein-/Ausschalten des eingeschalteten USB Anschlusses (siehe Seite 38)
Fn +	Energiesparmodus wechseln	Tabelle 3 - Funktionstasten und visuelle Anzeigen	

Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell A)

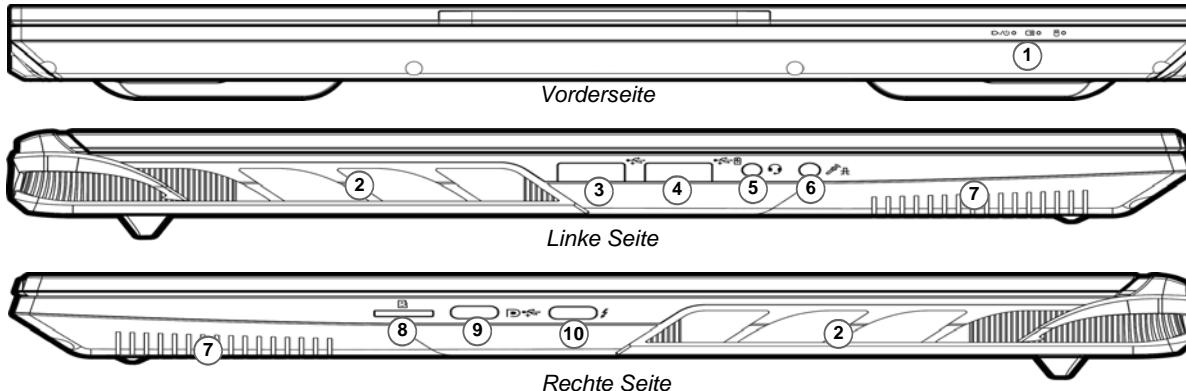


Abb. 3 - Ansicht von vorne, links und rechts (Modell A)



Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsöffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

1. LED-Anzeigen
2. Lüftungsöffnung
3. USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschluss
4. *Eingeschaltete USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschluss
*Dieser Anschluss wird mit der Tastenkombination **Fn + Netzschalter** eingeschaltet (siehe **Tabelle 2 auf Seite 36**).
5. 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon) - siehe **Seite 47**
6. 2-in-1 Audiobuchse (Mikrofon / Optischer S/PDIF) - siehe **Seite 47**
7. Lautsprecher
8. MicroSD Kartenleser
9. DisplayPort 1.4 über USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss
10. Thunderbolt 4 Anschluss mit Power Delivery (DC-Eingang)*
*Dieser Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein Drittanbieter AC/DC-Adapter/Powerbank zu verwenden, das an den Anschluss als Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn Sie eine Powerbank verwenden, stellen Sie sicher, dass sie der USB-C PD (Power Delivery) Standardspezifikation (**20V/65W - 20V/100W**) entspricht. Wenn Sie einen AC/DC-Adapter eines Drittanbieters verwenden, muss die Nennleistung des Netzteils **20V/65W - 20V/100W** betragen und es sollte entsprechend zertifiziert sein.

Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts (Modell B)

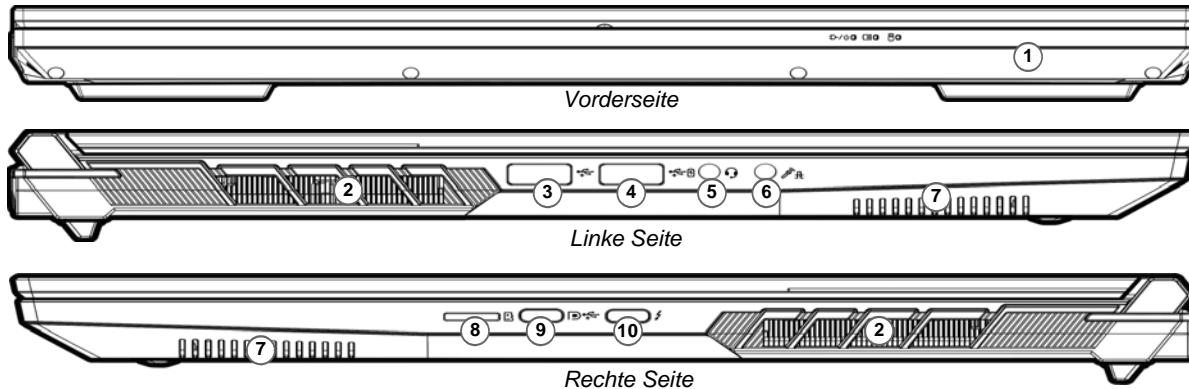


Abb. 4 - Ansicht von vorne, links und rechts (Modell B)




Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsöffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.


1. LED-Anzeigen
2. Lüftungsöffnung
3. USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschluss
4. *Eingeschaltete USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschluss
*Dieser Anschluss wird mit der Tastenkombination **Fn + Netzschalter** eingeschaltet (siehe **Tabelle 2 auf Seite 36**).
5. 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon) - siehe **Seite 47**
6. 2-in-1 Audiobuchse (Mikrofon / Optischer S/PDIF) - siehe **Seite 47**
7. Lautsprecher
8. MicroSD Kartenleser
9. DisplayPort 1.4 über USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss
10. Thunderbolt 4 Anschluss mit Power Delivery (DC-Eingang)*
*Dieser Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein Drittanbieter AC/DC-Adapter/Powerbank zu verwenden, das an den Anschluss als Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn Sie eine Powerbank verwenden, stellen Sie sicher, dass sie der USB-C PD (Power Delivery) Standardspezifikation (**20V/65W - 20V/100W**) entspricht. Wenn Sie einen AC/DC-Adapter eines Drittanbieters verwenden, muss die Nennleistung des Netzteils **20V/65W - 20V/100W** betragen und es sollte entsprechend zertifiziert sein.

Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten


Deutsch

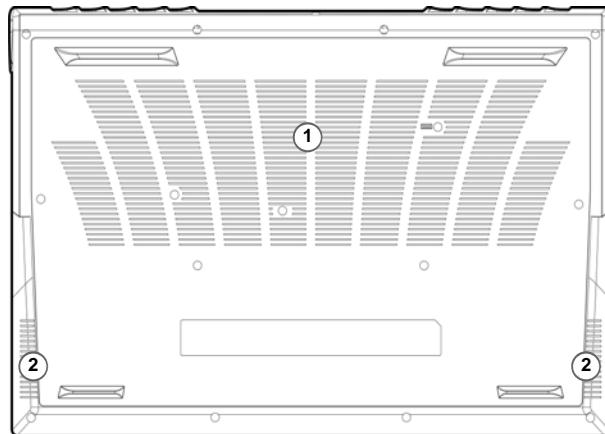

Modell A

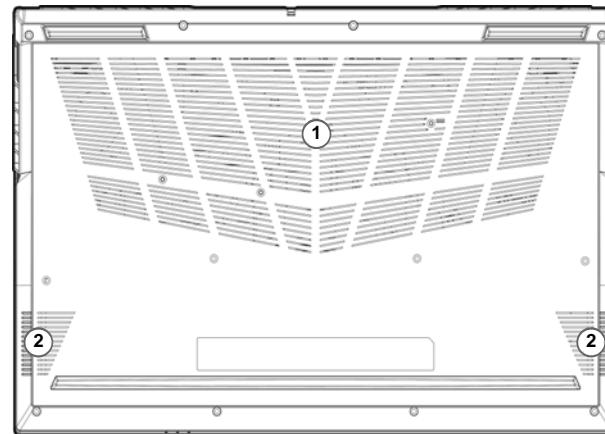

Modell B



Keine Gehäuseteile entfernen oder öffnen

Entfernen Sie keine Gehäuseteile und/oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da anderenfalls Ihre Garantieansprüche verloren gehen.

Ist es erforderlich, die SSD, den RAM usw. auszuwechseln oder zu entfernen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler/Lieferanten.

Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsöffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

Abb. 5

Ansicht von unten und hinten

1. Lüftungsöffnung
2. Lautsprecher
3. Mini DisplayPort 1.4 Anschluss
4. HDMI-Ausgangsanschluss
5. RJ-45 LAN-Buchse
6. DC-Eingangsbuchse
7. Sicherheitsschloß-Buchse

Control Center

Führen Sie das **Control Center** über das Startmenü in **Windows**  Fn hotkeys and OSD aus. Sie können auch die Tastenkombination **Fn + Esc** drücken oder auf das Symbol im **Infobereich auf der Taskleiste** doppelklicken, um das **Control Center** zu öffnen. Das **Control Center** bietet einen schnellen Zugriff auf die **Leistungsmodi**, die **Flexikey® Anwendung**, die **Lüfter Einstellungen** und die Konfiguration der **LED-Tastatur**.

Flexikey® Anwendung

“Flexikey®” ist eine Direkttasten-Konfigurationsanwendung, mit der Sie **eine Einzeltaste für das Ausführen mehrerer Tastenkombinationen** zuweisen können, oder um **Textmakros zu erstellen** und um bestimmte Tasten zu deaktivieren. Die Anwendung kann auch zum **Konfigurieren der Maustasten** zum Erstellen von Direkttasten für Gaming usw. verwendet werden.

Klicken Sie auf das **Flexikey-Symbol** im **Control Center**, um auf die Flexikey® Anwendung zuzugreifen.

LED-Tastatur

Es gibt 2 Arten von Tastaturen, die Ihr System unterstützt:

- **Mehrfarbige LED-Tastatur** - Sie können die Farbe für die mehrfarbige LED-Tastatur ändern.
- **Vollfarbe "Pro Taste" LED-Tastatur (Werkseitige Option)** - Sie können die Farben der einzelnen Tasten auf der vollfarbe "Pro Taste" LED-Tastatur ändern.

Die Tastatur-LED kann mit einer Tastenkombination aus **Fn** + beliebiger Taste wie unten beschrieben konfiguriert werden.

Tastatur-LED Funktionstastenkombinationen		
Fn +	Startet die LED Keyboard-Anwendung	
Fn +	Tastatur-LED ein-/auszuschalten	
Fn +	Tastatur-LED Beleuchtung verringern	
Fn +	Tastatur-LED Beleuchtung erhöhen	

Tabelle 4 - Tastatur-LED

Die **LED Keyboard**-Anwendung kann durch Klicken auf das **LED Keyboard**-Symbol im **Control Center** (oder durch Drücken von **Fn** und der -Taste) oder über das Startmenü in **Windows** **LED Keyboard Setting** aufgerufen werden.

Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 11

Auf die meisten Apps, Control Panels, Utilities und Programme in *Windows 11* können Sie über das Start-Menü gelangen. Klicken Sie dazu auf das Symbol  in der Taskleiste in der linken unteren Ecke des Bildschirms (oder drücken Sie auf die **Windows-Logo-Taste**  der Tastatur).

Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Startmenü-Symbol  (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + X), um ein erweitertes Kontextmenü der nützlichen Funktionen aufzurufen: Apps und Features, Energieoptionen, Task-Manager, Suchen, Explorer, Geräte-Manager, Computerverwaltung, Netzwerkverbindungen usw.


Der Infobereich der Taskleiste befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Hierüber können Sie manche Control Panels und Anwendungen aufrufen, die in diesem Handbuch angesprochen werden.

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Öffnen der Systemsteuerung. Um auf die Systemsteuerung zuzugreifen, drücken Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + R und geben Sie "Systemsteuerung" ein. Sie können die **Systemsteuerung** Kachel an **Start** oder die **Taskleiste** anheften.

Der Eintrag **Einstellungen** im Startmenü (auch die App) bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf eine Reihe von Einstellmöglichkeiten für das System, die Bluetooth & Geräte, das Netzwerk & Internet, die Personalisierung, die Apps, die Konten, die Zeit und Sprache, die Spiele, die Barrierefreiheit, den Datenschutz & Sicherheit und das Windows Update.



Abb. 6
Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen

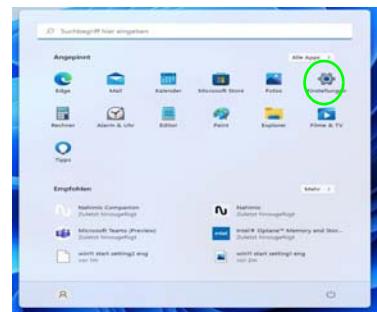

Grafikfunktionen

Dieses System verfügt sowohl über eine **integrierte GPU von Intel** (zum Energie sparen) und eine **diskrete GPU von NVIDIA** (für die Leistung). Wenn die Videotreiber installiert sind, können Sie die Anzeigegeräte wechseln und die Anzeigeoptionen konfigurieren.

So öffnen Sie in Windows das Einstellfenster Anzeige:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
2. Wählen Sie aus den Menüs die gewünschten Anzeigeeinstellungen.

So rufen Sie die Intel® Grafik- kontrollraum:

1. Rufen Sie die **Intel® Grafik- kontrollraum** über das Startmenü in Windows  auf.

So öffnen Sie die NVIDIA Systemsteuerung:

1. Rufen Sie die **NVIDIA Systemsteuerung** über das Startmenü in Windows  auf.

NVIDIA Advanced Optimus

(Für G-SYNC Systeme)

Ihr Computer ist mit der nahtlosen **NVIDIA Advanced Optimus** Technologie zur Umschaltung der Grafikausgabe ausgestattet, die es dem Bildschirm ermöglicht, zwischen der integrierten Grafik (in der CPU des Computers) und der diskreten Grafik (in der NVIDIA GPU) umzuschalten. Auf diese Weise wird die bestmögliche Leistung aus Ihrem Computer herausgeholt, indem der Bildschirm bei starker Last von der NVIDIA GPU angesprochen wird, z.B. bei der Videobearbeitung oder beim Spielen, und die Akkulaufzeit erhöht wird, wenn die Ressourcen der NVIDIA GPU nicht benötigt werden.

Microsoft Hybrid Grafikmodus oder Separate Grafikmodus

(Für Systeme, die das Pantone Zertifikat unterstützen)

Ihr Computer verfügt über einen **Separaten Grafikmodus (Discrete GPU only)**, und einen **Microsoft Hybrid Grafikmodus (MSHybrid)** mit wechselbarer Grafiktechnologie.

Microsoft Hybrid Grafikmodus (MSHybrid) - Mit dieser nahtlosen Technologie kann bei längerer Akkubetriebsdauer die höchstmögliche Leistung des Grafiksystems erreicht werden, ohne manuell die Einstellungen ändern zu müssen. Das Betriebssystem des Computers (und einige Anwendungen) **automatisch** bei Bedarf der genutzten Anwendungen zwischen der integrierten GPU (iGPU) und der separaten GPU (dGPU) **wechseln**. Dieser Wechsel geht für den Anwender nahtlos vonstatten. **Dieser Modus ist standardmäßig ausgewählt.**

Separate Grafikmodus (Discrete GPU only) - Der Separate Grafikmodus wird die eigenständige Graphics Processing Unit (GPU) nutzen, welche leistungsfähiger und daher besser geeignet für Spiele, HD-Videos oder die Ausführung von GPU-lastigen Anwendungen ist.

Mit der Option **Display Mode (Menü Advanced > Advanced Chipset Control)** im BIOS können Sie den Anzeigemodus konfigurieren. Sie das Notebook neu und drücken Sie auf **F2**, um in das BIOS zu gelangen.

Anzeigegeräte

Beachten Sie, dass Sie externe Anzeigen nutzen können, die an den HDMI-Ausgangsanschluss und/oder an den Mini DisplayPort Anschluss und/oder an den DisplayPort über USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss und/oder an den Thunderbolt 4 Anschluss angeschlossen sind. Lesen Sie die Anleitung des Anzeigegerätes, um zu erfahren, welche Formate unterstützt werden.

Konfigurieren des Anzeigegerätes in Windows

Alle externen und internen Anzeigen (bis zu 5 aktive Anzeigen) können unter *Windows* konfiguriert werden, indem Sie die **Anzeige** oder **System** (in **Einstellungen**) Bedienfenster oder das **Projizieren**-Menü verwenden.

💡 5 verbundene Anzeigen

Beachten Sie, dass beim Anschluss von 5 Anzeigen nur 2 Anzeigen im Duplizieren-Modus angezeigt werden können.

Konfiguration der Anzeige im Einstellfenster Anzeige:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
3. Klicken Sie auf **Erkennen** (Schaltfläche).
4. Der Computer wird die angeschlossenen Anzeigen anschließend erkennen.
5. Im Menü **Mehrere Bildschirme** können Sie bis zu 5 Anzeigen konfigurieren.

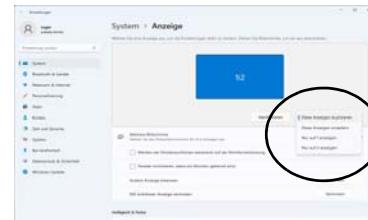


Abb. 7
Anzeige (Mehrere Bildschirme)

Konfiguration der Anzeige mit dem Projizieren-Menü:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **Win + P** (oder **Fn + F7**).
3. Klicken Sie auf eine der Optionen im Menü zur Auswahl von **Nur PC-Bildschirm**, **Duplizieren**, **Erweitern** oder **Nur zweiter Bildschirm**.
4. Sie können klicken auf **Mit drahtloser Anzeige verbinden** unten im Projizieren Fenster tippen und den Schritten folgen, um sich mit einem drahtlosen Anzeigegerät zu verbinden.

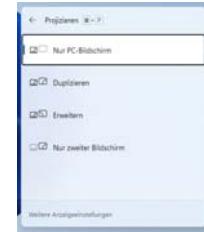


Abb. 8
Projizieren

G-SYNC

(Für G-SYNC Systeme)

G-SYNC wurde entwickelt, um ein flüssiges Gaming-Erlebnis mit Ihrem GeForce Produkt zu bieten, indem die Aktualisierungsrate des Monitors mit der Renderrate der GPU synchronisiert wird und somit Verzögerungen behebt, damit Objekte schärfer und Szenen sofort angezeigt werden.

G-SYNC einrichten

1. Gehen Sie in der **NVIDIA Systemsteuerung**.
2. Klicken Sie bei **Anzeigemodus verwalten** auf **Nur NVIDIA GPU**.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und wählen Sie **G-SYNC einrichten**.
4. Klicken Sie, um einen Haken bei **G-SYNC, G-SYNC-Kompatibilität aktivieren** zu setzen (ist standardmäßig aktiviert).

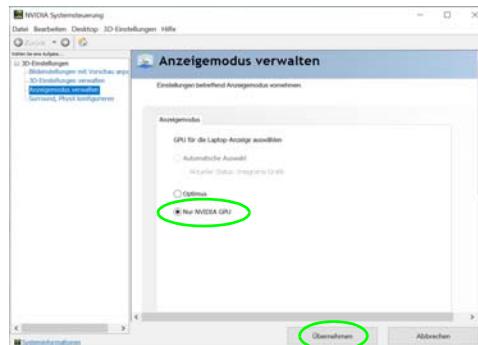


Abb. 9 - Anzeigemodus verwalten - Nur NVIDIA GPU

Strom & Akku

Über das Bedienfeld **Strom & Akku** können Sie die Energieoptionen für **Bildschirm und Energiesparmodus**, **Energiestatus**, **Stromsparmodus** und **Akkunutzung** usw. schnell anpassen. Greifen Sie auf das Bedienfeld **Strom & Akku** über das Element **Einstellungen (System > Strom & Akku)** im Startmenü zu.

Der **Energiestatus** kann auf **Ausbalanciert** (Standard) eingestellt werden, was ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akkulaufzeit schafft, auf **Beste Energieeinsparung** für eine längere Akkulaufzeit bei geringerer Leistung und auf **Beste Leistung** für eine bessere Leistung, aber einen höheren Akkuverbrauch. Sie können auch einstellen, wie lange Ihr Computer inaktiv bleiben soll, bevor er den Bildschirm ausschaltet oder in den Energiesparmodus geht. Erweitern Sie die Option "**Bildschirm und Energiesparmodus**" und wählen Sie die gewünschte Dauer aus den einzelnen Dropdown-Menüs aus.

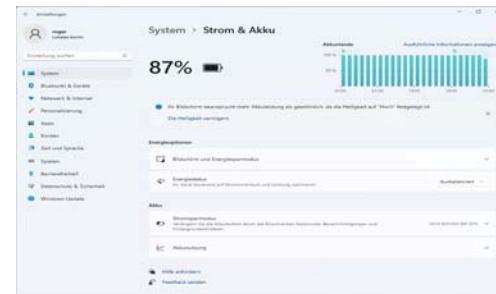


Abb. 10 - Strom & Akku

Audiofunktionen

Sie können die Audiooptionen für Ihren Computer über die Systemsteuerung **Sound** in **Windows** konfigurieren. Greifen Sie auf das Bedienfeld **Sound** über das Element **Einstellungen** (**System > Sound**) im Startmenü zu.

Die Lautstärke können Sie durch die Tastenkombination **Fn + F5/F6** ändern. Die Lautstärke kann auch mit den **Windows**-Lautstärkereglern eingestellt werden. Überprüfen Sie die Einstellung, indem Sie in der Taskleiste auf das Symbol  klicken.

2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon)

Beachten Sie, dass die 2-in-1 Audiobuchsen (Kopfhörer / Mikrofon) Kopfhörer oder Headsets (z.B. ein Kombi-Mikrofon/Kopfhörer) unterstützen können.

1. Wenn ein Gerät an die 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon) angeschlossen ist, wird ein Dialogfeld "Welches Gerät haben Sie angeschlossen?" angezeigt.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Gerät aus dem Dropdown-Menü auswählen, das dem angeschlossenen Gerät entspricht (wählen Sie z.B. "Headset", wenn Sie ein Headset angeschlossen haben und in diesem Fall nicht "Kopfhörer") und klicken Sie anschließend auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.
3. Wenn Sie ein Mikrofon anschließen, verwenden Sie die 2-in-1 Audiobuchse (Mikrofon / Optischer S/PDIF) und nicht die 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon).

Sound Blaster Studio Pro

Mit der Anwendung **Sound Blaster Studio Pro** können Sie die Audioeinstellungen nach Ihren Anforderungen konfigurieren, um eine bestmögliche Audoleistung bei Spielen und der Wiedergabe von Musik und Videos zu erreichen.

Anwendung Sound Blaster Studio Pro

Führen Sie die **Sound Blaster Studio Pro**-Systemsteuerung über das Startmenü in **Windows**  aus.

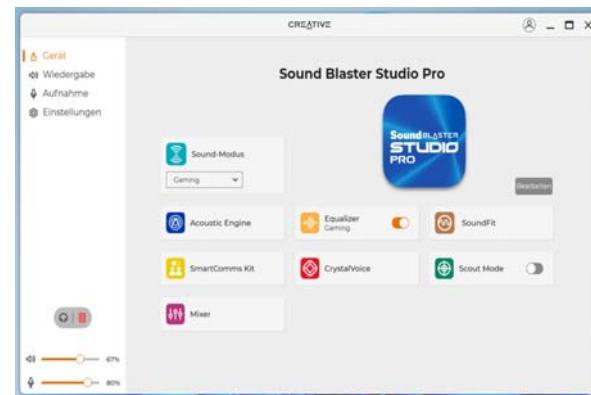


Abb. 11 - Sound Blaster Studio Pro

Installation der Treiber

Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält die Treiber und Hilfsprogramme, die für das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. Möglicherweise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und klicken Sie auf **Install Drivers** (Schaltfläche) oder **Option Drivers** (Schaltfläche), um das Treibermenü **Optional** aufzurufen. Installieren Sie die Treiber in der in **Abb. 12** angegebenen Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, die installiert werden sollen (notieren Sie zum späteren Nachlesen die Treiber, die Sie installiert haben). **Hinweis:** Muss ein Treiber neu installiert werden, sollten Sie den alten Treiber zunächst deinstallieren.

Letzte Updates

Nachdem Sie alle Treiber installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie **Nach Updates suchen** aktivieren (**Einstellungen > Windows Update**) und gehen Sie zum Microsoft Store und klicken Sie auf **Downloads und Updates > Updates abrufen**, um alle Apps usw. zu aktualisieren.



Abb. 12 - Installation der Treiber



Treiberinstallation und Stromversorgung

Während die Treiber installiert werden, muss der Computer über den AC/DC-Adapter mit Strom versorgt werden. Einige Treiber benötigen für den Installationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku nicht mehr über genügend Strom verfügt, kann sich das System während der Installation ausschalten, was zu Systemfehlern führen kann (das ist kein Sicherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von einer Minute wieder aufladbar).



Allgemeine Hinweise zur Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse haben, folgen Sie für jeden Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm (z. B. **Weiter > Weiter > Fertig stellen**). In vielen Fällen ist es erforderlich, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN oder Bluetooth) müssen vor der Treiberinstallation **eingeschaltet** werden.

Wireless-LAN-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das WLAN-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

WLAN-Konfiguration in Windows

1. Klicken Sie auf das Symbol  im Infobereich auf der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf das Symbol .
3. Eine Liste aller verfügbaren Zugriffspunkte wird angezeigt.
4. Klicken Sie doppelt auf einen Zugriffspunkt, um die Verbindung herzustellen (oder klicken Sie ihn an, und klicken Sie auf **Verbinden**).
5. Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel für das Netzwerk (password) ein, falls erforderlich, und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Sie können sich entscheiden, ob Sie andere Geräte ausfindig machen wollen.
7. Wenn die Verbindung zum Netzwerk-Zugriffspunkt besteht, wird das **Verbunden** Symbol angezeigt.
8. Um die Verbindung zu einem Zugriffspunkt zu trennen, wählen Sie das verbundene Netzwerk, und klicken Sie auf **Trennen**.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Flugzeugmodus**, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten.
10. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche **WiFi** klicken, um nur das Wi-Fi ein- oder auszuschalten.



Automatisch verbinden

Es wird empfohlen, dass Sie das Kästchen Automatisch verbinden markieren. Dadurch prüft das System beim Start und wenn es gerade aus einem Stromsparmodus wieder gestartet wird, ob der Zugriffspunkt vorhanden ist. Es ist dann nicht mehr notwendig, die Verbindung manuell herzustellen.

Bluetooth-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das Bluetooth-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

Bluetooth-Konfiguration in Windows

1. Klicken Sie auf den Eintrag **Einstellungen** im Startmenü.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth & Geräte**.
3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen > Bluetooth** und eine Liste der gefundenen Geräte angezeigt wird.
4. Klicken Sie doppelt auf das Gerät, das mit dem Computer gekoppelt werden soll, und klicken Sie auf **Verbinden**.
5. Wählen Sie ein Gerät aus und klicken Sie auf **Gerät entfernen > Ja**, für eine Trennung von jedem Gerät.

Fingerabdruckleser (Option für Modell A)

Melden Sie Ihre Fingerabdrücke vor dem Benutzen wie unten beschrieben an. Das Fingerabdrucklesermodul verwendet die **Anmeldeoption** Konfiguration des **Windows Kontos**.



Probleme beim Anmelden mit dem Fingerabdruck

Sollte der Fingerabdruckleser während des Windows-Begrüßungsbildschirms den Fingerabdruck 3-mal nicht erkennen können, wird der Computerzugriff gesperrt. In diesem Falle benötigen Sie Ihren PIN-Code (den Sie bei der ursprünglichen Einrichtung des Fingerabdrucklesers eingegeben haben), um wieder auf den Computer zugreifen zu können. Alternativ können Sie auch Ihr Windows-Kennwort zur Anmeldung verwenden. Nachdem Sie den PIN-Code (oder das Windows-Kennwort) zur Anmeldung verwandt haben, können Sie unter **Einstellungen > Konten > Anmeldeoptionen** Ihre Einstellungen ändern.

Fingerabdruckmodulkonfiguration

1. Klicken Sie auf den Eintrag **Einstellungen** im Startmenü.
2. Klicken Sie dann auf **Konten** und klicken Sie auf **Anmeldeoptionen**.
3. Sie müssen ein **Windows** Kennwort hinzufügen (klicken Sie auf **Hinzufügen** unter **Kennwort**).
4. Nachdem Sie das Passwort hinzugefügt haben, müssen Sie auch eine **PIN** eingeben.
5. Klicken Sie auf **Einrichten** unter **Fingerabdruckerkennung (Windows Hello)**.

6. Der Assistant führt Sie dann durch den Setup-Vorgang, um Ihre Fingerabdrücke zu registrieren.
7. Sie werden angewiesen, **den Fingerabdrucksensor mehrmals zu berühren (Dies kann mehr als 20 Mal sein)**.
8. Versuchen Sie, verschiedene Fingerteile in unterschiedlichen Stellungen zu zeigen, ähnlich den unterschiedlichen Stellungen, die Sie im Gebrauch verwenden würden, und beachten Sie Folgendes:
 - Halten Sie den Finger mindestens eine halbe Sekunde lang auf dem Sensor.
 - Achten Sie darauf, dass Sie festen direkten Kontakt mit dem Sensor haben und die gesamte Fläche des Sensors mit dem Finger abdecken (es wird ein Messwert von mindestens 75% der Fingerfläche angestrebt).
 - Verwenden Sie eine Druckbewegung im Gegensatz zu einer Berührungs- oder Klopfbewegung.
 - Verwenden Sie bei der Authentifizierung den gleichen Winkel, den Sie bei der Registrierung verwendet haben.
9. Klicken Sie abschließend auf **Schließen**.
10. Sie können Einen **weiteren** Finger **hinzufügen** auswählen (empfohlen) oder Den aktuellen Fingerabdruck **entfernen**.
11. Sie können nun den Fingerabdrucksensor berühren, um sich am Computer anzumelden.

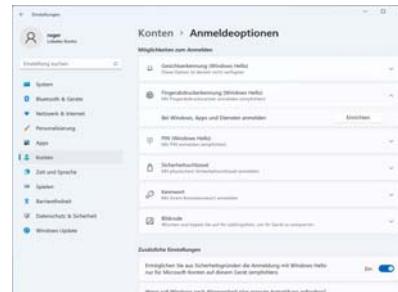


Abb. 13 - Konten - Anmeldeoptionen

X-Rite Color Assistant (Option)

(Nur für Systeme, die das Pantone Zertifikat unterstützen)

Mit der X-Rite Color Assistant Anwendung können Sie den Bildschirm für eine optimale Farbdarstellung kalibrieren.

Führen Sie die **X-Rite Color Assistant** App über den **Apps** Bildschirm aus, um den Bildschirm zu kalibrieren (es sollte auch ein Desktopsymbol vorhanden sein), und greifen Sie über das Symbol in der Symbolleiste der Taskleiste auf die Anwendung zu, wenn sie ausgeführt wird.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleisten-Symbol klicken, wird das **Schnellauswahlmenü** angezeigt, in dem Sie ein Profil aus dem Menü auswählen können.

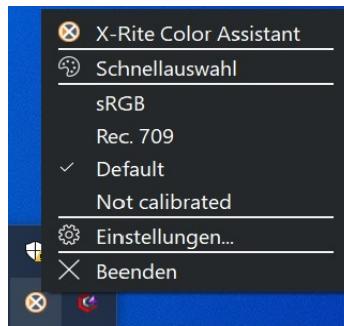


Abb. 14 - Mit der rechten Maustaste auf das X-Rite Color Assistant Taskleisten-Symbol klicken

Sie können ein **Profil** auswählen, um die Bildschirmfarbe zu ändern. Sie können den Unterschied der geänderten Bildschirmfarbe im Bild auf der rechten Seite sehen.

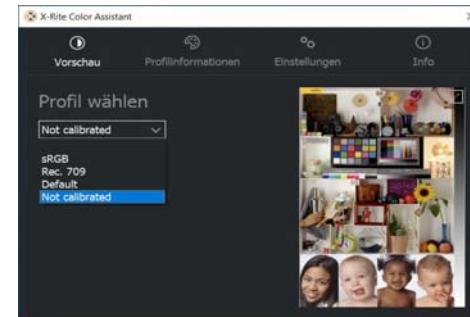


Abb. 15 - X-Rite Color Assistant - Vorschau

Die Registerkarte **Einstellungen** kann zum Wiederherstellen von angepassten Profilen verwendet werden.

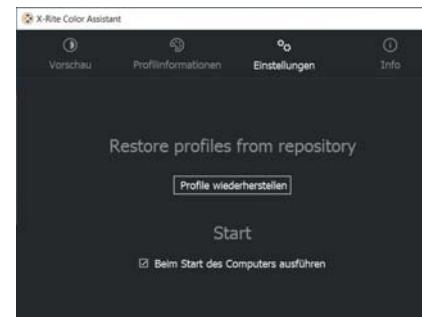


Abb. 16 - X-Rite Color Assistant - Einstellungen

TPM (Option)

Bevor Sie die TPM (Trusted Platform Module)-Funktionen einrichten, müssen Sie die Sicherheitsplattform initialisieren.

Aktivieren der TPM-Funktionen

1. Starten Sie den Computer neu.
2. Rufen Sie das **BIOS** auf, indem Sie während des POST-Vorgangs/Startups auf **F2** drücken.
3. Klicken Sie auf **Setup Utility** und wählen Sie das Menü **Security**.
4. Klicken Sie auf **TPM Configuration** und wählen Sie **Enable** (Aktivieren) für **Security Device Support** (Sicherheitsgeräteunterstützung).
5. Sie müssen anschließend auf **F10** drücken/klicken, um die Änderungen zu speichern und den Computer neu zu starten.




Abb. 17
Security -
Trusted
Computing

TPM Verwaltung in Windows

Sie können Ihre TPM Einstellungen unter **Windows** verwalten:

1. Rufen Sie die **Systemsteuerung** auf.
2. Klicken Sie auf **BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (System und Sicherheit)**.
3. Klicken Sie auf **TPM-Verwaltung**.

Abb. 18
BitLocker-Laufwerk-
verschlüsselung
(TPM-Verwaltung)

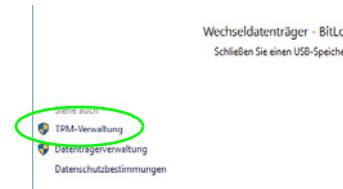

4. Im Fenster TPM-Verwaltung können Sie TPM unter **Windows** verwalten. Da ein TPM normalerweise in großen Unternehmen und Organisationen verwaltet wird, benötigen Sie bei der Verwaltung der hiesigen Informationen die Hilfe Ihres Systemadministrators.

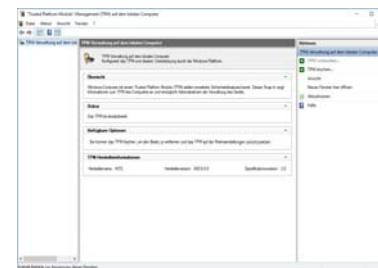


Abb. 19
“Trusted Plat-
form Module”-
Management
(TPM) auf dem
lokalen Compu-
ter

TPM Aktionen

1. Klicken Sie auf **TPM vorbereiten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um TPM vorzubereiten (dabei wird möglicherweise ein Neustart des Computers und eine Bestätigung der Einstellungsänderungen nach dem Neustart durch Drücken der entsprechenden F-Taste erforderlich sein).
2. Nach dem Neustart wird TPM vorbereitet und Sie können anschließend das Menü **Aktionen** verwenden für **TPM ausschalten**, **Besitzerkennwort ändern**, **TPM löschen** oder **TPM-Sperre zurücksetzen**.
3. Ein Assistent wird Sie durch die Einrichtungsschritte leiten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache - Lösung
Die Module Wireless-LAN/Bluetooth können nicht erkannt werden.	<i>Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination Fn + F11 können Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (siehe Tabelle 3 auf Seite 37).
Das Kamera -Modul kann nicht erkannt werden.	<i>Das ist ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination Fn + F10 können Sie das Kamera -Modul einschalten (siehe Tabelle 3 auf Seite 37). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um das Kamerabild zu sehen.
Der Computer ist ausgeschaltet (oder im Energiesparmodus), wird aber über den an das Stromnetz angeschlossenen AC/DC-Adapter mit Strom versorgt oder über einen Akku mit mehr als 20 % Ladung mit Strom versorgt wird. Ich habe ein Gerät an den eingeschalteten USB Anschluss angeschlossen, um es aufzuladen, was aber nicht geschieht.	<i>Der Anschluss ist nicht eingeschaltet.</i> Schalten Sie den Anschluss mit der Tastenkombination Fn + Netzschalter ein. Bei manchen externen USB-Geräten funktioniert die Stromversorgung nicht (lesen Sie dazu in der Dokumentation zum Gerät nach). Ist das der Fall, schließen Sie das externe USB-Gerät an, und laden Sie es bei eingeschaltetem Computer auf .
Niedrige Gaming-Leistung.	<i>Im Betrieb mit Computerspielen, wird empfohlen die Lüftergeschwindigkeit auf das Maximal zu setzen.</i> Verwenden Sie die Fn + 1 Tastenkombination um die Lüftergeschwindigkeit zu regulieren.

Technische Daten

Aktualität der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgeführten technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Druckstellung richtig. Bestimmte Elemente (insbesondere Prozessortypen/-geschwindigkeiten) können im Rahmen des Entwicklungsplans des Herstellers zwischenzeitlich geändert oder aktualisiert werden. Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Servicezentrum.

Bitte beachten Sie, dass diese Reihe von Computer-Modellen eine Vielzahl an Prozessoren und/oder Grafikkarten unterstützen kann.

Um herauszufinden welcher **Prozessor/CPU** in Ihrem System verbaut ist, begeben Sie sich zum **Start-Menü** und wählen dort **Einstellungen**, und dann wählen Sie **System** und klicke auf **Info**. Hier finden Sie ebenfalls Information über die Größe des installierten RAM u.v.m.

Um Informationen über den in Ihrem System verwendeten **Videoadapter** zu erhalten gehen Sie zum Start-Menü, wo Sie **Einstellungen** wählen, dann wählen Sie auf **System** und klicken auf **Bildschirm > Erweiterte Anzeigeeinstellungen > Adaptereigenschaften anzeigen**.

BIOS

INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash-ROM)

Speicher

Dual Channel DDR5

Zwei 262-Pin SODIMM-Sockel

Unterstützt **DDR5**-Speicher bis zu **4800/5600MHz**

Speicher erweiterbar von **8GB (Minimum)** bis zu **64GB (Maximum)**

Mit 8GB, 16GB oder 32GB Modulen kompatibel

(Die tatsächliche Speicherarbeitsfrequenz hängt vom FSB des Prozessors ab.)

Anzeigeoptionen

Modell A:

Für G-SYNC Systeme:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/QHD (2560x1440)

Für Systeme, die das Pantone Zertifikat unterstützen:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, QHD (2560x1440)

Modell B:

Für G-SYNC Systeme:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Für Systeme, die das Pantone Zertifikat unterstützen:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Speichereinheiten

Zwei M.2 2280 PCIe Gen4 x4 SSDs, die RAID Level 0/1 unterstützen

Audio

High-Definition-Audio-kompatible Schnittstelle

Sound Blaster Studio Pro

Eingebautes Array-Mikrofon

Zwei Lautsprecher

Sicherheit

Öffnung für Sicherheitsschloß (Typ Kensington)

BIOS-Paßwort

Intel PTT für Systeme ohne Hardware TPM (**Werkseitige Option**) TPM 2.0

(**Werkseitige Option für Modell A**) Fingerabdrucksensor

Tastatur

Mehrfarbige LED-Tastatur in voller Größe (mit Nummerntastatur)

Oder

(**Werkseitige Option**) **Vollfarbe "Pro Taste"** LED-Tastatur in voller Größe (mit Nummerntastatur)

Zeigegerät

Eingebautes Touchpad (mit Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

Oder

(**Werkseitige Option für Modell A**)

Eingebautes Secure Pad (mit Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

M.2-Steckplätze

Steckplatz 1 für Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul

Steckplatz 2 für **PCIe Gen4 x4 SSD**

Steckplatz 3 für **PCIe Gen4 x4 SSD**

Kartenleser

MicroSD Kartenleser

Schnittstellen

Zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschlüsse
(Verfügt über einen eingeschaltete USB Anschluss über AC/DC)

Ein DisplayPort 1.4 über USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss*

*Die maximale Strommenge, die von USB Typ-C Anschlüsse geliefert wird, beträgt 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).

Ein Thunderbolt 4 Anschluss mit Power Delivery (DC-Eingang)

Ein Mini DisplayPort 1.4 Anschluss

Ein HDMI-Ausgangsanschluss

Eine 2-in-1 Audiobuchse (Mikrofon / Optischer S/PDIF)

Eine 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon)

Eine RJ-45 LAN-Buchse

Eine DC-Eingangsbuchse

Kommunikation

Eingebautes 10/100/1000/2500Mb Base-TX

Ethernet LAN

1,0M HD-Webcam

Oder

(Werkseitige Option) 2,0M FHD-Webcam mit TNR

WLAN/Bluetooth M.2 Module:

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 AX Wireless LAN und Bluetooth

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX210, 2x2 AX Wireless LAN und Bluetooth

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN und Bluetooth

(Werkseitige Option) Killer™ Dual Band Wi-Fi 6E AX1675i, 2x2 AX Wireless LAN und Bluetooth

(Werkseitige Option) Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 BE Wireless LAN und Bluetooth

Charakteristika

Bereit für Virtual Reality

Windows® Mixed Reality kompatibel

Pantone Zertifikat*

NVIDIA® G-SYNC™ Technologie im Modus Dynamischer Anzeigewechsel unterstützt (Dynamic Display Switch)*

*Diese Funktionen gelten für einige einzelne Modell-Ausführungen innerhalb dieser Serie

(erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler/ Lieferanten nach Einzelheiten).

Stromversorgung

Integrierter 6 Zellen Polymer Akku, 80Wh

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240V, 50-60Hz

DC-Ausgang: 20V, 14A (**280W**)

Umgebungsbedingungen**Temperatur**

In Betrieb: 5°C – 35°C

Bei Aufbewahrung: -20°C – 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit

In Betrieb: 20 – 80 %

Bei Aufbewahrung: 10 – 90 %

Abmessungen und Gewicht**Modell A:**

358 (B) x 240 (T) x 24,9 (H) mm

2,4kg (Barebone mit 80Wh-Akku)

Modell B:

396 (B) x 262 (T) x 24,9 (H) mm

2,8kg (Barebone mit 80Wh-Akku)

A propos de ce Guide Utilisateur Concis

Ce guide rapide est une brève introduction à la mise en route de votre système. Il s'agit d'un supplément, et non pas d'une alternative au *Manuel de l'Utilisateur* en Anglais complet au format Adobe Acrobat sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fourni avec votre ordinateur. Ce disque contient aussi les pilotes et utilitaires nécessaires au fonctionnement correct de votre ordinateur (**Remarque:** La compagnie se réserve le droit de revoir cette publication ou de modifier son contenu sans préavis).

Certains ou tous les éléments de l'ordinateur peuvent avoir été déjà installés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez l'intention de reconfigurer (ou réinstaller) des portions du système, reportez-vous au *Manuel de l'Utilisateur* complet. Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* ne contient pas de système d'exploitation.

Informations de réglementation et de sécurité

Prêtez attention aux avis réglementaires et informations de sécurité contenus dans le *Manuel de l'Utilisateur* se trouvant sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Décembre 2022

Marques déposées

Intel est une marque enregistrée d'Intel Corporation.

Windows est une marque enregistrée de Microsoft Corporation.

Instructions d'entretien et d'utilisation

L'ordinateur est robuste, mais il peut toutefois être endommagé. Afin d'éviter ceci, veuillez suivre ces recommandations :

- Ne le laissez pas tomber. Ne l'exposez à aucun choc ou vibration.** Si l'ordinateur tombe, le boîtier et d'autres éléments pourraient être endommagés.
- Gardez-le sec. Ne le laisser pas surchauffer.** Tenez l'ordinateur et son alimentation externe à distance de toute source de chaleur. Il s'agit d'un appareil électrique. Si de l'eau ou tout autre liquide venait à pénétrer à l'intérieur de votre ordinateur, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Evitez les interférences.** Tenez l'ordinateur à distance de transformateurs à haute capacité, moteurs électriques, et autres appareils générateurs de champs magnétiques importants. Ceux-ci peuvent gêner ses performances normales et endommager vos données.
- Suivez les procédures appropriées d'utilisation de votre ordinateur.** Arrêtez l'ordinateur correctement, et fermez tous vos programmes (n'oubliez pas d'enregistrer votre travail). N'oubliez pas d'enregistrer vos données régulièrement puisqu'elles peuvent être perdues si la batterie est vide.

Révision

Si vous essayez de réparer l'ordinateur par vous-même, votre garantie sera annulée et vous risquez de vous exposer et d'exposer l'ordinateur à des chocs électriques. Confiez toute réparation à un technicien qualifié, particulièrement dans les cas suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur AC/DC est endommagé, abîmé ou effiloché.
- Si votre ordinateur a été exposé à la pluie ou tout autre liquide.
- Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement bien que vous ayez suivi les instructions de mise en marche à la lettre.
- Si votre ordinateur est tombé par terre ou a été endommagé (si l'écran est cassé, ne touchez pas le liquide car il contient du poison).

- Si une odeur inhabituel, de la chaleur ou de la fumée apparaît surtant de votre ordinateur.

Informations de sécurité

- Utilisez uniquement un adaptateur AC/DC agréé avec votre ordinateur.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser. Consultez la réglementation locale pour des instructions de recyclage possibles.
- Ne continuez pas d'utiliser une batterie qui est tombée, ou qui paraît endommagée (ex: tordue ou vrillée) d'une manière quelconque. Même si l'ordinateur continue de fonctionner avec la batterie en place, cela peut détériorer le circuit, pouvant déclencher un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre bagage similaire).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, assurez-vous que l'ordinateur est débranché de toute alimentation électrique externe, périphériques et câbles.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'ordinateur, mais n'appliquez pas d'agent de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de produit de nettoyage volatil (des distillés pétrôle) ou abrasifs sur aucun des éléments de l'ordinateur.
- N'essayez jamais de réparer la batterie. Au cas où votre batterie aurait besoin d'être réparée ou changée, veuillez vous adresser à votre représentant de service ou à des professionnels qualifiés.
- Notez que dans les ordinateurs ayant un logo fixé par dépôt électrolytique, le logo est recouvert par une protection adhésive. À cause de l'usure générale, cette protection adhésive se détériore avec le temps et le logo exposé peut former des angles coupants. Faites bien attention lorsque vous manipulez l'ordinateur, et évitez de toucher le logo fixé par dépôt électrolytique. Dans la sacoche de voyage, ne mettez pas d'autres objets qui risquent de se frotter contre l'ordinateur pendant le transport. En cas d'une telle usure, contactez votre centre de services.

Précautions concernant les batteries polymères

Notez les informations suivantes spécifiques aux batteries polymères, et le cas échéant, celles-ci remplacent les informations générales de précaution sur les batteries.

- Les batteries polymères peuvent présenter une légère dilatation ou gonflement, mais cela est inhérent au mécanisme de sécurité de la batterie et ne représente pas une anomalie.
- Manipulez les batteries polymères/Lithium-Ion de façon appropriée lors de leur utilisation. Ne pas utiliser de batteries polymères/Lithium-Ion dans des environnements présentant une température ambiante élevée, et ne pas stocker les batteries non utilisées pendant de longues périodes.
- Si vous travaillez dans des zones à basse température, utilisez l'adaptateur AC/DC pour alimenter l'ordinateur.



Elimination de la batterie & avertissement

Le produit que vous venez d'acheter contient une batterie rechargeable. Cette batterie est recyclable. Quand elle n'est plus utilisable, en fonction des lois locales des différents états et pays, il peut être illégal de s'en débarrasser en la jetant avec les ordures ménagères normales. Vérifiez auprès du responsable local de l'élimination des déchets solides de votre quartier pour vous informer des possibilités de recyclage ou de la manière appropriée de la détruire.

Il existe un danger d'explosion si la batterie est remise de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement par des batteries de même type ou de type équivalent, recommandées par le fabricant. Eliminez les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

Guide de démarrage rapide

1. Enlevez tous les emballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.
3. Connectez fermement les périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur (par ex. clavier et souris) à leurs ports respectifs.
4. **Lors de la première installation de l'ordinateur utilisez la procédure suivante** (afin de protéger l'ordinateur, la batterie sera verrouillée lors de l'expédition afin de ne pas alimenter le système avant la première connexion à l'adaptateur AC/DC et initialement installée comme ci-dessous) :
 - Branchez le cordon de l'adaptateur AC/DC à la prise d'entrée DC située à l'arrière de l'ordinateur, branchez ensuite le cordon d'alimentation AC à une prise murale, puis connectez le cordon d'alimentation AC à l'adaptateur AC/DC. La batterie est maintenant déverrouillée.
5. D'une main, soulevez soigneusement le couvercle pour obtenir un angle de vision confortable (ne pas dépasser 130 degrés), de l'autre main (comme illustré dans *la Figure 1*) maintenez la base de l'ordinateur (**Remarque : Ne soulevez jamais l'ordinateur par le couvercle**).
6. Pressez le bouton d'alimentation pour allumer.

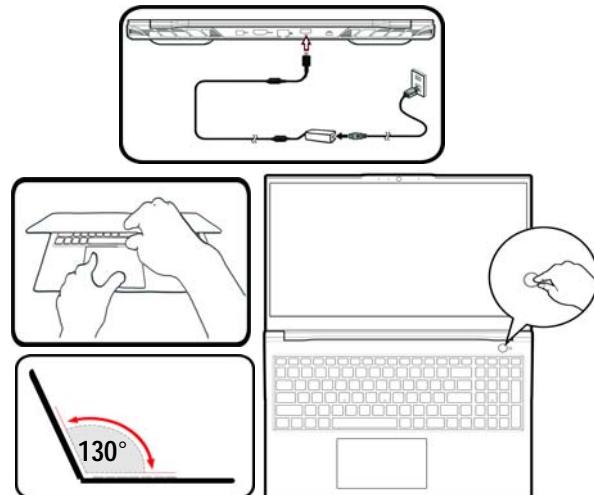


Figure 1 - Ouvrir le couvercle/ordinateur avec un adaptateur AC/DC branché

Logiciel système

Votre ordinateur peut être livré avec un logiciel système pré-installé. Si ce n'est pas le cas, ou si vous re-configurez votre ordinateur pour un système différent, vous constaterez que ce manuel fait référence à *Microsoft Windows 11*.


Prend en charge RAID

Vous devez configurer **RAID** avant d'installer votre système d'exploitation **Windows** (voir "*Configuration RAID*" à la page 61).



Arrêt

Veuillez noter que vous devriez toujours éteindre votre ordinateur en utilisant la commande **Arrêter** dans **Windows** (voir ci-dessous). Cette précaution évite des problèmes de disque dur ou de système.



1. Cliquez sur l'icône du Menu Démarrer .
2. Cliquez sur l'élément **Marche/Arrêt** .
3. Sélectionnez **Arrêter** dans le menu.

Configuration RAID

Vos disques SSD peuvent être configurés en mode RAID (pour améliorer les performances ou la protection). **Notez que la configuration de vos disques SSD en mode RAID doit être faite avant d'installer le SE Windows.** Ne modifiez pas le mode, sauf si vous envisagez de réinstaller votre système d'exploitation, et prenez soin de sauvegarder tous les fichiers et données nécessaires avant de le faire.

Pour configurer votre système RAID en mode Entrelacement (RAID 0) ou Miroir (RAID 1) (voir *le Tableau 1*), vous aurez besoin de deux disques SSD identiques.

Niveau RAID	Description
RAID 0 (deux SSD minimum sont nécessaires)	Disques identiques lisant et écrivant des données en parallèle pour améliorer les performances . RAID 0 implémente une matrice de disques agrégés et les données sont décomposées en blocs et chaque bloc est écrit sur un disque séparé.
RAID 1 (deux SSD minimum sont nécessaires)	Des disques identiques dans une configuration en miroir utilisée pour protéger les données . Si un disque faisant partie d'une matrice en miroir tombe en panne, le disque en miroir (qui contient des données identiques) gèrera toutes les données. Quand un nouveau disque de rechange est installé, les données sont reconstruites sur le nouveau disque à partir du disque en miroir pour rétablir la tolérance de faute.

Tableau 1 - Description RAID

Avant de configurer vos **SSD PCIe** en mode RAID, vous devrez préparer ce qui suit :

- Le *SE Microsoft Windows 11* sur un DVD ou sur un lecteur flash USB.
- Un lecteur DVD externe connecté.
- Deux SSD **PCIe** identiques.
- Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.
- Un lecteur flash USB ou un disque dur USB externe.

Remarque: Tous les SSD en configuration RAID doivent être identiques (même capacité et même marque) afin d'éviter tout comportement inattendu du système.

Procédure de configuration RAID

1. Allez à l'ordinateur utilisable et copiez le dossier f6mdflpy-x64 depuis l'emplacement ci-dessous (D: représente votre lecteur de DVD) du disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* sur le lecteur flash USB ou le disque dur USB externe.
 - D:\Options\Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
2. Allumez l'ordinateur et appuyez sur **F2** pour aller dans le **BIOS** et cliquez sur **Setup Utility**.
3. Sélectionnez le menu **Advanced**.
4. Sélectionnez **VMD Mode**, et sélectionnez **Enabled**.
5. Appuyez sur **F10** pour « **Enregistrer et quitter (Save and Exit)** » et sélectionnez **<Yes>**.
6. Pendant le redémarrage de l'ordinateur, appuyez sur **F2** pour accéder au BIOS et cliquez sur **Setup Utility**.
7. Allez à **Intel(R) Rapid Storage Technology** (dans le menu **Advanced**) et sélectionnez **Create RAID Volume**.
8. Vous pouvez maintenant configurer votre volume RAID à l'aide des disques SSD installés.
9. Sélectionnez **Name** et tapez un nom de votre choix pour votre volume RAID et sélectionnez **<Yes>**.
10. Sélectionnez **RAID Level** et choisissez le niveau RAID requis (voir [le Tableau 1 à la page 61](#)) et appuyez sur Entrée.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
11. Allez à l'un des disques énumérés sous **Select Disks:** et sélectionnez un nom de disque.
12. Cliquez sur **X** pour sélectionner le disque requis.
13. Vous devez sélectionner deux disques SSD pour former votre volume RAID.
14. Si vous avez sélectionné **RAID 0 (Stripe)** (Bande) alors vous pouvez ajuster la **Strip Size** (Taille de bande) pour qu'elle corresponde à vos besoins (Il est recommandé de configurer la « Taille de bande » à **128Ko**).
15. Sélectionnez **Create Volume** (assurez-vous d'avoir sélectionné vos disques).
16. Le système affichera la liste de votre volume RAID.
17. Appuyez sur **F10** pour « **Enregistrer et quitter (Save and Exit)** » et sélectionnez **<Yes>**, mais notez ce qui suit.
 - Vérifiez que le (DVD du) SE **Windows** est dans le lecteur DVD connecté ou sur un lecteur flash USB, ainsi l'ordinateur démarra automatiquement à partir du DVD du SE **Windows** ou lecteur flash USB.
18. Appuyez sur **Suivant > Installer maintenant** pour continuer à installer le système d'exploitation normalement (voir votre documentation de **Windows** si vous avez besoin d'instructions pour installer le Système d'Exploitation **Windows**).
19. Cliquez sur **Parcourir** et allez à l'emplacement où vous avez copié les fichiers sur votre lecteur flash USB ou votre disque dur externe USB (X: représente votre lecteur flash USB ou votre disque dur externe USB):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (pour Windows 64 bits)
20. Sélectionnez les deux noms de pilote et cliquez sur **Suivant**.
21. Il est recommandé de sélectionner, puis de supprimer les partitions existantes.
22. Suivez les instructions à l'écran pour installer le SE **Windows**.
23. Installez les pilotes **Windows** (voir [la page 76](#)). Vérifiez que vous avez installé le pilote **Technologie de stockage Intel® Rapid (IRST)**.

Carte du système: Vue de face avec l'écran ouvert


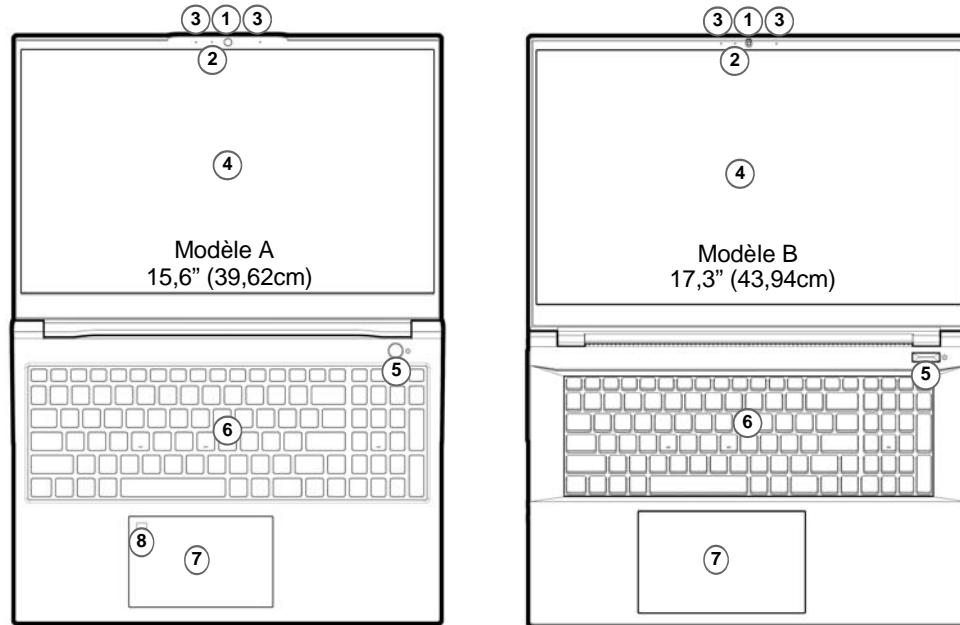


Figure 2 - Vue de face avec l'écran ouvert

1. Webcam
2. *Indicateur LED de caméra
**Quand la caméra est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé.*
3. Réseau de microphones intégré
4. Écran
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons
8. (Option d'usine pour Modèle A) Capteur d'empreintes digitales

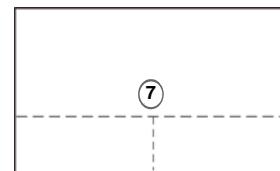

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillé ci-dessus.

Indicateurs LED

Les indicateurs LED sur votre ordinateur affichent des informations utiles sur l'état actuel de votre ordinateur.

Icône	Couleur	Description
		
	Orange	L'adaptateur AC/DC est branché
	Orange clignotant*	L'adaptateur AC/DC est branché et le port USB alimenté est activé*
	Vert	L'ordinateur est allumé
	Vert clignotant	Le système est dans le mode de Veille configuré
	Orange	La batterie est en charge
	Vert	La batterie est complètement chargée
	Orange clignotant	La batterie a atteint le niveau bas critique
	Vert	Activité des périphériques de stockage

Tableau 2 - Indicateurs LED




*Port USB alimenté

Le port USB 3.2 Gen 1 alimenté (voir [la page 66](#)) peut être activé/désactivé par le biais de la combinaison de touches **Fn + Bouton d'alimentation**. Lorsque le port USB alimenté est activé il fournit du courant (**pour charger les appareils uniquement, pas pour les faire fonctionner**) lorsque le système est éteint mais toujours alimenté par l'adaptateur AC/DC branché sur une prise qui fonctionne ou alimenté par la batterie avec un niveau de capacité supérieur à 20% (ceci peut ne pas fonctionner avec certains appareils - voir [la page 81](#)).

Clavier et touches fonction

Le clavier est doté d'un pavé numérique intégré pour une saisie des données numériques plus facile. Le fait d'appuyer sur **Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel. Les touches de fonctions (**F1** - **F12** etc.) agiront comme touches de raccourci quand pressée en maintenant la touche **Fn** appuyée. En plus des combinaisons des touches de fonction de base, des indicateurs visuels sont disponibles quand le pilote Control Center est installé.

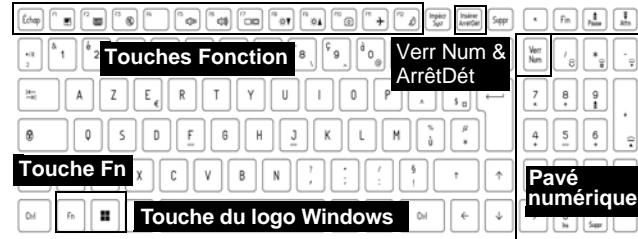

Touches	Fonction/ indicateurs visuels	Touches	Fonction/ indicateurs visuels
Fn +	Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo)		Activer/Désactiver le pavé numérique
Fn +	Activer/Désactiver le Touchpad	Fn +	Activer/Désactiver l'arrêt défilement
Fn +	Eteindre le rétroéclairage de l'affichage (Appuyez sur une touche ou utilisez le touchpad pour allumer)		Basculer entre majuscule et minuscule
Fn +	Allume/Éteind le son		Activer/Désactiver le Control Center (voir la page 69)
Fn +	Diminution/Augmentation du volume sonore		Contrôle de la vitesse du ventilateur
Fn +	Modifiez la configuration de l'affichage (voir la page 73)	*Remarque : Il est recommandé d'utiliser la vitesse maximale du ventilateur pour jouer à des jeux.	
Fn +	Diminution/Augmentation de la luminosité de l'affichage		Activer/Désactiver Flexikey®
Fn +	Activer/Désactiver la caméra	Fn +	Changement de mode d'alimentation
Fn +	Activer/Désactiver le Mode Avion	Fn + Bouton d'alimentation	Permutation de l'alimentation du port USB alimenté (voir la page 66)
Fn +	Permutation veille	<i>Tableau 3 - Touches de fonctions et indicateurs visuels</i>	

Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle A)

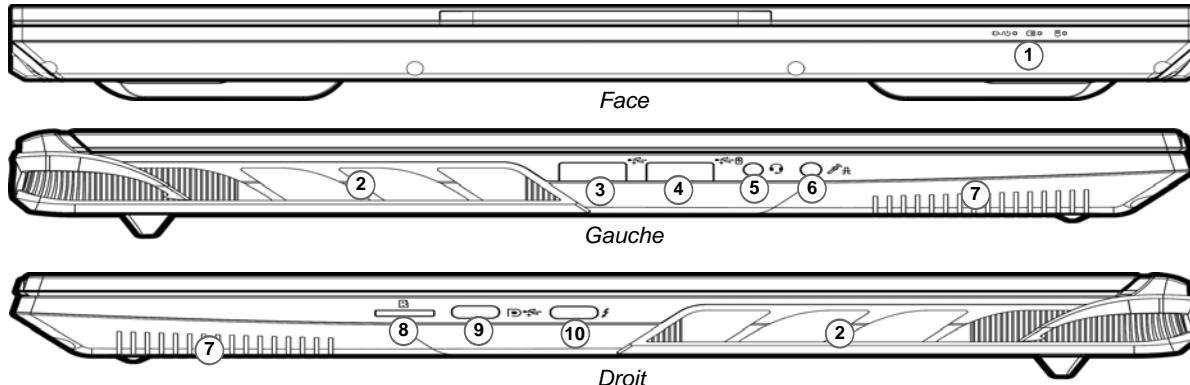


Figure 3 - Vues de face, gauche et droite (Modèle A)



Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

1. Indicateurs LED
2. Ventilation
3. Port USB 3.2 Gen 1 Type-A
4. *Port USB 3.2 Gen 1 Type-A alimenté
*Basculer l'alimentation sur ce port en utilisant la combinaison **Fn + Bouton d'alimentation** (voir [le Tableau 2 à la page 64](#)).
5. Prise audio 2-en-1 (casque / microphone) - voir [la page 75](#)
6. Prise audio 2-en-1 (microphone / S/PDIF optique) - voir [la page 75](#)
7. Haut-parleurs
8. Lecteur de carte MicroSD
9. DisplayPort 1.4 sur USB 3.2 Gen 2 Type-C
10. Port Thunderbolt 4 avec Power Delivery (entrée DC)*
*Ce port vous permet d'utiliser un adaptateur AC/DC tiers ou un bloc d'alimentation branché sur le port comme source d'alimentation. Si vous utilisez un bloc d'alimentation, assurez-vous qu'il est conforme aux spécifications (**20V / 65W - 20V/100W**) de la norme USB-C PD (Power Delivery). Si vous utilisez un adaptateur AC/DC tiers, la tension nominale de l'adaptateur doit être de **20V/65W - 20V/100W** et il doit être certifié en conséquence.

Carte du système: Vues de face, gauche et droite (Modèle B)

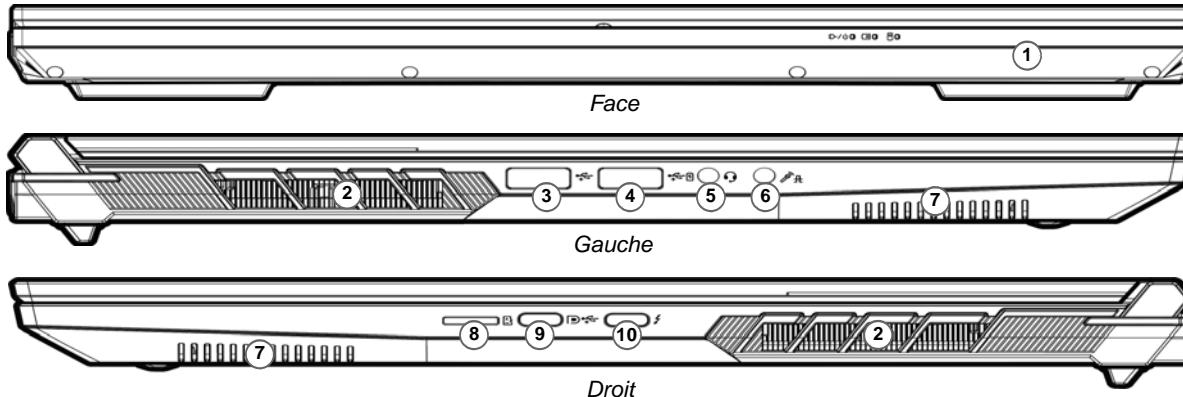


Figure 4 - Vues de face, gauche et droite (Modèle B)




Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

1. Indicateurs LED
2. Ventilation
3. Port USB 3.2 Gen 1 Type-A
4. *Port USB 3.2 Gen 1 Type-A alimenté
*Basculer l'alimentation sur ce port en utilisant la combinaison **Fn + Bouton d'alimentation** (voir [le Tableau 2 à la page 64](#)).
5. Prise audio 2-en-1 (casque / microphone) - voir [la page 75](#)
6. Prise audio 2-en-1 (microphone / S/PDIF optique) - voir [la page 75](#)
7. Haut-parleurs
8. Lecteur de carte MicroSD
9. DisplayPort 1.4 sur USB 3.2 Gen 2 Type-C
10. Port Thunderbolt 4 avec Power Delivery (entrée DC)*
*Ce port vous permet d'utiliser un adaptateur AC/DC tiers ou un bloc d'alimentation branché sur le port comme source d'alimentation. Si vous utilisez un bloc d'alimentation, assurez-vous qu'il est conforme aux spécifications (20V / 65W - 20V/100W) de la norme USB-C PD (Power Delivery). Si vous utilisez un adaptateur AC/DC tiers, la tension nominale de l'adaptateur doit être d'au moins 20 Volts, 3,25 A (65 Watts) et il doit être certifié en conséquence.

Carte du système: Vues de dessous et arrière

French

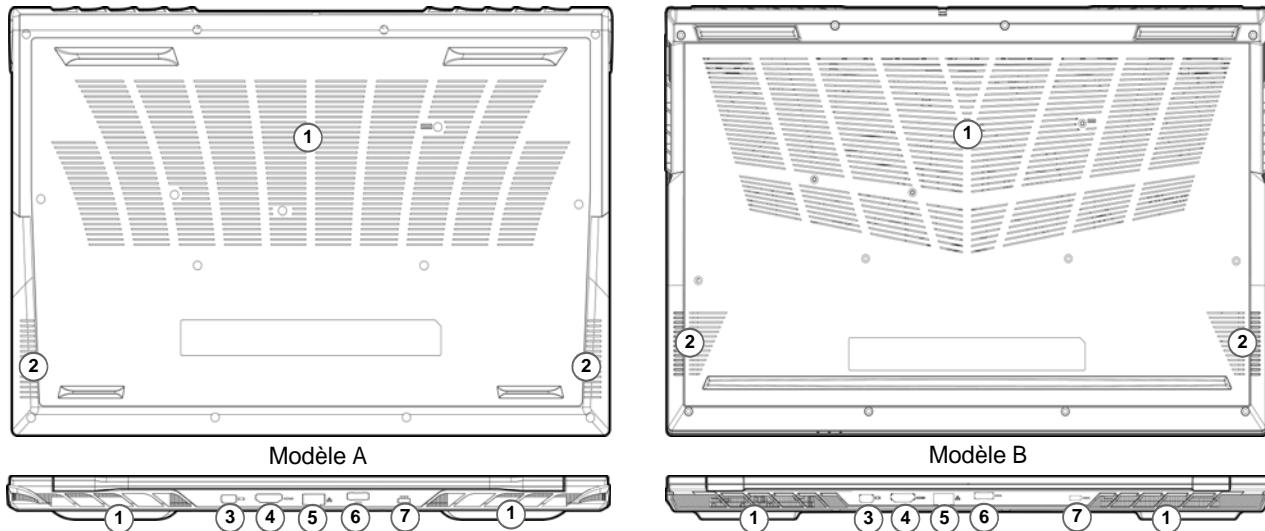

Avertissement de retrait du capot inférieur

Ne pas retirer le(s) capot(s) et/ou la (les) vis dans le but de mettre à niveau l'appareil car cela pourrait enfreindre les termes de votre garantie.

Si vous avez besoin de remplacer/supprimer le SSD/RAM etc., pour une raison quelconque, contactez votre distributeur/fournisseur pour plus d'informations.

Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

Figure 5

Vues de dessous et arrière

1. Ventilation
2. Haut-parleurs
3. Mini DisplayPort 1.4
4. Prise de sortie HDMI
5. Prise réseau RJ-45
6. Prise d'entrée DC
7. Fente de verrouillage de sécurité

Control Center

Exécutez le **Control Center** à partir du Menu Démarrer dans **Windows**  Fn hotkeys and OSD . Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches **Fn** + **Échap** ou **double-cliquer sur l'icône** dans la **zone de notification de la barre des tâches** pour accéder au **Control Center**. Le **Control Center** permet d'accéder rapidement aux **Modes d'alimentation**, aux **réglages du Ventilateur**, à l'application **Flexikey®** et à la configuration du **Clavier à LED**.

Flexikey®

« Flexikey® » est une application de configuration de touches de raccourci rapide, qui vous permet d'**attribuer une touche unique** aux **combinaisons de plusieurs touches de lancement**, ou de **créer des macros de texte** et de désactiver certaines touches. L'application peut être utilisée pour **configurer les boutons de la souris** pour créer des raccourcis clavier pour les jeux, etc.

Cliquez sur l'icône **Flexikey** dans le **Control Center** pour accéder à l'application **Flexikey®**.

Clavier à LED

Votre système prend en charge 2 types de claviers:

- **Clavier à LED multicolore** - Vous pouvez changer la couleur pour le clavier à LED multicolore.
- **Clavier à LED pleine couleur « par touche » (Option d'usine)** - Vous pouvez changer les couleurs des touches individuelles sur le clavier à LED pleine couleur « par touche ».

La LED du clavier peut être configurée en utilisant la combinaison **Fn** + touche décrites dans le tableau ci-dessous.

Combinaisons de touches de fonction de LED du clavier	
Fn + 	Lancer l'application LED Keyboard
Fn + 	Activer/désactiver la LED du clavier
Fn + 	Diminution de l'illumination de la LED du clavier
Fn + 	Augmentation de l'illumination de la LED du clavier

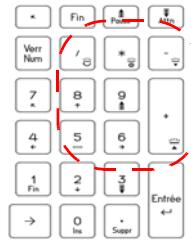


Tableau 4 - LED du clavier

Vous pouvez accéder à l'application **LED Keyboard** en cliquant sur l'icône **LED Keyboard** dans le **Control Center** (ou en appuyant sur **Fn** plus la touche ) ou à partir du Menu Démarrer dans **Windows**  **LED Keyboard Setting**.

Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de configuration et Paramètres de Windows 11

La plupart des applications, panneaux de configuration, utilitaires et programmes dans *Windows 11* sont accessibles depuis le Menu Démarrer en cliquant sur l'icône dans la barre des tâches dans le coin inférieur gauche de l'écran (ou en appuyant sur la **Touche du logo Windows** sur le clavier).

Faites un clic droit sur l'icône du Menu Démarrer (ou utilisez la combinaison de touches **Touche du logo Windows** + X) pour faire apparaître un menu contextuel avancé de fonctionnalités utiles telles que Applications et fonctionnalités, Options d'alimentation, Gestionnaire de tâches, Rechercher, Explorateur de fichiers, Gestion de l'ordinateur, Gestionnaire de périphériques et Connexions réseau.

La zone de notification de la barre des tâches se trouve en bas à droite de l'écran. Certains panneaux de configuration et certaines applications auxquels il est fait référence tout au long de ce manuel sont accessibles à partir d'ici.

Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le Panneau de Configuration. Pour accéder au Panneau de configuration, utilisez la combinaison de touches **Touche du logo Windows** + R et tapez « **Panneau de configuration** ». Vous pouvez épinglez la tuile du **Panneau de configuration** sur **Démarrer** ou la **barre des tâches**.

L'élément **Paramètres** dans le Menu Démarrer (et aussi comme une application) vous donne un accès rapide à un certain nombre de panneaux de configuration de paramètres du système vous permettant de régler les paramètres pour Système, Bluetooth et appareils, Réseau et Internet, Personnalisation, Applications, Comptes, Heure et langue, Jeux, Accessibilité, Confidentialité et sécurité et Windows Update.

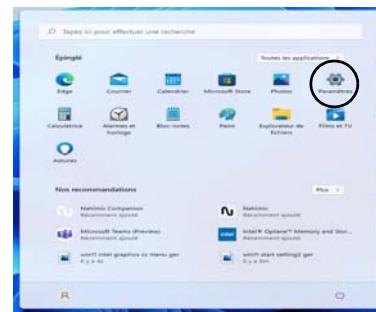
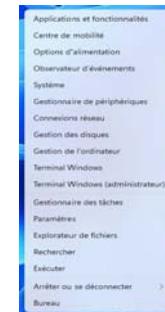


Figure 6
Menu Démarrer,
Menu contextuel,
Barre des tâches,
Panneau de configuration
et Paramètres

Caractéristiques vidéo

Le système comporte à la fois un **GPU intégré Intel** (pour l'économie d'énergie) et un **GPU discret NVIDIA** (pour les performances). Vous pouvez permutez les dispositifs d'affichage et configurer les options d'affichage, à partir du moment où les pilotes vidéo sont installés.

Pour accéder au panneau de contrôle Affichage:

1. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
2. Choisissez les paramètres d'affichage requis dans les menus.

Pour accéder au Centre de configuration des graphiques Intel®:

1. Accédez au **Centre de configuration des graphiques Intel®** à partir du menu Démarrer dans Windows  Centre de configuration des graphiques Intel® .

Pour accéder au Panneau de configuration NVIDIA:

1. Accédez au **Panneau de configuration NVIDIA** à partir du menu Démarrer dans Windows  NVIDIA Control Panel .

NVIDIA Advanced Optimus

(Pour les systèmes G-SYNC)

Votre ordinateur est doté de la technologie de commutation graphique **NVIDIA Advanced Optimus**, qui permet à l'écran de basculer entre les graphiques intégrés (dans le **CPU** de l'ordinateur) et les graphiques discrets (dans le **GPU NVIDIA**). Vous tirerez ainsi les meilleures performances de votre ordinateur en permettant à l'écran de se connecter au GPU NVIDIA lorsqu'il est soumis à une forte demande, comme l'édition vidéo ou les jeux, et en augmentant l'autonomie de la batterie lorsque les ressources du GPU NVIDIA ne sont pas requises.

Mode Graphique Hybride Microsoft ou mode Graphique Discret

(Pour les systèmes prenant en charge le certificat Pantone)

Votre ordinateur dispose d'un **Mode Graphique Discret (Discrete GPU only)** dédié et d'un **Mode Graphique Hybride Microsoft (MSHybrid)** intégrant la technologie graphique commutable.

Mode Graphique Hybride Microsoft (MSHybrid) - Cette technologie transparente est conçue pour tirer les meilleures performances du système graphique tout en permettant une plus longue durée de batterie, sans avoir à changer manuellement les paramètres. Le système d'exploitation de l'ordinateur (et certaines applications) **basculeront automatiquement** entre le GPU intégré (iGPU) et le GPU discret (dGPU) lorsque requis par les applications en cours d'utilisation. Ce commutateur est transparent pour l'utilisateur. **Ce mode est sélectionné par défaut.**

Mode Graphique Discret (Discrete GPU only) - Le mode Graphique discret va utiliser l'Unité de traitement graphique (GPU) dédiée qui est plus puissante, et donc plus adaptée pour jouer à des jeux, regarder des vidéos HD ou exécuter des applications de GPU.

Le paramètre **Display Mode (Menu Advanced > Advanced Chipset Control)** du BIOS vous permet de configurer le mode d'affichage. Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur **F2** pour aller dans le **BIOS**.

Péphériques d'affichage

Vous pouvez utiliser des écrans externes connectés à la prise de sortie HDMI et/ou au Mini DisplayPort et/ou DisplayPort sur USB 3.2 Gen 2 Type-C et/ou au port Thunderbolt 4. Consultez le manuel de votre périphérique d'affichage pour connaître les formats pris en charge.

Configurer les affichages dans Windows

Tous les écrans externes et internes (jusqu'à 5 écrans actifs) peuvent être configurés à partir de *Windows* à l'aide des panneaux de configuration **Affichage** ou **Système** (dans **Paramètres**) ou du menu **Projeter**.



5 Écrans Connectés

Notez que lorsque 5 écrans sont connectés, seuls 2 écrans peuvent être configurés en mode **Duplicer**.

Pour configurer les affichages en utilisant le panneau de contrôle Affichage:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
3. Cliquez sur **Détecter** (bouton).
4. L'ordinateur détectera alors tous les écrans connectés.
5. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 écrans à partir du menu **Plusieurs affichages**.

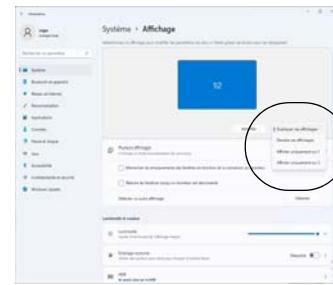


Figure 7
Affichage
(Plusieurs af-
fichages)

Pour configurer les affichages en utilisant le menu Projeter:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Appuyez sur la combinaison de touches **█ + P** (ou **Fn + F7**).
3. Cliquez sur l'une des options du menu pour sélectionner **Écran du PC uniquement**, **Duplicer**, **Étendre** ou **Deuxième écran unique-
ment**.
4. Vous pouvez également cliquez sur **Se connecter à un affichage sans fil** au bas de l'écran **Projeter** et suivez les étapes pour connecter à un affichage sans fil activé.

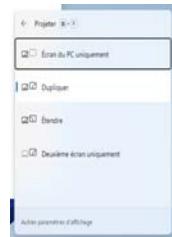


Figure 8
Projeter

G-SYNC

(Pour les systèmes G-SYNC)

G-SYNC est conçu pour offrir une expérience de jeu fluide à partir de votre produit GeForce en synchronisant le cycle de rafraîchissement de l'écran avec le taux de rendu du GPU, supprimant ainsi les problèmes de décalage et saccade, de sorte que les objets apparaissent plus nets et que les scènes s'affichent instantanément.

Configurer G-SYNC

1. Allez au **Panneau de configuration NVIDIA**.
2. Cliquez sur **Processeur graphique NVIDIA uniquement** sous **Gérer le mode d'affichage**.
3. Cliquez sur **Appliquer** et sélectionnez **Configuration de G-SYNC**.
4. Cliquez pour cocher la case **Activer G-SYNC, compatibilité G-SYNC** (elle est activée par défaut).

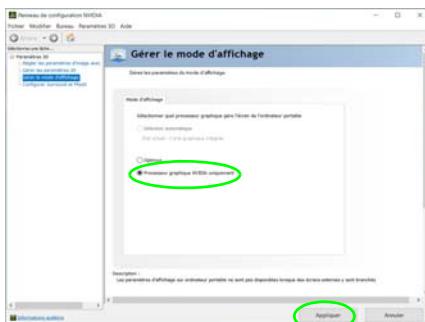


Figure 9 - Gérer le mode d'affichage - Processeur graphique NVIDIA uniquement

Batterie et alimentation

Le panneau de configuration **Batterie et alimentation** vous permet de régler rapidement les options d'alimentation pour **Écran et veille**, **Mode d'alimentation**, **Économiseur de batterie** et **Utilisation de la batterie** etc. Accédez au panneau de configuration **Batterie et alimentation** via l'élément **Paramètres** (**Système > Batterie et alimentation**) dans le menu Démarrer.

Le **Mode d'alimentation** peut être réglé sur **Utilisation normale** (par défaut), qui permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie, sur **Meilleure efficacité énergétique** qui permet d'améliorer l'autonomie de la batterie tout en réduisant les performances, et sur **Performances optimales** qui permet d'améliorer les performances tout en sollicitant davantage la batterie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres relatifs à la durée pendant laquelle votre ordinateur restera inactif avant d'éteindre l'écran ou de se mettre en veille. Développez l'option « **Écran et veille** », et sélectionnez les durées de votre choix dans chaque menu déroulant.



Figure 10
Batterie et alimentation

Caractéristiques audio

Vous pouvez configurer les options audio sur votre ordinateur à partir du panneau de configuration **Son** dans **Windows**. Accédez au panneau de configuration **Son** via l'élément **Paramètres** (**Système > Son**) dans le menu Démarrer.

Le volume peut être réglé à l'aide de la combinaison de touches **Fn + F5/F6**. Le niveau du volume sonore aussi peut également être réglé à l'aide du contrôle de volume dans **Windows**. Cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches pour vérifier le réglage.

Prises audio 2-en-1 (casque / microphone)

Notez que les prises audio 2-en-1 (casque / microphone) peuvent prendre en charge des casques ou des micro-casques (c'est-à-dire une combinaison microphone/casque).

1. Lorsqu'un appareil est branché sur la prise audio 2-en-1 (casque / microphone), une boîte de dialogue « Quel périphérique avez-vous branché ? » apparaîtra.
2. Assurez-vous de sélectionner le bon périphérique dans le menu déroulant correspondant à l'appareil branché (par exemple, choisissez « Micro-casque » si vous avez branché un micro-casque et ne choisissez pas “Ecouteurs” (casque) dans ce cas), puis cliquez sur **OK** pour enregistrer le paramètre.
3. Si vous branchez un microphone, utilisez la prise audio 2-en-1 (microphone / S/PDIF optique) et non la prise audio 2-en-1 (casque / microphone).

Sound Blaster Studio Pro

L'application **Sound Blaster Studio Pro** vous permet de configurer les paramètres audio selon vos besoins pour obtenir les meilleures performances de jeux, de musique et de films.

Application Sound Blaster Studio Pro

Exécutez le panneau de configuration **Sound Blaster Studio Pro** à partir du Menu Démarrer dans **Windows**

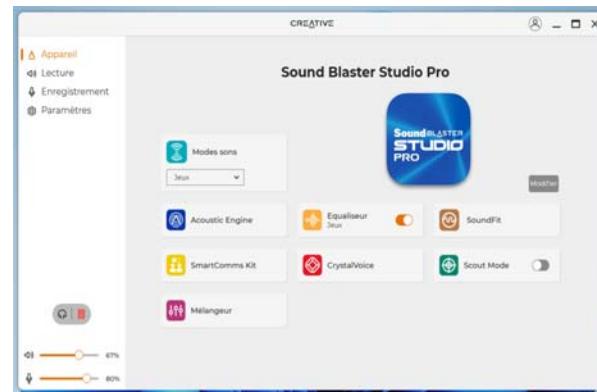


Figure 11 - Sound Blaster Studio Pro

Installation du pilote

Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Cette installation aura probablement déjà été faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, insérez le disque et cliquez sur **Install Drivers** (bouton), ou **Option Drivers** (bouton) pour accéder au menu des pilotes **Optionnels**. Installez les pilotes en respectant l'ordre indiqué dans *la Figure 12*. Cliquez pour sélectionner les pilotes que vous désirez installer (vous devez noter les pilotes lorsque vous les installez). **Remarque:** Si vous devez réinstaller un pilote, vous devez d'abord le désinstaller.

Dernières mises à jour

Après avoir installé tous les pilotes, assurez-vous d'avoir activé **Rechercher des mises à jour** (**Paramètres > Windows Update**) et allez dans la boutique Microsoft Store et cliquez sur **Téléchargements et mises à jour > Obtenir des mises à jour** pour mettre à jour toutes les applications etc.



Figure 12 - Installation du pilote



Installation des pilotes et alimentation

Lors de l'installation des pilotes assurez-vous que votre ordinateur est alimenté par l'adaptateur CA/CC connecté à une source d'alimentation. Certains pilotes consomment une quantité importante d'énergie pendant la procédure d'installation, et si la capacité restante de la batterie n'est pas suffisante cela peut provoquer l'arrêt du système et entraîner des problèmes de système (à noter qu'il n'y a pas ici de problème de sécurité en cause, et la batterie sera rechargeable en 1 minute).



Directives générales pour l'installation du pilote

D'une manière générale, suivez les instructions par défaut à l'écran pour chaque pilote (par exemple **Suivant > Suivant > Terminer**) à moins que vous ne soyez un utilisateur avancé. Dans la plupart des cas, un redémarrage est nécessaire pour installer le pilote.

Assurez-vous que les modules (par exemple, WLAN ou Bluetooth) sont allumés avant d'installer le pilote correspondant.

Module LAN sans fil (Option)

Assurez-vous que le module LAN sans fil est activé (et non en **Mode Avion**) avant que la configuration commence.

Configuration WLAN dans Windows

1. Cliquez sur l'icône  dans la zone de notification de la barre des tâches.
2. Cliquez sur l'icône .
3. Une liste des points d'accès disponibles s'affiche.
4. Double-cliquez sur un point d'accès pour se connecter à celui-ci (ou cliquez dessus, puis cliquez sur **Connecter**).
5. Entrez une clé de sécurité réseau (mot de passe) si nécessaire, et cliquez sur **Suivant**.
6. Vous avez la possibilité de rechercher d'autres périphériques.
7. Lorsque vous êtes connecté au point d'accès du réseau, il affiche l'icône **Connecté**.
8. Sélectionnez n'importe quel réseau connecté et cliquez sur **Déconnecter** pour vous déconnecter d'un point d'accès connecté.
9. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode.
10. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Wi-Fi** pour simplement activer ou désactiver Wi-Fi.



Se connecter automatiquement

Il est recommandé de cocher la case pour se connecter automatiquement. Cela amènera le système à vérifier le point d'accès au démarrage et à la reprise à partir d'un état d'économie d'énergie, et supprimera la nécessité de continuer à se connecter manuellement.

Module Bluetooth (Option)

Assurez-vous que le module Bluetooth est activé (et non en **Mode Avion**) avant que la configuration commence.

Configuration Bluetooth dans Windows

1. Cliquez sur l'élément **Paramètres** dans le menu Démarrer.
2. Cliquez sur **Bluetooth et appareils**.
3. Cliquez sur **Ajouter un appareil > Bluetooth** et une liste des périphériques
4. Double-cliquez sur le périphérique que vous souhaitez appairer avec l'ordinateur et cliquez sur **Connecter**.
5. Sélectionnez un périphérique, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique > Oui** pour déconnecter de tout périphérique.

Lecteur d'empreintes digitales (Option pour Modèle A)

Enregistrez vos empreintes digitales comme indiqué ci-dessus avant utilisation. Le module de lecteur d'empreintes digitales utilise la configuration **Options de connexion** du **Compte Windows**.



Problèmes de connexion par empreintes digitales

Si, sur l'écran de bienvenue de Windows, le lecteur d'empreintes digitales ne parvient pas à reconnaître l'empreinte 3 fois il bloquera alors l'accès à l'ordinateur. Dans ce cas, vous devrez utiliser votre code PIN (le code PIN utilisé lors de la configuration initiale du lecteur d'empreintes digitales) pour accéder à l'ordinateur. Vous pouvez également vous connecter en utilisant votre mot de passe Windows. Après avoir utilisé le code PIN (ou le mot de passe Windows) pour accéder à l'ordinateur, vous pouvez aller dans **Paramètres > Comptes > Options de connexion** si vous souhaitez modifier les paramètres.

Configuration du module d'empreinte digitale

1. Cliquez sur l'élément **Paramètres** dans le menu Démarrer.
2. Cliquez sur **Comptes** et cliquez sur **Options de connexion**.
3. Vous devrez ajouter un mot de passe **Windows** (cliquez sur **Ajouter sous Mot de passe**).
4. Après avoir ajouté le mot de passe, vous devrez ajouter également un **code PIN**.
5. Cliquez sur **Configurer** sous **Reconnaissance des empreintes digitales (Windows Hello)**.

6. L'assistant vous guidera dans le processus de configuration pour enregistrer vos empreintes digitales.
7. Vous serez invité à **toucher le lecteur d'empreintes digitales** plusieurs fois (**cela peut être supérieur à 20 fois**).
8. Essayez de présenter différentes parties de votre doigt dans différentes positions, semblables aux différentes positions que vous pouvez adopter lorsque vous l'utilisez, et notez ce qui suit :
 - Maintenez le doigt sur le capteur pendant au moins une demi-seconde.
 - Assurez-vous que vous êtes en contact direct avec le capteur et couvrez toute la zone du capteur avec le doigt (vous recherchez une lecture d'au moins 75% de la surface du doigt).
 - Adoptez un mouvement de pression plutôt qu'un mouvement de contact ou de tapotement.
 - Lors de l'authentification, adoptez le même type d'angle que celui utilisé pour l'inscription.
9. Cliquez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.
10. Vous pouvez choisir d'**Ajouter un autre doigt** (ce qui est recommandé) ou de **Supprimer** la lecture actuelle de l'empreinte.
11. Vous pouvez maintenant toucher le lecteur d'empreintes digitales pour ouvrir une session sur l'ordinateur.

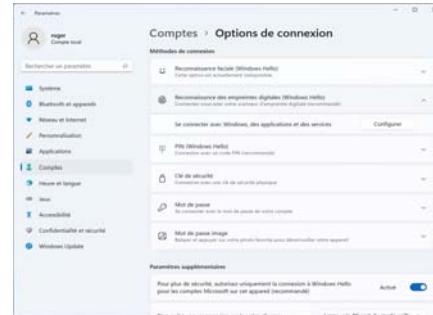


Figure 13 - Comptes - Options de connexion

X-Rite Color Assistant (Option)

(Pour les systèmes prenant en charge le certificat Pantone uniquement)

L'application X-Rite Color Assistant vous permet de calibrer l'écran pour un affichage optimal des couleurs.

Lancez l'application **X-Rite Color Assistant** à partir de l'écran **Applications** pour calibrer l'écran (il devrait également y avoir une icône sur le bureau), et s'il est lancé, accédez à l'application à partir de l'icône dans la barre des tâches.

Un clic droit sur l'icône de la barre des tâches fera apparaître le menu de **Sélection rapide** et vous pourrez choisir un profil dans le menu.

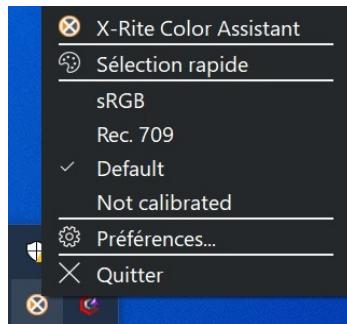


Figure 14 - Faites un clic droit sur l'icône de X-Rite Color Assistant dans la barre des tâches



Vous pouvez sélectionner un **profil** pour changer la couleur de l'écran, et vous voyez la différence entre la couleur de l'écran modifiée et celle de l'image de droite.

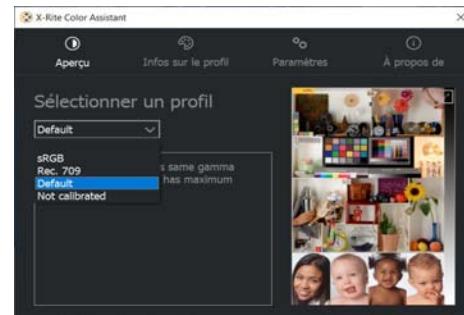


Figure 15 - X-Rite Color Assistant - Aperçu

L'onglet **Paramètres** peut être utilisé pour restaurer des profils personnalisés.

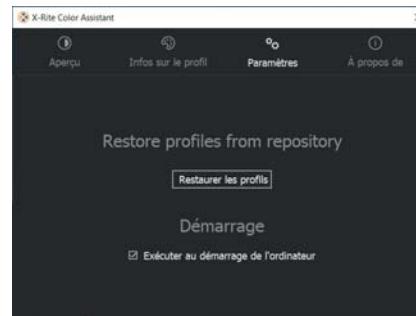


Figure 16 - X-Rite Color Assistant - Paramètres

TPM (Option)

Avant de paramétrer les fonctions TPM (Module de plateforme sécurisée) vous devez initialiser la plateforme de sécurité.

Activer TPM

1. Redémarrez l'ordinateur.
2. Entrez dans le **BIOS** en appuyez sur **F2** pendant le **POST/ démarrage**.
3. Cliquez sur **Setup Utility** et sélectionnez le menu **Security**.
4. Sélectionnez **TPM Configuration** et sélectionnez **Enable** (Activer) pour **Security Device Support** (Prise en charge du dispositif de sécurité).
5. Appuyez/Cliquez ensuite sur **F10** pour enregistrer les modifications et redémarrer l'ordinateur.



Figure 17
Security - Trusted Computing

Gestion du TPM dans Windows

Vous pouvez gérer vos paramètres du TPM depuis **Windows**:

1. Allez au **Panneau de Configuration**.
2. Cliquez sur **Chiffrement de lecteur BitLocker (Système et Sécurité)**.

3. Cliquez sur **Administration du TPM**.

Figure 18
Chiffrement de lecteur BitLocker (Administration du TPM)

4. La fenêtre de gestion du TPM vous permet de configurer le TPM dans **Windows**. Comme le TPM est généralement administré au sein de larges entreprises et organisations, votre administrateur système devra vous assister pour la gestion des données.

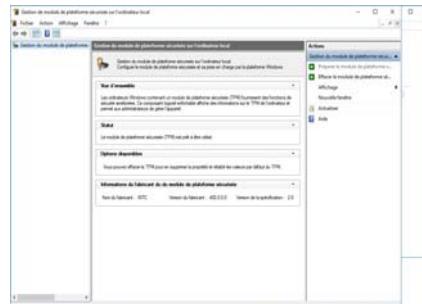


Figure 19
Gestion de module de plate-forme sécurisée sur l'ordinateur local

Actions du TPM

1. Cliquez sur **Préparer le module de plateforme sécurisée (TPM)** et suivez les instructions de l'Assistant pour préparer le TPM (cela nécessitera probablement un redémarrage de l'ordinateur et la confirmation des modifications des paramètres après le redémarrage en appuyant sur la touche F appropriée).
2. Après le redémarrage, le TPM sera préparé et vous pourrez alors utiliser le menu **Actions** pour **Désactiver le module de plate-forme sécurisée**, **Modifier le mot de passe du propriétaire**, **Effacer le module de plateforme sécurisée** ou **Réinitialiser le verrouillage du module de plateforme sécurisée**.
3. Un assistant vous guidera au long de toutes les étapes de configuration.

Dépannage

Problème	Cause possible - résolution
Les modules LAN sans fil/Bluetooth ne peuvent pas être détectés.	<i>Les modules sont désactivés quand l'ordinateur est en Mode Avion. Utilisez la combinaison de touches Fn + F11 pour activer ou désactiver le Mode Avion (voir le Tableau 3 à la page 65).</i>
Le module caméra ne peut pas être détecté.	<i>Le module est désactivé. Utilisez la combinaison de touches Fn + F10 pour activer le module (voir le Tableau 3 à la page 65). Exécutez l'application Caméra pour voir l'image de l'appareil photo.</i>
L'ordinateur est éteint (ou en mode Veille) mais alimenté par l'adaptateur AC/DC branché à une prise qui fonctionne ou alimenté par la batterie avec un niveau de capacité supérieur à 20%. J'ai branché un périphérique sur le port USB alimenté , afin de le charger, mais l'appareil ne se recharge pas .	<i>Le port n'est pas activé. Basculez l'alimentation sur le port en utilisant la combinaison Fn + Bouton d'alimentation.</i> <i>Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains périphériques externes USB compatibles (consultez la documentation de votre appareil). Si c'est le cas, allumez l'ordinateur et connectez le périphérique externe USB afin de le charger.</i>
Les performances de jeu sont lentes.	<i>Il est recommandé d'utiliser la vitesse maximale du ventilateur pour jouer à des jeux.</i> Utilisez la combinaison de touches Fn + 1 pour régler la vitesse du ventilateur.

Spécifications



Dernières informations de spécification

Les spécifications énumérées dans cette section sont correctes à l'heure de la mise sous presse. Certains éléments (particulièrement les types de processeur/vitesse unique) peuvent être modifiés ou mis à niveau en fonction du calendrier des parutions du fabricant. Voyez auprès de votre service clientèle pour les détails.

Notez que cette série de modèles d'ordinateurs peut prendre en charge une gamme de CPU et/ou d'adaptateurs vidéo.

Pour savoir quel est le **CPU** installé sur votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système** et cliquez sur **Informations système**. Cela permettra également de fournir des informations sur la quantité de RAM installée, etc.

Pour obtenir des informations sur l'**adaptateur vidéo** de votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système**, puis cliquez sur **Affichage > Paramètres d'affichage avancés > Afficher les propriétés de l'adaptateur**.

BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM de 256Mb)

Mémoire

Double canal DDR5

Deux emplacements SODIMM 262 broches

Prend en charge la mémoire **DDR5** jusqu'à **4800/5600MHz**

Mémoire extensible de **8Go (minimum)** jusqu'à **64Go (maximum)**

Compatible avec les modules de 8Go, 16Go ou 32Go

(La fréquence réelle d'opération de la mémoire dépend du FSB du processeur.)

Options d'affichage

Modèle A:

Pour les systèmes G-SYNC:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/QHD (2560x1440)

Pour les systèmes prenant en charge le certificat Pantone:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, QHD (2560x1440)

Modèle B:

Pour les systèmes G-SYNC:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Pour les systèmes prenant en charge le certificat Pantone:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Stockage de données

Deux SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 prenant en charge la configuration RAID niveau 0/1

Sécurité

Fente de verrouillage de sécurité (type Kensington)

Mot de Passe du BIOS

Intel PTT pour les systèmes sans TPM matériel

(Option d'usine) TPM 2.0

(Option d'usine pour Modèle A) Capteur d'empreintes digitales

Son

Interface conforme HDA (Son Haute Définition)

Sound Blaster Studio Pro

Réseau de microphones intégré

Deux haut-parleurs

Clavier

Clavier à LED multicolore pleine taille (avec pavé numérique)

Ou

(Option d'usine) Clavier à LED pleine taille **pleine couleur « par touche »** (avec pavé numérique)

Dispositif de pointage

Pavé Touchpad intégré (avec la fonctionnalité Multi Geste et Défilement PTP de Microsoft)

Ou

(Option d'usine pour Modèle A) Pavé sécurisé intégré (avec la fonctionnalité Multi Geste et Défilement PTP de Microsoft)

Interface

Deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (comprenant un port USB alimenté par AC/DC)

Un DisplayPort 1.4 sur USB 3.2 Gen 2 Type-C*

*La quantité maximale de courant fournie par les ports USB Type-C est 500mA (USB 2.0)/ 900mA (USB 3.2).

Un port Thunderbolt 4 avec Power Delivery (entrée DC)

Un Mini DisplayPort 1.4

Un port de sortie HDMI

Une prise audio 2-en-1 (microphone / S/PDIF optique)

Une prise audio 2-en-1 (casque / microphone)

Une prise réseau RJ-45

Une prise d'entrée en DC

Logements M.2

Logement 1 pour module combo **Bluetooth et LAN sans fil**

Logement 2 pour lecteur **SSD PCIe Gen4 x4**

Logement 3 pour lecteur **SSD PCIe Gen4 x4**

Lecteur de carte

Lecteur de carte MicroSD

Communication

LAN Ethernet 10/100/1000/2500Mb Base-TX intégré

Webcam HD 1,0M

Ou

(Option d'usine) Webcam FHD 2,0M avec TNR

Modules M.2 LAN sans fil/Bluetooth:

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 AX

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX210, 2x2 AX

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil (802.11ax) Killer™ Dual Band AX1675i, 2x2 AX

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 BE

Caractéristiques

Prêt pour la Réalité Virtuelle

Compatible Windows® Mixed Reality

Certificat Pantone*

Technologie NVIDIA® G-SYNC™ en mode de commutation d'affichage dynamique (Dynamic Display Switch)*

*Ces caractéristiques s'appliquent à certaines conceptions de modèles de cette

série (consultez votre distributeur/fournisseur pour plus de détails).

Mise en marche

Batterie polymère à 6 éléments intégrée, 80Wh

Adaptateur AC/DC pleine bande

Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz

Sortie DC: 20V, 14A (**280W**)

Spécifications environnementales**Température**

En fonction : 5 °C - 35 °C

Eteint : -20 °C - 60 °C

Humidité relative

En fonction : 20% - 80%

Eteint : 10% - 90%

Dimensions physiques et poids**Modèle A:**

358 (l) x 240 (p) x 24,9 (h) mm

2,4kg (Barebone avec batterie 80Wh)

Modèle B:

396 (l) x 262 (p) x 24,9 (h) mm

2,8kg (Barebone avec batterie 80Wh)

Acerca de esta Guía del Usuario Concisa

Esta guía rápida es una breve introducción para poner su sistema en funcionamiento. Es un suplemento y no un sustituto del *Manual del usuario* completo en inglés en formato Adobe Acrobat del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* suministrado con el ordenador. En este disco también se encuentran los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente (**Nota:** La compañía se reserva el derecho a revisar esta publicación o cambiar su contenido sin previo aviso).

Algunas o todas las características del ordenador pueden haberse configurado de antemano. Si no lo están, o si desea reconfigurar (o reinstalar) partes del sistema, consulte el *Manual del usuario* completo. El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* no contiene un sistema operativo.

Información de regulación y seguridad

Por favor, preste especial atención a todos los avisos de regulación e información de seguridad contenidos en el *Manual del usuario* completo del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Diciembre del 2022

Marcas registradas

Intel es una marca registrada de Intel Corporation.

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Instrucciones para el cuidado y funcionamiento

El ordenador portátil es muy robusto, pero puede dañarse. Para evitar esto, siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el ordenador se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.** Mantenga el ordenador y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico. Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el ordenador podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.** Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del ordenador.** Apague el ordenador correctamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periódicamente sus datos, pues los datos pueden perderse si la batería se descarga.

Servicio

Si intenta reparar el ordenador usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el ordenador a descarga eléctrica. Deje que sea personal de reparación cualificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o pelado.
- Si el ordenador ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el ordenador no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si el ordenador se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si el panel se rompe).

- Si hay un olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del ordenador.

Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este ordenador.
- Utilice solamente el cable de corriente y las baterías indicados en este manual. No tire las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte los códigos locales para posibles instrucciones para desechos especiales.
- Nunca utilice una batería que se haya caído o que parezca dañada (p. ej. doblada o retorcida). Incluso si el ordenador sigue funcionando con una batería dañada, puede provocar daños en el circuito que podrían causar fuego.
- Compruebe que su ordenador esté completamente apagado antes de introducirlo en una bolsa de viaje (o en cualquier funda).
- Antes de limpiar el ordenador, asegúrese de que el ordenador esté desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, periféricos y cables.
- Utilice un trapo limpio y suave para limpiar el ordenador, pero no aplique limpiador directamente en el ordenador. No utilice limpiadores volátiles (derivados del petróleo) o limpiadores abrasivos en ningún lugar del ordenador.
- No intente reparar baterías. Solicite la reparación o la sustitución a su representante de servicio o a personal de servicio cualificado.
- Tenga en cuenta que en ordenadores con logotipos etiquetados eléctricamente en relieve, el logotipo está recubierto por un adhesivo protector. Debido al desgaste y rotura normales, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y en el logotipo expuesto pueden formarse bordes afilados. Tenga cuidado al manipular el ordenador en este caso y evite tocar el logotipo etiquetado eléctricamente. Evite colocar cualquier elemento en la bolsa de transporte que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el transporte Si ocurre un desgaste o rotura, contacte con el centro de servicios.

Precauciones para baterías de polímero

Tenga en cuenta la información siguiente específica para baterías de polímero; además, donde corresponda, invalida la información sobre precauciones para baterías normales.

- Las baterías pueden aumentar o hincharse ligeramente, sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y o supone un problema.
- Utilice los procedimientos de manejo apropiados cuando utilice baterías de iones de litio/polímero. No utilice baterías de iones de litio/polímero en entornos con temperatura ambiental alta y no guarde las baterías sin usar durante mucho tiempo.
- Si está trabajando en áreas de baja temperatura, use el adaptador de AC/DC para alimentar el ordenador.



Eliminación de la batería & Cuidado

El producto que usted ha comprado contiene una batería recargable. La batería es reciclabla. Terminada su vida útil, según las leyes locales y estatales, puede ser ilegal desecharla junto con los residuos ordinarios. Verifique con las autoridades locales responsables de los desechos sólidos cuáles son las opciones de eliminación y reciclado existentes en su zona.

Peligro de explosión si la batería está mal colocada. Sustitúyala con un tipo de batería igual o equivalente al recomendado por el fabricante. Elimine la batería usada de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Guía rápida para empezar

1. Quite todos los materiales del embalaje.
2. Coloque el ordenador en una superficie estable.
3. Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con el ordenador (p. ej. teclado y ratón).
4. **Al configurar el ordenador por primera vez, siga este proceso** (para proteger el ordenador durante el transporte, la batería será bloqueada para que no alimente al sistema hasta que se conecte por primera vez al adaptador AC/DC y se configure por primera vez como sigue):
 - Coloque el cable del adaptador AC/DC en el conector de entrada DC de la parte posterior del ordenador, luego enchufe el cable de alimentación AC en una toma de corriente, y conecte el cable de alimentación AC al adaptador AC/DC. La batería será desbloqueada.
5. Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa a un ángulo de visión cómodo (no exceder 130 grados), mientras utiliza la otra mano (como se muestra en *la Figura 1*) para sostener la base del ordenador (**Nota: Nunca** levante el ordenador por la tapa).
6. Presione el botón de encendido para "encender".

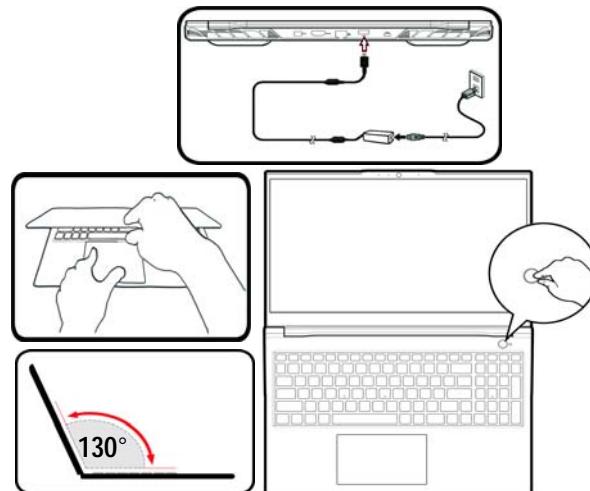


Figura 1 - Abrir la tapa/ordenador con el adaptador AC/DC enchufado

Software de sistema

Puede ser que su ordenador tenga instalado un software de sistema. Si no es el caso, o si desea reconfigurarlo con otro sistema, este manual se refiere a **Microsoft Windows 11**.

Soporte para RAID

Es necesario configurar **RAID** antes de instalar el sistema operativo **Windows** (consulte "*Configuración RAID*" en la [página 89](#)).



Apagar

Por favor, tenga en cuenta que debería siempre apagar el ordenador eligiendo la opción **Apagar** en **Windows** (ver abajo). Esto le ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.



1. Haga clic en el icono del menú Inicio
2. Haga clic en la opción **Inicio/Apagado**
3. Elija la opción **Apagar** desde el menú.

Configuración RAID

Sus unidades solid state (SSDs) pueden configurarse en modo RAID (para rendimiento mejorado o protección).

Tenga en cuenta que necesita configurar unidades solid state en el modo RAID antes de instalar el SO Windows.

No cambie el modo a menos que desee reinstalar el sistema operativo y asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los archivos y datos que necesite antes de hacerlo.

Para configurar su sistema RAID en modo separación de datos (RAID 0) o modo clonación (RAID 1) (vea [la Tabla 1](#)) necesitará dos unidades solid state idénticas.

Nivel de RAID	Descripción
RAID 0 (se necesitan al menos dos SSDs)	Unidades idénticas leyendo y escribiendo datos en paralelo para aumentar el rendimiento . RAID 0 implementa una matriz de discos dividida, los datos se dividen en dos bloques y cada uno se escribe en una unidad de disco diferente.
RAID 1 (se necesitan al menos dos SSDs)	Se usan unidades idénticas en una configuración de espejo (mirror) para proteger los datos . Si una unidad que es parte de una matriz de espejo falla, la unidad reflejada (que contiene datos idénticos) continuará con todos los datos. Cuando se instala una nueva unidad, los datos se reconstruyen en la nueva unidad desde la unidad reflejada para restablecer la tolerancia a fallos.

Tabla 1 - Descripción de RAID

Antes de configurar sus **SSDs PCIe** en el modo RAID necesitará preparar lo siguiente:

- El *SO Microsoft Windows 11* en un DVD o en una unidad flash USB.
- Una unidad de DVD externa conectada.
- Dos SSDs **PCIe** idénticos.
- El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.
- Una unidad Flash USB o disco duro externo USB

Nota: Todos los SSDs en la RAID deben ser idénticos (del mismo tamaño y marca) para evitar un comportamiento inesperado del sistema.

Procedimiento de configuración de RAID

1. En el ordenador operativo copie la carpeta f6mdflpy-x64 desde la ubicación siguiente (**D:** indica la unidad DVD) en el disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* a la unidad Flash USB o disco duro externo USB.
 - D:\Options\Raid\F6\VMDF6vmdflpy-x64\
2. Inicie su ordenador y pulse **F2** para entrar en la **BIOS** y haga clic en **Setup Utility**.
3. Seleccione el menú **Advanced**.
4. Seleccione **VMD Mode** y seleccione **Enabled**.
5. Presione **F10** para “**Guardar y salir (Save and Exit)**” y seleccione **<Yes>**.
6. Cuando el ordenador reinicie presione **F2** para entrar en la BIOS de nuevo y haga clic en **Setup Utility**.
7. Vaya a **Intel(R) Rapid Storage Technology** (en el menú **Advanced**) y seleccione **Create RAID Volume**.
8. Ahora puede configurar su volumen RAID usando los SSDs instalados.
9. Seleccione **Name** y escriba un nombre de su elección para el volumen RAID y seleccione **<Yes>**.
10. Seleccione **RAID Level** y elija el nivel RAID Level requerido (vea [la Tabla 1 en la página 89](#)) y presione Entrar.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
11. Vaya a cualquiera de los discos listados bajo **Select Disks:** y seleccione un nombre de disco.
12. Haga clic en **X** para seleccionar el disco requerido.
13. Debería seleccionar dos SSDs idénticos para formar su volumen RAID.
14. Si ha seleccionado **RAID 0 (Stripe)** podrá ajustar el **Strip Size** (Tamaño de lista) según sus necesidades (Se recomienda ajustar “**Strip Size**” (Tamaño de tira) a **128KB**).
15. Seleccione **Create Volume** (asegúrese de haber seleccionado los discos).
16. El sistema mostrará su volumen RAID.
17. Presione **F10** para “**Guardar y salir (Save and Exit)**” y seleccione **<Yes>**, pero tenga en cuenta lo siguiente.
 - Asegúrese de que el (DVD del) SO **Windows** esté en la unidad de DVD externa o en una unidad flash USB. Cuando el ordenador se inicie, arrancará automáticamente desde el DVD del SO **Windows** o la unidad flash USB.
18. Pulse **Siguiente > Instalar ahora** para continuar instalando el sistema operativo normalmente (consulte su documentación de **Windows** si necesita instrucciones sobre la instalación del SO **Windows**).
19. Haga clic para seleccionar **Cargar controlador** cuando aparezca la pantalla “¿Dónde desea instalar Windows?”.
20. Haga clic en **Examinar** y busque la ubicación donde ha copiado los archivos en su unidad Flash USB o disco duro externo USB (**X:** indica la unidad Flash USB o disco duro externo USB):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (para Windows de 64 bits)
21. Seleccione ambos nombres de controladores y haga clic en **Siguiente**.
22. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el SO **Windows**.
23. Instale los controladores de **Windows** (ver [la página 104](#)). Asegúrese de instalar el controlador **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid (IRST)**.

Mapa del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta


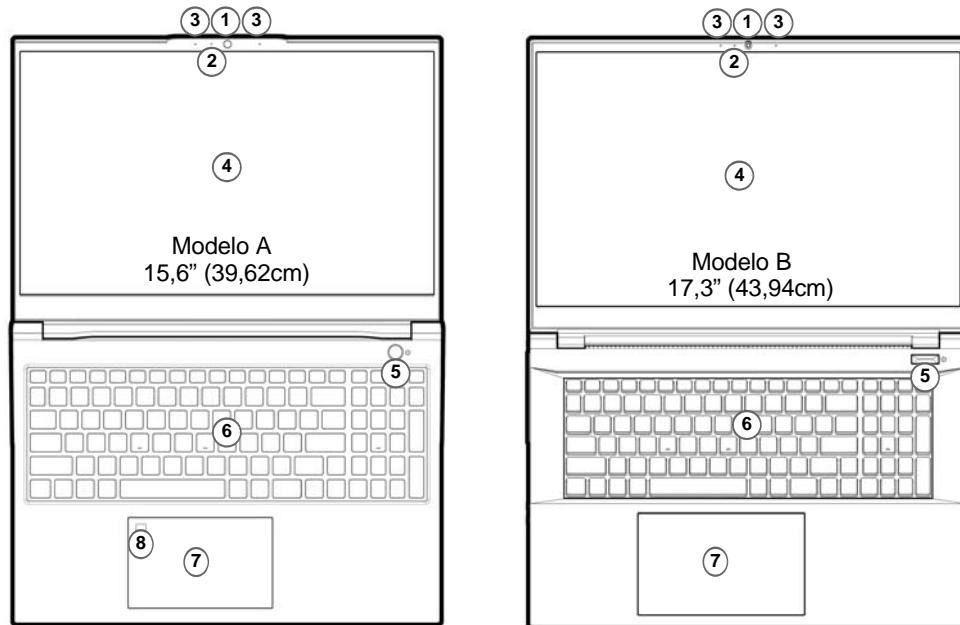


Figura 2 - Vista frontal con la pantalla abierta

- | | |
|--|---|
| 1. Cámara web | 5. Botón de encendido |
| 2. *LED de cámara | 6. Teclado |
| *Cuando la cámara esté en uso,
el LED se iluminará. | 7. Touchpad y botones |
| 3. Micrófono en línea incorporado | 8. (Opción de fábrica para Modelo A)
Sensor de huellas digitales |
| 4. Pantalla | |

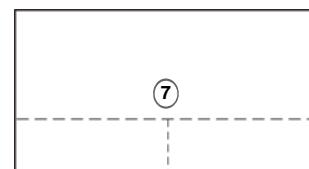

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos de arriba.

Indicadores LED

Los indicadores LED en su ordenador muestran una valiosa información sobre el estado actual del ordenador.

Icono	Color	Descripción
		
	Naranja	El adaptador AC/DC está conectado
	Naranja parpadeante*	El adaptador AC/DC está enchufado y el puerto USB alimentado está activado*
	Verde	El ordenador está encendido
	Verde parpadeante	El ordenador está en modo Suspensión
	Naranja	La batería se está cargando
	Verde	La batería está completamente cargada
	Naranja parpadeante	La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía
	Verde	Actividad del dispositivo de almacenamiento


Tabla 2 - Indicadores LED

*Puerto USB alimentado

El puerto USB 3.2 Gen 1 alimentado (ver [la página 94](#)) puede ser activado o desactivado con la combinación de teclas Fn + Botón de encendido. Cuando el puerto USB alimentado está activado suministrará energía (para cargar dispositivos, no para el uso de dispositivos) cuando el sistema esté apagado, pero estando alimentado por el adaptador AC/DC enchufado en una toma de corriente o alimentado por la batería con un nivel de carga superior al 20% (esto puede no funcionar con ciertos dispositivos - ver [la página 109](#)).

Teclado y teclas de función

El teclado incluye un teclado numérico (en la parte derecha del teclado) para una entrada fácil de datos numéricos. Al presionar **Bloq Num** el teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de función para permitirle cambiar las características operacionales al instante. Las teclas de función (**F1 - F12** etc.) actuarán como teclas directas cuando se pulsan junto con la tecla **Fn**. Además de las combinaciones de teclas de función básicas algunos indicadores visuales están disponibles cuando el controlador de Control Center está instalado.

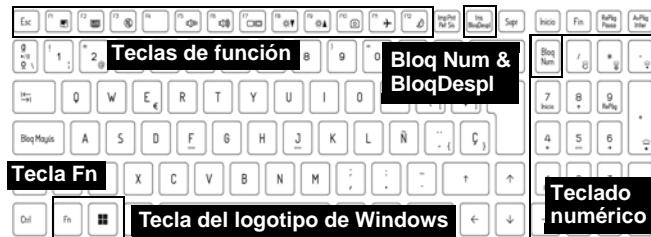

Teclas	Función/indicadores visuales	Teclas	Función/indicadores visuales
Fn +	Reproducir/pausar (en los programas audio/vídeo)		Activar/disactivar el teclado numérico
Fn +	Activar/desactivar el Touchpad	Fn +	Cambiar el bloqueo de desplazamiento
Fn +	Apagar la luz de fondo de la pantalla (presione una tecla o utilice el touchpad para encenderla)		Cambio Bloq. Mayúsculas
Fn +	Conmutación mudo		Activar/disactivar el Control Center (ver la página 97)
Fn +	Reducción/Aumento volumen de sonido		Control de velocidad del ventilador
Fn +	Cambiar la configuración de pantalla (ver la página 101)	*Nota: Se recomienda usar la velocidad de ventilador máxima cuando juegue a videojuegos.	
Fn +	Reducir/Aumentar el brillo de la pantalla		Activar/disactivar Flexikey®
Fn +	Activar/desactivar la cámara		Alternar entre modos de alimentación
Fn +	Activar/desactivar el Modo de avión	Fn + Botón de encendido	Cambio de la alimentación para el puerto USB alimentado (ver la página 94)
Fn +	Cambiar modo Suspensión	Tabla 3 - Teclas de función e indicadores visuales	

Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo A)

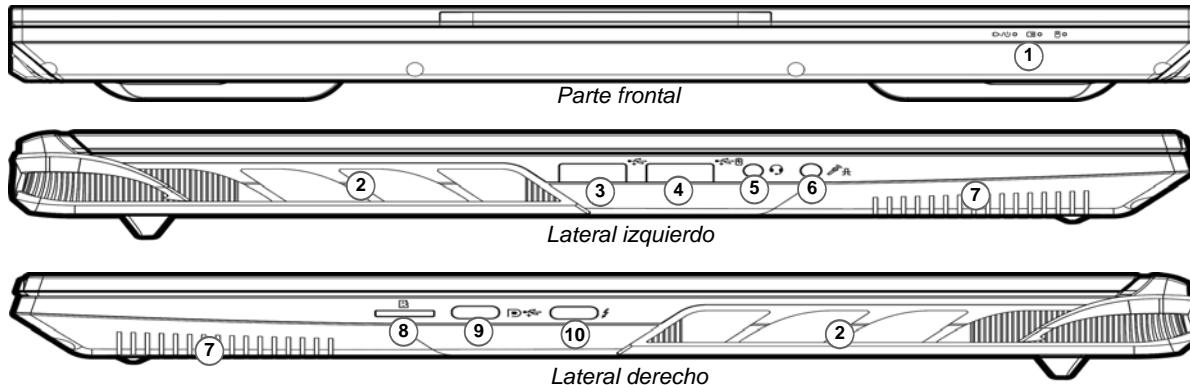


Figura 3 - Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo A)



Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

1. Indicadores LED
2. Rejilla
3. Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
4. *Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A alimentado
*Active o desactive este puerto con **Fn + Botón de encendido** (vea [la Tabla 2 en la página 92](#)).
5. Conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono) - ver [la página 103](#)
6. Conector de audio 2 en 1 (micrófono / S/PDIF óptico) - ver [la página 103](#)
7. Altavoces
8. Lector de tarjetas MicroSD
9. Puerto DisplayPort 1.4 sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
10. Puerto Thunderbolt 4 con Power Delivery (entrada DC)*
*Este puerto le permite usar un adaptador de AC/DC de otro fabricante/cargador de batería externo conectado al puerto como fuente de alimentación. Si está utilizando un cargador de batería externo, asegúrese de que cumple con la especificación (20V/65W - 20V/100W) estándar USB-C PD (Power Delivery). Si está utilizando un adaptador de AC/DC de otro fabricante, la clasificación del adaptador debe ser de 20V/65W - 20V/100W y debe estar debidamente certificado.

Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo B)

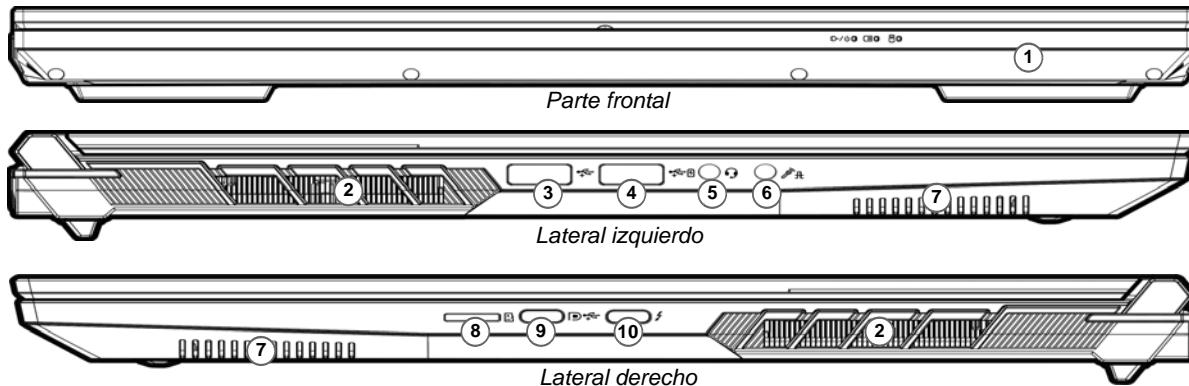


Figura 4 - Vistas frontal, izquierda y derecha (Modelo B)




Recalentamiento


Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

1. Indicadores LED
2. Rejilla
3. Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
4. *Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A alimentado
*Active o desactive este puerto con **Fn + Botón de encendido** (vea [la Tabla 2 en la página 92](#)).
5. Conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono) - ver [la página 103](#)
6. Conector de audio 2 en 1 (micrófono / S/PDIF óptico) - ver [la página 103](#)
7. Altavoces
8. Lector de tarjetas MicroSD
9. Puerto DisplayPort 1.4 sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
10. Puerto Thunderbolt 4 con Power Delivery (entrada DC)*
*Este puerto le permite usar un adaptador de AC/DC de otro fabricante/cargador de batería externo conectado al puerto como fuente de alimentación. Si está utilizando un cargador de batería externo, asegúrese de que cumple con la especificación (**20V/65W - 20V/100W**) estándar USB-C PD (Power Delivery). Si está utilizando un adaptador de AC/DC de otro fabricante, la clasificación del adaptador debe ser de **20V/65W - 20V/100W** y debe estar debidamente certificado.



Mapa del sistema: Vistas inferior y posterior

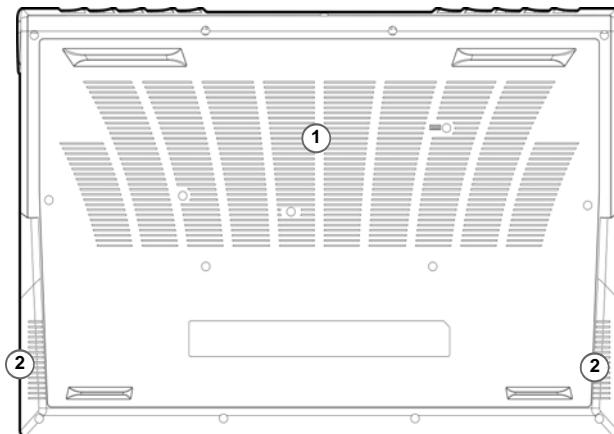

Modelo A

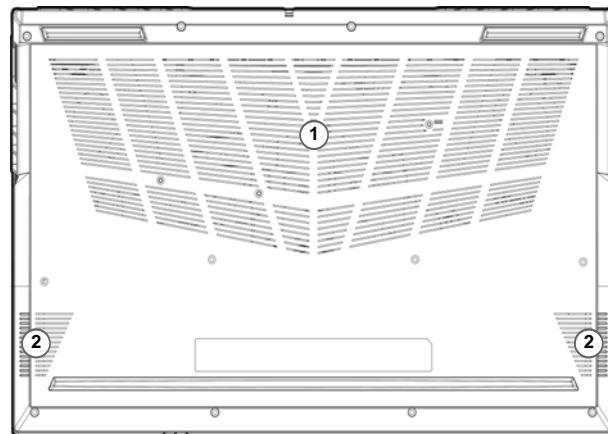

Modelo B



Advertencia sobre quitar la tapa inferior

No quite ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, pues podría violar los términos de su garantía.

Si necesita colocar o quitar el SSD/RAM, etc. por cualquier razón, contacte con su distribuidor o vendedor para más información.

Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

Figura 5
Vistas inferior y posterior

1. Rejilla
2. Altavoces
3. Puerto Mini DisplayPort 1.4
4. Puerto de salida de HDMI
5. Conector LAN RJ-45
6. Conector de entrada DC
7. Ranura del cierre de seguridad

Control Center

Ejecute el **Control Center** desde el menú Inicio en **Windows**  Fn hotkeys and OSD . También puede presionar la combinación de teclas **Fn + Esc** o hacer doble clic **en el ícono en el área de notificación de la barra de tareas** para acceder al **Control Center**. El **Control Center** ofrece acceso rápido a los ajustes de **Modos de encendido**, **Ventilador**, a la aplicación **Flexikey®** y a la configuración del **Teclado LED**.

Aplicación Flexikey®

“Flexikey®” es una aplicación de configuración de teclas directas rápidas, que le permite **asignar una única tecla** para **lanzar varias combinaciones de teclas** o **crear macros de texto** y **deshabilitar** ciertas teclas. La aplicación también puede usarse para **configurar los botones del ratón** para crear teclas de acceso directo para juegos, etc.

Haga clic en el ícono **Flexikey** en el **Control Center** para acceder a la aplicación **Flexikey®**.

Teclado LED

Hay 2 tipos de teclados compatibles con su sistema:

- **Teclado LED multicolor** - Puede cambiar el color del teclado LED multicolor.
- **Teclado LED a todo color «por tecla» (Opción de fábrica)** - Puede cambiar los colores de las teclas individualmente en el teclado LED a todo color «por tecla».

El LED del teclado puede configurarse usando la combinación **Fn** + tecla según la tabla siguiente.

Combinaciones de teclas para la función LED del teclado	
Fn +	Abre la aplicación LED Keyboard
Fn +	Enciende o apaga el LED del teclado
Fn +	Disminuir iluminación LED del teclado
Fn +	Aumentar iluminación LED del teclado



Tabla 4 - LEDs del teclado

Se puede acceder a la aplicación **LED Keyboard** haciendo clic en el ícono **LED Keyboard** en el **Control Center** (o presionando **Fn** y la tecla o desde el menú Inicio en **Windows** **LED Keyboard Setting**).

Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de control y Configuración de Windows

11

Se puede acceder a la mayoría de las apps, paneles de control, utilidades y programas en *Windows 11* desde el menú Inicio haciendo clic en el ícono  de la barra de tareas en la esquina inferior izquierda de la pantalla (o pulsando la **Tecla del logotipo de Windows**  en el teclado).

Haga clic con el botón derecho en el ícono  del menú Inicio (o utilice la combinación **Tecla del logotipo de Windows**  + tecla X) para abrir un menú contextual avanzado con características útiles como Aplicaciones y características, Opciones de energía, Administrador de tareas, Buscar, Explorador de archivos, Administración de equipos, Administrador de dispositivos, Conexiones de red, etc.

El área de notificación de la barra de tareas está en la esquina inferior derecha de la pantalla. Desde aquí se puede acceder a algunos de los paneles de control y aplicaciones a los que se hace mención a lo largo de este manual.

A lo largo de este manual verá una instrucción para abrir el Panel de control. Para acceder al Panel de control, utilice la combinación de teclas con la **Tecla del logotipo de Windows**  + R y escriba “Panel de control”. Puede anclar **Panel de control** al **Inicio** a la **barra de tareas**.

La opción **Configuración** en el menú Inicio (y también como App) proporciona acceso directo a un número de paneles de control de configuración del sistema para ajustar Sistema, Bluetooth y dispositivos, Red & Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Privacidad y seguridad y Windows Update.



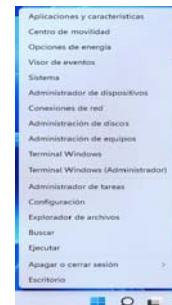


Figura 6
Menú Inicio,
Menú contexto-
nal, Barra de
tareas, Panel de
control y Confi-
guración

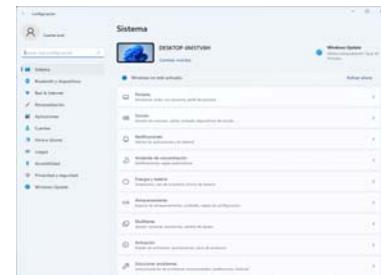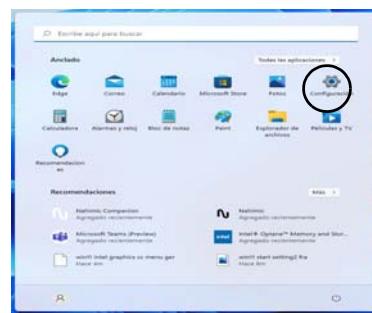

Parámetros de vídeo

El sistema incluye una **GPU integrada de Intel** (para el ahorro de energía) y una **GPU discreta NVIDIA** (para mayor rendimiento). Puede cambiar los dispositivos de pantalla y configurar las opciones de pantalla siempre que tengan instalados los controladores de vídeo.

Para acceder al panel de control Pantalla:

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
2. Elija los ajustes de pantalla requeridos en los menús.

Para acceder al Centro de comando de gráficos Intel®:

1. Acceda al **Centro de comando de gráficos Intel®** desde el menú Inicio en Windows  Centro de comando de gráficos Intel® .

Para acceder al Panel de control de NVIDIA:

1. Acceda al **Panel de control de NVIDIA** desde el menú Inicio en Windows  NVIDIA Control Panel .

NVIDIA Advanced Optimus

(Para sistemas G-SYNC)

Su ordenador cuenta con tecnología de conmutación de gráficos **NVIDIA Advanced Optimus** continua, y esto permite que la pantalla cambie entre gráficos integrados (dentro de la **CPU** del ordenador) y gráficos discretos (dentro de la **GPU NVIDIA**). Esto obtendrá el mejor rendimiento de su ordenador al hacer que la pantalla se conecte a la GPU NVIDIA cuando sea necesario bajo una gran demanda, como la edición de vídeo o los juegos, y aumente la duración de la batería cuando no se requieran los recursos de la GPU NVIDIA.

Modo gráfico Microsoft Hybrid o Modo Discrete Graphics

(Para sistemas que admiten la certificación Pantone)

Su ordenador incluye un **Modo Discrete Graphics (Discrete GPU only)** y un **Modo gráfico Microsoft Hybrid (MSHybrid)** que incluye tecnología de cambio de gráficos.

Modo gráfico Microsoft Hybrid (MSHybrid) - Esta tecnología sin cambios ha sido diseñada para obtener el máximo rendimiento del sistema gráfico permitiendo una mayor duración de la batería sin tener que cambiar la configuración manualmente. El sistema operativo del ordenador (y algunas aplicaciones) **cambiarán automáticamente** entre GPU integrada (iGPU) y GPU discreta (dGPU) cuando las aplicaciones lo necesitan. Este cambio no lo notará el usuario. **Este modo está seleccionado por defecto.**

Modo Discrete Graphics (Discrete GPU only) - El modo Discrete Graphics utiliza la Unidad de Procesamiento Gráfico (Graphics Processing Unit (GPU)) que es más potente y por lo tanto más apropiada para jugar a juegos, ver vídeo en HD o ejecutar aplicaciones basadas en GPU.

El elemento **Display Mode (Menú Advanced > Advanced Chipset Control)** en el BIOS le permite configurar el modo de visualización. Reinicie el ordenador y pulse **F2** para entrar en la BIOS.

Dispositivos de pantalla

Tenga en cuenta que puede usar pantallas externas conectadas al puerto de salida de HDMI y/o al puerto Mini DisplayPort y/o al puerto DisplayPort sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo-C y/o al puerto Thunderbolt 4. Consulte el manual de su dispositivo de pantalla para ver qué formatos son compatibles.

Configurar las pantallas en Windows

Todas las pantallas externas e internas (hasta 5 pantallas activas) se pueden configurar desde *Windows* usando los paneles de control **Pantalla** o **Sistema** (en **Configuración**) o el menú **Proyectar**.


5 Pantallas Conectadas

Tenga en cuenta que cuando se conectan 5 pantallas, sólo se pueden configurar 2 pantallas en el modo **Duplicado**.

Configurar las pantallas usando el panel de control

Pantalla:


1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
3. Haga clic en **Detectar** (botón).
4. El ordenador detectará las pantallas conectadas.
5. Puede configurar hasta 5 pantallas en el menú **Varias Pantallas**.

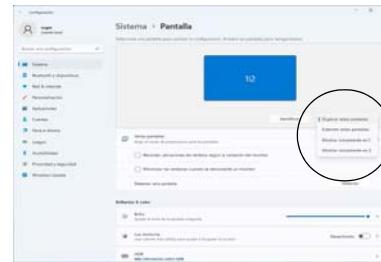

*Figura 7
Pantalla (Varias Pantallas)*

Configurar las pantallas usando el menú Proyectar:

1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Pulse la combinación de teclas **Fn + F7**.
3. Haga clic en una de las opciones del menú para seleccionar **Solo pantalla de PC**, **Duplicado**, **Ampliar** o **Solo segunda pantalla**.
4. También puede clic en **Conectarse a una proyección inalámbrica** en la parte inferior de la pantalla **Proyectar** y seguir los pasos para conectar una pantalla inalámbrica.

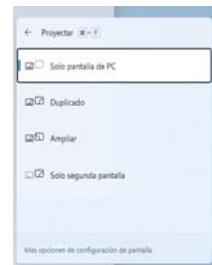

*Figura 8
Proyectar*

G-SYNC

(Para sistemas G-SYNC)

G-SYNC ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida de su GeForce sincronizando el ciclo de actualización del monitor con la velocidad de procesamiento de la GPU, eliminando así problemas de retardo y parpadeo, con objetos más nítidos y escenas que aparecen al instante.

Configuración de G-SYNC

1. Vaya al **Panel de control de NVIDIA**.
2. Haga clic en **Solo GPU de NVIDIA** en **Administrar modo de pantalla**.
3. Haga clic en **Aplicar** y seleccione **Configurar G-SYNC**.
4. Haga clic para marcar la casilla en **Activar G-SYNC, compatibilidad G-SYNC** (habilitado por defecto).

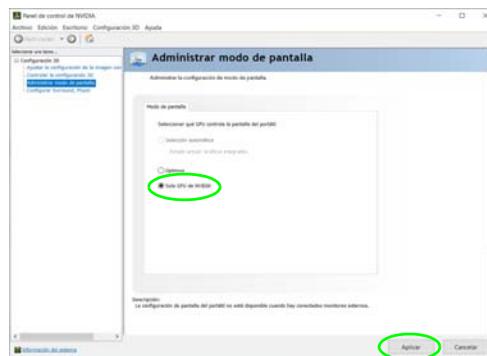


Figura 9 - Administrar modo de pantalla - Solo GPU de NVIDIA

Energía y batería

El panel de control de **Energía y batería** le permite ajustar rápidamente las opciones de energía: **Pantalla y suspensión**, **Modo de energía**, **Ahorro de batería** y **Uso de la batería**, etc. Acceda al panel de control de **Energía y batería** a través de **Configuración (Sistema > Energía y batería)** en el menú de Inicio.

El **Modo de energía** puede establecerse en **Equilibrado** (por defecto) que equilibra el rendimiento y la vida útil de la batería, en **Mejor eficacia energética** para una mejor vida útil de la batería con rendimiento reducido, y en **Máximo rendimiento** para un rendimiento mejorado pero con mayor consumo de batería. También puede personalizar la configuración del tiempo que su ordenador permanecerá inactivo antes de que apague la pantalla o entre en suspensión. Expanda la opción “**Pantalla y suspensión**” y seleccione las duraciones que prefiera en cada menú desplegable.



Figura 10 - Energía y batería

Características de audio

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador en el panel de control de **Sonido** en **Windows**. Acceda al panel de control de **Sonido** a través de **Configuración (Sistema > Sonido)** en el menú de Inicio.

El volumen puede ajustarse con la combinación de teclas **FN + F5/F6**. El nivel del volumen del sonido también puede ajustarse utilizando el control dentro de **Windows**. Haga clic en el ícono  de la barra de tareas para comprobar la configuración.

Conectores de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono)

Tenga en cuenta que los conectores de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono) pueden admitir auriculares o auriculares con micrófono (es decir, una combinación de micrófono/auricular).

1. Cuando se conecta un dispositivo al conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono), aparecerá el cuadro de diálogo "¿Qué dispositivo conectó?".
2. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto del menú desplegable correspondiente al dispositivo conectado (p. ej., elija "Auriculares con micrófono" si ha conectado unos auriculares con micrófono y no elige "Auricular" en este caso), y luego haga clic en **OK** para guardar la configuración.
3. Si está conectando un micrófono, utilice el conector de audio 2 en 1 (micrófono / S/PDIF óptico) y no utilice el conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono).

Sound Blaster Studio Pro

La aplicación **Sound Blaster Studio Pro** le permite ajustar la configuración de audio según sus necesidades para obtener el mejor rendimiento en juegos, música y películas.

Aplicación Sound Blaster Studio Pro

Ejecute el panel de control de **Sound Blaster Studio Pro** desde el menú Inicio en **Windows**

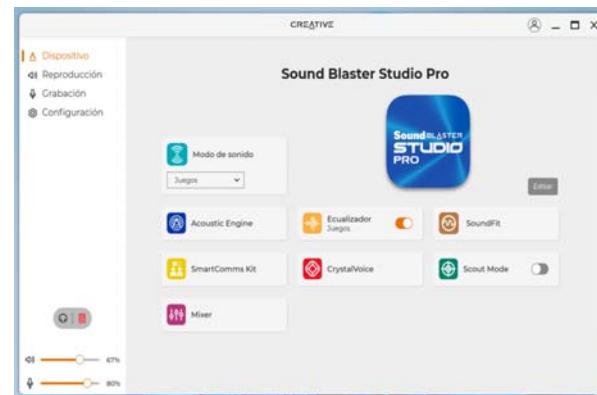


Figura 11 - Sound Blaster Studio Pro

Instalación de controladores

El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente. Inserte el disco y haga clic en **Install Drivers** (botón), u **Option Drivers** (botón) para acceder al menú de controladores opcional. Instale los controladores en el orden indicado en *la Figura 12*. Haga clic para seleccionar los controladores que desea instalar (debería anotar los controladores conforme los instala). **Nota:** Si necesita reinstalar un controlador, debería desinstalar el controlador antes.

Últimas actualizaciones

Tras la instalación de todos los controladores, asegúrese de habilitar **Buscar actualizaciones** (**Configuración > Windows Update**) y vaya a Microsoft Store y haga clic en **Descargas y actualizaciones > Obtener actualizaciones** para actualizar todas las aplicaciones etc.



Figura 12 - Instalación de controladores



Instalación del controlador y alimentación

Cuando instale controladores asegúrese de que el ordenador esté alimentado por el adaptador AC/DC conectado a una fuente de corriente activa. Algunos controladores consumen una cantidad significativa de corriente durante el proceso de instalación, y si la batería se consume puede provocar que el sistema se apague, causando problemas en el sistema (tenga en cuenta que esto no supone un problema de seguridad y la batería podrá recargarse en 1 minuto).



Directrices generales para la instalación del controlador

Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (p.ej. **Siguiente > Siguiiente > Finalizar**) a menos que sea usuario avanzado. En muchos casos necesitará reiniciar para instalar el controlador.

Asegúrese de que los módulos (p.ej. WLAN o Bluetooth) estén **ENCENDIDOS** antes de instalar el controlador apropiado.

Módulo LAN Wireless (Opción)

Asegúrese de que el módulo LAN inalámbrica esté encendido (y no en **Modo de avión**) antes de comenzar la configuración.

Configuración de WLAN en Windows

1. Haga clic en el ícono  en el área de notificación de la barra de tareas.
2. Haga clic en el ícono .
3. Aparecerá una lista de puntos de acceso disponibles.
4. Haga doble clic en un punto de acceso para conectarse a él (o haga clic en él y en **Conectar**).
5. Escriba una clave de seguridad de red (contraseña) si se le pide, y haga clic en **Siguiente**.
6. Puede elegir si buscar otros dispositivos o no.
7. Cuando esté conectado al punto de acceso de red aparecerá el ícono **Conectado**.
8. Seleccione una red conectada y haga clic en **Desconectar** para desconectarse de un punto de acceso al que está conectado.
9. Puede hacer clic en el botón **Modo de avión** para activar o desactivar el **Modo de avión**.
10. Como alternativa, puede hacer clic en el botón Wi-Fi para activar o desactivar la Wi-Fi.



Conectarse automáticamente

Se recomienda que marque la casilla para conectarse automáticamente. Esto hará que el sistema verifique el punto de acceso al iniciar y reanudar desde un estado de ahorro de energía, y eliminará cualquier necesidad de seguir conectándose manualmente.

Módulo Bluetooth (Opción)

Asegúrese de que el módulo Bluetooth esté encendido (y no en **Modo de avión**) antes de comenzar la configuración.

Configuración de Bluetooth en Windows

1. Haga clic en la opción **Configuración** en el menú Inicio.
2. Haga clic en **Bluetooth y dispositivos**.
3. Haga clic en **Agregar dispositivo > Bluetooth** y aparecerá una lista de dispositivos detectados.
4. Haga doble clic en el dispositivo que deseé asociar al ordenador y haga clic en **Conectar**.
5. Seleccione un dispositivo y haga clic en **Quitar dispositivo > Sí** para desconectar un dispositivo.

Lector de huellas digitales (Opción para Modelo A)

Registre sus huellas digitales como se describe a continuación antes de usarlo. El módulo lector de huellas digitales utiliza la configuración de las **opciones de inicio de sesión** de la **cuenta de Windows**.



Problemas al iniciar sesión con la huella digital

Si en la pantalla de bienvenida de Windows el lector de huellas digitales no reconoce la huella digital 3 veces, bloqueará el acceso al ordenador. En este caso, necesitará usar su PIN (el PIN que usó inicialmente al configurar el lector de huellas digitales) para acceder al ordenador. También puede iniciar sesión usando su contraseña de Windows. Tras usar el código PIN (o la contraseña de Windows) para acceder al ordenador puede ir a **Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión** si desea cambiar la configuración.

6. El asistente le guiará a través del proceso de configuración para registrar sus huellas digitales.
7. Se le indicará que **toque el sensor de huellas digitales** varias veces (**esto puede excederse 20 veces**).
8. Procure presentar diferentes partes del dedo en distintas posiciones similares a las posiciones que pondría al usarlo y tenga en cuenta lo siguiente:
 - Mantenga el dedo en el sensor durante al menos medio segundo.
 - Asegúrese de hacer un contacto directo firme con el sensor y cubra todo el área del sensor con el dedo (debe haber una lectura de al menos el 75% del área del dedo).
 - Utilice un movimiento presionando en lugar de mover tocando o punteando.
 - Cuando esté autenticando, utilice el mismo tipo de ángulo que en la inscripción.
9. Haga clic en **Cerrar** cuando haya terminado.
10. Puede elegir **Agregar otro** dedo (recomendado) o **Quitar** la lectura de la huella digital actual.
11. Ahora puede tocar el sensor de huellas digitales para iniciar sesión en el ordenador.



Figura 13 - Cuentas - Opciones de inicio de sesión

Configuración del módulo de huellas digitales

1. Haga clic en la opción **Configuración** en el menú Inicio.
2. Haga clic en **Cuentas** y haga clic en **Opciones de inicio de sesión**.
3. Necesitará añadir una contraseña de **Windows** (haga clic en **Agregar** bajo **Contraseña**).
4. Tras añadir la contraseña, deberá añadir también un **PIN**.
5. Haga clic en **Configuración** bajo **Reconocimiento de huellas digitales (Windows Hello)**.

X-Rite Color Assistant (Opción)

(Únicamente para sistemas que admiten la certificación Pantone)

La aplicación X-Rite Color Assistant le permite calibrar la pantalla para una visualización de los colores óptima.

Ejecute la aplicación **X-Rite Color Assistant** desde la pantalla **Aplicaciones** para calibrar la pantalla (también debería haber un ícono en el escritorio), y si se está ejecutando, acceda a la aplicación desde el ícono que encontrará en la bandeja del sistema de la barra de tareas.

Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el ícono de la barra de tareas, se mostrará el menú **Selección rápida** y podrá elegir un perfil del menú.

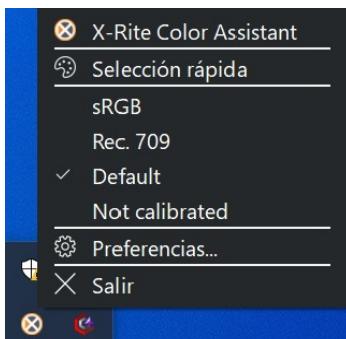


Figura 14 - Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el ícono de la barra de tareas de X-Rite Color Assistant

Podrá seleccionar un **Perfil** para cambiar el color de la pantalla y compararlo con el color de la imagen de la derecha.

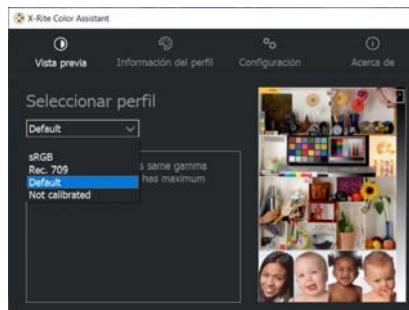


Figura 15 - X-Rite Color Assistant - Vista previa

La ficha **Configuración** se puede usar para restaurar perfiles personalizados.

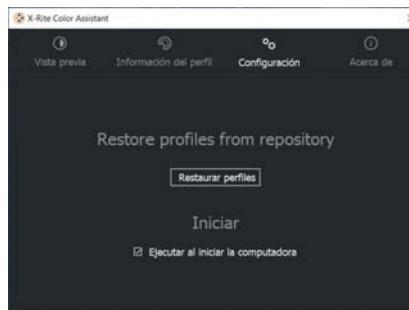


Figura 16 - X-Rite Color Assistant - Configuración

TPM (Opción)

Antes de configurar las funciones del TPM (Módulo de plataforma segura) deberá iniciar la plataforma de seguridad.

Activar TPM

1. Reinicie el ordenador.
2. Entre en la **BIOS** pulsando **F2** durante el **POST/inicio**.
3. Haga clic en **Setup Utility** y seleccione el menú **Security**.
4. Haga clic en **TPM Configuration** y seleccione **Enable** (Habilitar) para **Security Device Support** (Soporte de dispositivo de seguridad).
5. Luego deberá presionar/haga clic en **F10** para guardar los cambios y reiniciar el ordenador.




Figura 17
Security -
Trusted
Computing

Administración TPM en Windows

Puede administrar su configuración TPM desde **Windows**:

1. Vaya al **Panel de Control**.
2. Haga clic en **Cifrado de unidad BitLocker (Sistema y Seguridad)**.
3. Haga clic en **Administración de TPM**.

Figura 18
Cifrado de unidad
BitLocker
(Administración de
TPM)

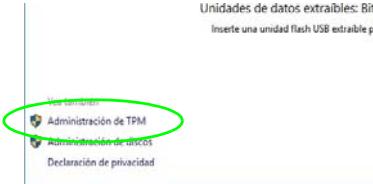

4. La ventana Administración del TPM le permite configurar el TPM desde **Windows**. Como la TPM normalmente es administrada en empresas y organizaciones grandes, su administrador de sistemas deberá asesorarle para administrar esta información.

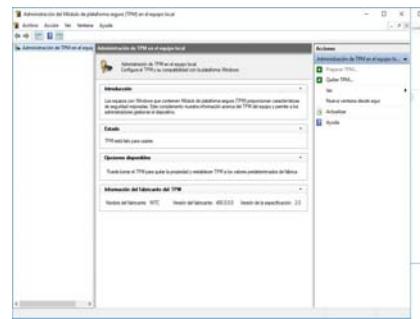


Figura 19
Administración
del Módulo de
plataforma se-
gura (TPM) en
el equipo local

Acciones TPM

1. Haga clic en **Preparar TPM** y siga las instrucciones del asistente para preparar el TPM (esto probablemente requiera reiniciar el ordenador y confirmar los cambios de la configuración tras reiniciar presionando la tecla apropiada).
2. Tras reiniciar el TPM estará listo y podrá usar el menú **Acciones** para **Desactivar TPM**, **Cambiar contraseña de propietario**, **Quitar TPM** o **Restablecer bloqueo de TPM**.
3. Un asistente le guiará a través del proceso de configuración.

Solución de problemas

Problema	Possible causa - Solución
Los módulos WLAN y Bluetooth no pueden detectarse.	<i>Los módulos están apagados cuando el equipo está en Modo Avión. Utilice la combinación de teclas Fn + F11 para activar/desactivar el Modo Avión (vea la Tabla 3 en la página 93).</i>
El módulo cámara no puede detectarse.	<i>El módulo está desactivado. Utilice la combinación de teclas Fn + F10 para activar el módulo (vea la Tabla 3 en la página 93). Ejecute la aplicación de la cámara para ver la imagen de la cámara.</i>
El ordenador está apagado (o en modo Suspensión) pero alimentado con el adaptador AC/DC enchufado en una toma de corriente o alimentado por la batería con un nivel de carga superior al 20%. He enchufado un dispositivo en el puerto USB con alimentación para cargarlo, pero el dispositivo no carga.	<i>El puerto no está activado. Active o desactive este puerto con la combinación Fn + Botón de encendido.</i> <i>Esta función puede no funcionar con ciertos dispositivos externos compatibles con USB (compruebe la documentación de su dispositivo). Si éste es el caso, encienda el ordenador y conecte el dispositivo USB externo para cargarlo.</i>
El rendimiento en videojuegos es lento.	<i>Se recomienda usar la velocidad de ventilador máxima cuando juegue a videojuegos.</i> Utilice la combinación de teclas Fn + 1 para ajustar la velocidad del ventilador.

Especificaciones

Información actualizada de especificaciones

Las especificaciones listadas en esta sección son correctas en el momento de publicación. Ciertas opciones (particularmente tipos/velocidades de procesadores) pueden cambiar o actualizarse según la fecha de lanzamiento del fabricante. Diríjase a su centro de servicios para más detalles.

Tenga en cuenta que este modelo de ordenador puede soportar una gama de CPUs y/o adaptadores de vídeo.

Para averiguar qué **CPU** tiene instalado su sistema vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Acerca de**. Esto también ofrecerá información sobre la cantidad de RAM instalada, etc.

Para obtener información sobre el **adaptador de vídeo** vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Pantalla > Configuración de pantalla avanzada > Propiedades del adaptador de pantalla**.

BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM de 256Mb)

Memoria

DDR5 de doble canal

Dos zócalos de 262 contactos SODIMM

Soporta memoria **DDR5** de hasta **4800/5600MHz**

Memoria ampliable de **8GB (mínimo)** a **64GB (máximo)**

Compatible con módulos de 8GB, 16GB y 32GB

(La frecuencia de operación de memoria real depende del FSB del procesador.)

Opciones de pantalla

Modelo A:

Para sistemas G-SYNC:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/QHD (2560x1440)

Para sistemas que admiten la certificación Pantone:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, QHD (2560x1440)

Modelo B:

Para sistemas G-SYNC:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Para sistemas que admiten la certificación Pantone:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Dispositivos de almacenamiento

Dos SSDs M.2 2280 **PCIe Gen4 x4** con soporte para RAID nivel 0/1

Seguridad

Ranura para cierre de seguridad (tipo Kensington®)

Contraseña de BIOS

Intel PTT para sistemas sin hardware TPM (**Opción de fábrica**) TPM 2.0

(**Opción de fábrica para Modelo A**) Sensor de huellas digitales

Teclado

Teclado LED **multicolor** de tamaño completo (con teclado numérico)

O

(**Opción de fábrica**) Teclado LED a todo color «por tecla» de tamaño completo (con teclado numérico)

Dispositivo puntero

Plataforma táctil Touchpad incorporada (con funcionalidad Microsoft PTP multigestos y desplazamiento)

O

(**Opción de fábrica para Modelo A**)

Plataforma táctil segura incorporada (con funcionalidad Microsoft PTP multigestos y desplazamiento)

Audio

Interfaz compatible HDA (Sonido de alta definición)

Sound Blaster Studio Pro

Micrófono en línea incorporado

Dos altavoces

Ranuras M.2

Ranura 1 para módulo combo **Bluetooth y LAN Inalámbrica**

Ranura 2 para **SSD PCIe Gen4 x4**

Ranura 3 para **SSD PCIe Gen4 x4**

Lector de tarjetas

Lector de tarjetas MicroSD

Interfaz

Dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (incluyendo un puerto USB alimentado por AC/DC)

Un puerto DisplayPort 1.4 sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo-C*

**La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB Tipo-C es 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).*

Un puerto Thunderbolt 4 con Power Delivery (entrada DC)

Un puerto Mini DisplayPort 1.4

Un puerto de salida HDMI

Un conector de audio 2 en 1 (micrófono / S/PDIF óptico)

Un conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono)

Un conector LAN RJ-45

Un conector de entrada DC

Comunicaciones

10/100/1000/2500Mb Base-TX Ethernet LAN incorporada

Cámara web HD 1,0M

O

(**Opción de fábrica**) Cámara web FHD 2,0M con TNR

Módulos M.2 WLAN/Bluetooth:

(**Opción de fábrica**) Bluetooth y LAN inalámbrica Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 AX

(**Opción de fábrica**) Bluetooth y LAN inalámbrica Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX210, 2x2 AX

(**Opción de fábrica**) Bluetooth y LAN inalámbrica Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX

(**Opción de fábrica**) Bluetooth y LAN inalámbrica Killer™Dual Band Wi-Fi 6E AX1675i, 2x2 AX

(**Opción de fábrica**) Bluetooth y LAN inalámbrica Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 BE

Características

Preparado para realidad virtual

Compatible con Windows® Mixed Reality

Certificación Pantone*

Tecnología NVIDIA® G-SYNC™ en el modo de cambio de pantalla dinámica (Dynamic Display Switch)*

**Estas características se aplican a algunas versiones de modelos concretos dentro de*

esta serie (consulte con su distribuidor/ proveedor para obtener más información).

Alimentación

Batería de polímero de 6 elementos incluida, 80Wh

Adaptador de AC/DC autodetector de corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 20V, 14A (**280W**)

Especificaciones del ambiente**Temperatura**

En funcionamiento: 5°C - 35°C

Apagado: -20°C - 60°C

Humedad relativa

En funcionamiento: 20% - 80%

Apagado: 10% - 90

Dimensiones y peso**Modelo A:**

358 (a) x 240 (l) x 24,9 (h) mm

2,4kgs (Barebone con batería de 80Wh)

Modelo B:

396 (a) x 262 (l) x 24,9 (h) mm

2,8kgs (Barebone con batería de 80Wh)

Informazioni su questa guida rapida

Questa guida rapida rappresenta un'introduzione rapida all'avvio del sistema. Si tratta di un supplemento e non di una sostituzione del *Manuale per l'utente* completo in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat, memorizzato sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fornito a corredo del computer. Inoltre, questo disco contiene i driver e le utilità necessari per il corretto uso del computer (**Nota:** La società si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione o di modificarne il contenuto senza preavviso).

È possibile che alcune o tutte le funzionalità del computer siano già state configurate. In caso contrario, o se si sta pianificando di riconfigurare (o reinstallare) componenti del sistema, fare riferimento al *Manuale per l'utente* completo. Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* non contiene il sistema operativo.

Informazioni legali e di sicurezza

Prestare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenute nel *Manuale per l'utente* che si trova sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Dicembre 2022

Marchi registrati

Intel è un marchio registrato di Intel Corporation.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Istruzioni per la custodia e il funzionamento

Il computer notebook è abbastanza rigido, ma è possibile che possa essere danneggiato. Per evitare qualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:

- **Non lasciarlo cadere ed evitare urti.** Se il computer cade, è possibile che il telaio e i componenti possano esserne danneggiati.
- **Tenerlo all'asciutto e non provocarne il surriscaldamento.** Tenere il computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di impianto di riscaldamento. Si tratta di un apparato elettrico. Se acqua o altri liquidi dovessero penetrarvi, esso potrebbe risultarne seriamente danneggiato.
- **Evitare le interferenze.** Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri intensi campi magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e danneggiare i dati.
- **Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il computer.** Spegnere il computer correttamente e non dimenticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propri dati poiché essi potrebbero essere persi nel caso in cui la batteria si esaurisse.

Assistenza

Ogni tentativo di riparare da soli il computer può annullare la garanzia ed esporre l'utente a scosse elettriche. Per l'assistenza rivolgersi solo a personale tecnico qualificato, in particolar modo nelle situazioni seguenti:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore AC/DC è danneggiato o logorato.
- Se il computer è stato esposto alla pioggia o ad altri liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente dopo aver seguito correttamente le istruzioni operative.
- Se il computer è caduto o si è danneggiato (non toccare il liquido velenoso in caso di rottura dello schermo).

- Se c'è un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.

Informazioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente un adattatore approvato per l'utilizzo di questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere. Fare riferimento alle normative locali per istruzioni speciali in tema di smaltimento rifiuti.
- Non continuare a usare in alcun modo una batteria che sia caduta in terra o che sembri danneggiata (es. piegata o torta). Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, questa può provocare danni ai circuiti risultanti in pericolo di incendio.
- Assicurarsi che il computer sia completamente spento prima di inserirlo in una borsa da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer ricordare sempre di scollegare il computer da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, periferiche e altri cavi.
- Per pulire il computer utilizzare solo un panno morbido e pulito, evitando di applicare detergenti direttamente sul computer. Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su qualsiasi parte del computer.
- Non provare a riparare il pacco batteria. Fare riferimento sempre all'assistenza tecnica o a personale qualificato per la riparazione o la sostituzione del pacco batteria.
- Si noti che nei computer che hanno un logo elettroimpresso in rilievo, questo è coperto da un adesivo protettivo. Nell'uso quotidiano e con il passare del tempo, questo adesivo potrebbe deteriorarsi e il logo sottostante potrebbe avere dei bordi acuminati. In questo caso, fare attenzione quando si maneggia il computer ed evitare di toccare il logo elettroimpresso in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa di trasporto poiché potrebbero sfregare contro la copertura del computer durante il trasporto. Se si sviluppano parti consumate e logorate, contattare il centro di assistenza.

Precauzioni relative alla batteria ai polimeri

Le informazioni seguenti sono molto importanti e si riferiscono unicamente alle batterie ai polimeri e, ove applicabile, hanno priorità rispetto alle precauzioni generali relative alle batterie.

- Le batterie ai polimeri possono espandersi o gonfiarsi leggermente, tuttavia questo fa parte del meccanismo di sicurezza della batteria e non deve essere causa di preoccupazione.
- Maneggiare le batterie ai polimeri/agli ioni di litio in modo corretto nel loro utilizzo. Non utilizzare batterie ai polimeri/agli ioni di litio in ambienti con temperature elevate e non conservare le batterie inutilizzate per periodi di tempo prolungati.
- Se lavori in ambienti a bassa temperatura usa l'adattatore AC/DC per alimentare il computer.



Smaltimento della batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria è riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti previsti nella propria zona consultando i funzionari locali addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo o lo smaltimento corretto.

Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della batteria. Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno analogo raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria usata seguendo le istruzioni del produttore.

Guida di avvio rapido

1. Eliminare tutti i materiali di imballo.
2. Appoggiare il computer su una superficie stabile.
3. Collegare bene le periferiche che si desidera usare con il computer (per esempio tastiera e mouse) alle porte corrispondenti.
4. Quando si esegue la prima configurazione del computer utilizzare la seguente procedura (Per proteggere il computer durante il trasporto, la batteria sarà stata bloccata per non alimentare il sistema fino a quando non verrà prima collegato l'adattatore AC/DC ed eseguita la prima installazione come indicato di seguito):
 - Collegare il cavo dell'adattatore AC/DC al jack di ingresso DC situato sul retro del computer quindi inserire il cavo di alimentazione AC in una presa e collegare il cavo di alimentazione AC all'adattatore AC/DC. Adesso la batteria sarà sbloccata.
5. Con una mano sollevare con cautela il coperchio fino a un angolo di visione comodo (non superare i 130 gradi), mentre con l'altra mano (come illustrato nella *Figura 1*) si mantiene la base del computer (**Nota:** Non sollevare mai il computer tenendolo dal coperchio).
6. Premere il pulsante di alimentazione per accendere.

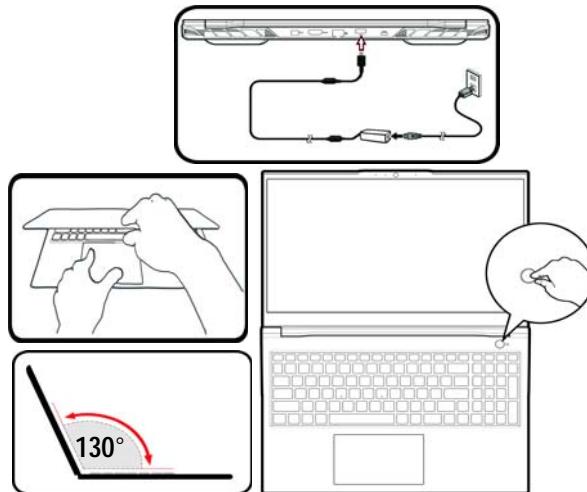


Figura 1 - Apertura del coperchio/Computer con alimentatore AC/DC collegato

Software del sistema

È possibile che il software sia già pre-installato sul computer. In caso contrario, oppure in casi di riconfigurazione del computer per un sistema diverso, questo manuale si riferisce a *Microsoft Windows 11*.

Supporto RAID

Prima di installare il sistema operativo *Windows* sarà necessario configurare **RAID** (vedere "*Configurazione RAID*" a pagina 117).



Spegnimento

È importante tenere presente che è sempre necessario spegnere il computer scegliendo il comando **Arresta il sistema** in *Windows* (vedere sotto). In questo modo si evitano problemi al sistema o al disco rigido.



1. Fare clic sull'icona del menu Start
2. Fare clic sull'elemento **Arresta**
3. Scegliere il comando **Arresta il sistema** dal menu.

Configurazione RAID

I SSD (unità a stato solido) possono essere configurati in modalità RAID (per ottenere maggiori prestazioni o più sicurezza). **Si noti che la configurazione dei SSD in modalità RAID deve essere effettuata prima di installare il S. O. Windows.** Non cambiare la modalità a meno che non si intenda reinstallare il sistema operativo. Eseguire il backup di tutti i file e i dati importanti prima di procedere.

Per configurare il sistema RAID nelle modalità Striping (RAID 0) o Mirroring (RAID 1) (vedere *la Tabella 1*) sono necessari due SSD identici.

Livello di RAID	Descrizione
RAID 0 (sono necessari almeno due SSD)	Unità identiche leggono e scrivono dati in parallelo per aumentare le prestazioni . RAID 0 implementa un array di dischi in configurazione "striped" e i dati vengono spezzati in blocchi. Ciascun blocco viene scritto su un'unità disco separata.
RAID 1 (sono necessari almeno due SSD)	Unità identiche in configurazione "mirror" consentono di proteggere i dati . Se un'unità che fa parte di un array in mirror si guasta, l'altra unità (che contiene gli stessi dati) provvede a gestire tutti i dati. Quando viene installata una nuova unità sostitutiva, i dati vengono ricostruiti su quest'ultima leggendoli dall'unità precedente che non si è guastata, ripristinando in tal modo la tolleranza ai guasti.

Tabella 1 - Descrizione del RAID

Prima di configurare i **SSD PCIe** in modalità RAID è necessario disporre di quanto segue:

- Il *sistema operativo Microsoft Windows 11* su un DVD o su un'unità flash USB.
- Un'unità DVD esterna collegata.
- Due **SSD PCIe** identiche.
- Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.
- Un'unità flash USB o un disco rigido USB esterno

Nota: Tutti i SSD di un gruppo RAID devono essere identici (stesso taglio e stessa marca) per evitare che il sistema si comporti in modo inatteso.

Procedimento di configurazione RAID

1. Agendo dal computer separato, copiare la cartella f6mdflpy-x64 dalla posizione seguente (la lettera "D:" rappresenta l'unità DVD) sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* all'unità flash USB o al disco rigido USB esterno.
 - D:\Options\Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
2. Accendere il computer e premere **F2** per entrare nel **BIOS** e fare clic su **Setup Utility**.
3. Selezionare il menu **Advanced**.
4. Selezionare **VMD Mode** e selezionare **Enabled**.
5. Premere **F10** per "Salvare e Uscire (Save and Exit)" e selezionare <Yes>.
6. Quando il computer si riavvia, premere **F2** per entrare di nuovo nel BIOS e fare clic su **Setup Utility**.
7. Passare a **Intel(R) Rapid Storage Technology** (nel menu **Advanced**) e selezionare **Create RAID Volume**.
8. Ora è possibile impostare il volume RAID utilizzando le unità SSD installate.
9. Selezionare **Name** e immettere un nome a scelta per il volume RAID e selezionare <Yes>.
10. Selezionare **RAID Level** e scegliere il livello RAID richiesto (vedere [la Tabella 1 a pagina 117](#)) e premere Invio.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
11. Passare in uno dei dischi elencati in **Select Disks**: e selezionare il nome del disco.
12. Fare clic su **X** per selezionare il disco richiesto.
13. Per formare un volume RAID è consigliabile scegliere due SSD identici.
14. Se si è selezionato **RAID 0 (Stripe)**, è possibile impostare la dimensione **Strip Size** come desiderato, in base alle proprie esigenze (Si raccomanda di impostare la "Strip Size" su **128KB**).
15. Selezionare **Create Volume** (assicurarsi di aver selezionato i dischi).
16. Il sistema mostrerà il volume RAID.
17. Premere **F10** per "**Salvare e Uscire (Save and Exit)**" e selezionare <Yes>, tuttavia notare quanto riportato di seguito.
 - Verificare che il (DVD) del sistema operativo **Windows** si trovi nell'unità DVD collegata o su un'unità flash USB, nonché che il computer si avvii automaticamente dal DVD del sistema **Windows** o dall'unità flash USB.
18. Premere **Avanti > Installa** per continuare l'installazione del sistema operativo normalmente (vedere la documentazione di Windows se occorrono istruzioni sull'installazione del sistema operativo **Windows**).
19. Fare clic per selezionare **Carica driver** quando appare la schermata "Specificare il percorso in cui installare Windows".
20. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare la posizione in cui sono stati copiati i file sull'unità flash USB o sul disco rigido USB esterno (la lettera "X:" rappresenta l'unità flash USB o il disco rigido USB esterno):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (per **Windows 64 bit**)
21. Selezionare entrambi i nomi dei driver e fare clic su **Avanti**.
22. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il S. O. **Windows**.
23. Installare i driver di **Windows** (vedere [la pagina 132](#)). Assicurarsi di aver installato il driver **Tecnologia Intel® Rapid Storage (IRST)**.

Descrizione del sistema: Vista anteriore con lo schermo aperto


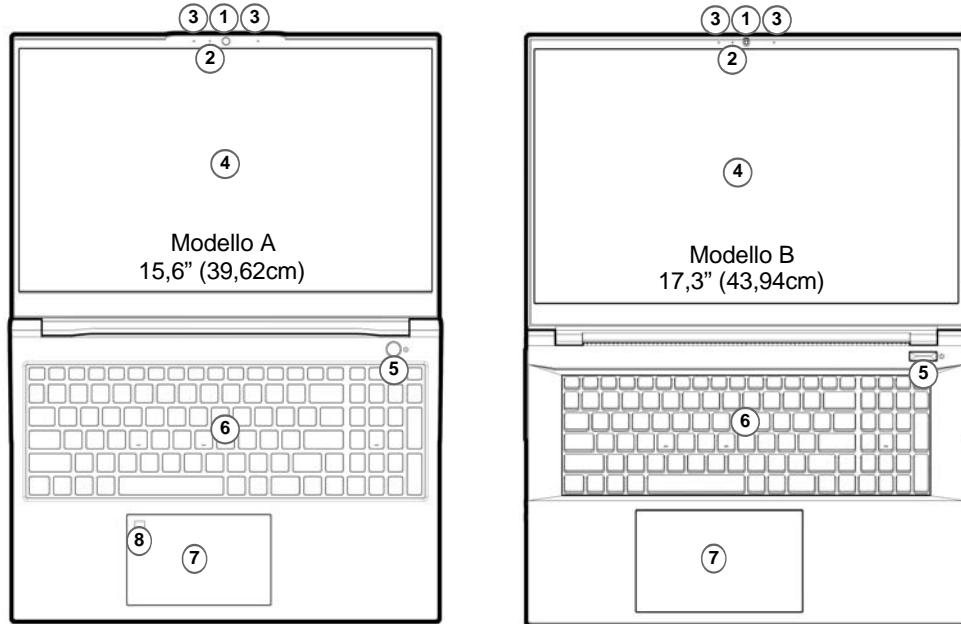


Figura 2 - Vista anteriore con lo schermo aperto

- | | |
|---|--|
| 1. Webcam | 5. Pulsante di alimentazione |
| 2. *LED della camera
<i>*Quando si utilizza la camera,
l'indicatore LED si illumina.</i> | 6. Tastiera |
| 3. Microfono array integrato | 7. Touchpad e pulsanti |
| 4. Schermo | 8. (Opzione di fabbrica per il Modello A)
Sensore di impronte digitali |

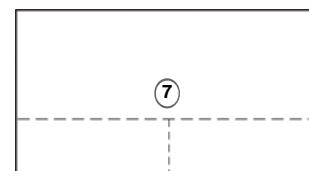

Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate sopra.

Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer segnalano importanti informazioni relative allo stato corrente del computer.

Icona	Colore	Descrizione
		
	Arancione	L'adattatore AC/DC è collegato
	Arancione lampeggiante*	L'adattatore AC/DC è collegato e la porta USB alimentata è attiva*
	Verde	Il computer è ON
	Verde lampeggiante	Il computer è in modalità Sospensione
	Arancione	La batteria è in carica
	Verde	Batteria completamente carica
	Arancione lampeggiante	La batteria ha raggiunto lo stato critico di carica bassa
	Verde	Attività del dispositivo di archiviazione

Tabella 2 - Indicatori LED

*Porta USB alimentata

La porta USB 3.2 Gen 1 alimentata (vedere [la pagina 122](#)) può essere attivata e disattivata con la combinazione di tasti **Fn + Pulsante di alimentazione**. Quando la porta USB alimentata è attiva, essa fornisce alimentazione (**solo per ricaricare i dispositivi, non per farli funzionare**) quando il sistema è spento ma ancora alimentato tramite l'alimentatore collegato in una presa funzionante o dalla batteria con un livello di capacità superiore al 20% (potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi - vedere [la pagina 137](#)).

Tastiera e tasti funzione

La tastiera è dotata di un tastierino numerico (sul lato destro della tastiera) per facilitare l'immissione di dati numerici. Premere **Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative. I tasti funzione (da **F1** a **F12**) agiscono come Hot-Key quando premuti tenendo premuto il tasto **Fn**. In aggiunta alle combinazioni di tasti funzione base, quando è installato il driver Control Center alcuni indicatori visivi sono disponibili.



Tasti	Tasti funzione e indicatori visivi	Tasti	Funzione/indicatori visivi
Fn +	Play/pausa (nei programmi audio/video)	Bloc Num	Attiva/disattiva il tastierino numerico
Fn +	Attiva/disattiva il touchpad	Fn +	Attiva/disattiva il blocco dello scorrimento
Fn +	Spegne la retroilluminazione dello schermo (premere un tasto o utilizzare il touchpad per ripristinare lo schermo)		Attiva/ disattiva maiuscolo
Fn +	Commutazione mute		Attiva/disattiva Control Center (vedere la pagina 125)
Fn +	Riduzione/aumento volume audio	Fn +	Controllo della velocità della ventola
Fn +	Cambia configurazione di visualizzazione (vedere la pagina 129)	*Nota: Si consiglia di utilizzare la velocità massima della ventola durante il gioco.	
Fn +	Riduzione/aumento della luminosità dello schermo	Fn +	Attiva/disattiva Flexikey®
Fn +	Attiva/disattiva la camera	Fn +	Cambia modalità di alimentazione
Fn +	Attiva/disattiva la modalità aereo	Fn + Pulsante di alimentazione	Attivazione/disattivazione della porta USB alimentata (vedere la pagina 122)
Fn +	Attiva/disattiva modalità Sospensione	Tabella 3 - Tasti funzione e indicatori visivi	

Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello A)

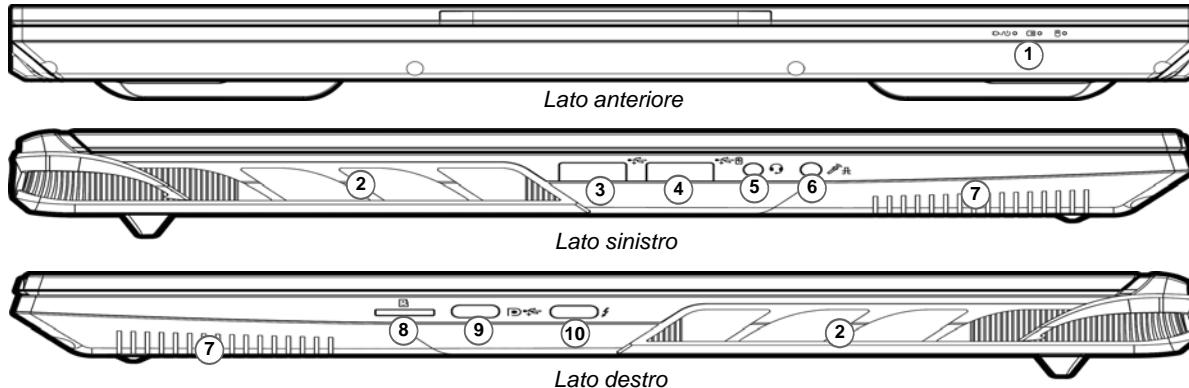


Figura 3 - Vista anteriore, sinistra e destra (Modello A)



Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

1. Indicatori LED
2. Ventola
3. Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
4. *Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A alimentata
*Attivare/disattivare la porta utilizzando **Fn + Pulsante di alimentazione** (vedere [la Tabella 2 a pagina 120](#)).
5. Jack audio 2-in-1 (cuffie / microfono) - vedere [la pagina 131](#)
6. Jack audio 2-in-1 (microfono / S/ PDIF ottico) - vedere [la pagina 131](#)
7. Altoparlanti
8. Lettore di schede MicroSD
9. Porta DisplayPort 1.4 su USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
10. Porta Thunderbolt 4 con Power Delivery (ingresso DC)*
*Questa porta permette di usare un adattatore AC/DC di terze parti o un power bank, per alimentare il computer. Se si usa un power bank verificare che rispetti le specifiche (20V/65W - 20V/100W) standard USB-C PD (Power Delivery). Se usi un adattatore AC/DC di terze parti le specifiche dell'adattatore devono essere 20V/65W - 20V/100W, e deve avere un'adeguata certificazione.

Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra (Modello B)

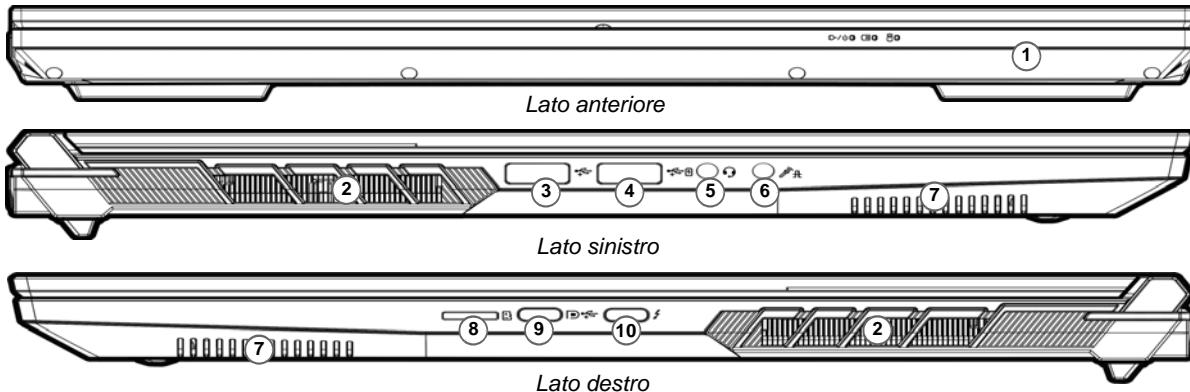


Figura 4 - Vista anteriore, sinistra e destra (Modello B)



Surriscaldamento


Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

1. Indicatori LED
2. Ventola
3. Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
4. *Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A alimentata
*Attivare/disattivare la porta utilizzando **Fn + Pulsante di alimentazione** (vedere [la Tabella 2 a pagina 120](#)).
5. Jack audio 2-in-1 (cuffie / microfono) - vedere [la pagina 131](#)
6. Jack audio 2-in-1 (microfono / S/ PDIF ottico) - vedere [la pagina 131](#)
7. Altoparlanti


8. Lettore di schede MicroSD
9. Porta DisplayPort 1.4 su USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
10. Porta Thunderbolt 4 con Power Delivery (ingresso DC)*

*Questa porta permette di usare un adattatore AC/DC di terze parti o un power bank, per alimentare il computer. Se si usa un power bank verificare che rispetti le specifiche (20V/65W - 20V/100W) standard USB-C PD (Power Delivery). Se usi un adattatore AC/DC di terze parti le specifiche dell'adattatore devono essere 20V/65W - 20V/100W, e deve avere un'adeguata certificazione.

Descrizione del sistema: Vista inferiore e posteriore

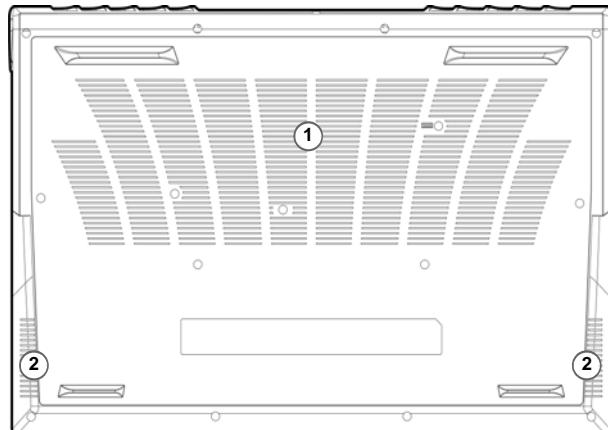

Modello A

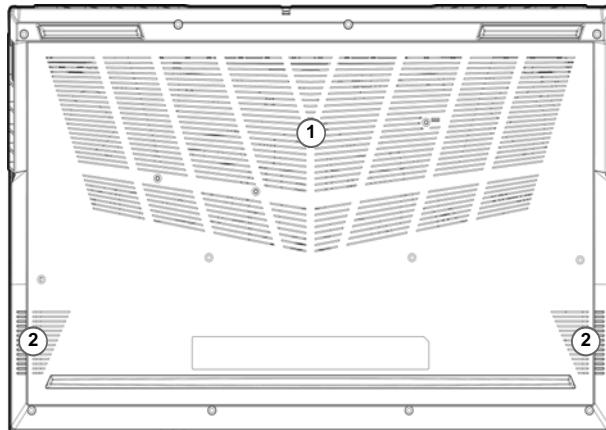

Modello B



Avviso di rimozione coperchio inferiore

Non rimuovere il/i coperchio/i e/o vite/viti ai fini dell'aggiornamento del dispositivo poiché così facendo si possono violare i termini della garanzia.

Se avete necessità di sostituire/rimuovere SSD/RAM ecc., per qualsiasi motivo, per ulteriori informazioni contattare il vostro distributore/fornitore.

Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

*Figura 5
Vista inferiore e posteriore*

1. Ventola
2. Altoparlanti
3. Porta Mini DisplayPort 1.4
4. Porta uscita HDMI
5. Jack di rete tipo RJ-45
6. Jack di ingresso DC
7. Slot blocco di sicurezza

Control Center

Esegui il **Control Center** dal menu Start di **Windows**  Fn hotkeys and OSD . È anche possibile premere la combinazione di tasti **Fn** + **Esc** oppure **fare doppio clic sull'icona** nell'**area di notifica della barra delle applicazioni** per accedere al **Control Center**. Il **Control Center** consente di accedere rapidamente alle **Modalità di Alimentazione**, alle **impostazioni della Ventola**, all'applicazione **Flexikey®** e alla configurazione della **Tastiera a LED**.

Applicazione Flexikey®

“Flexikey®” è un'applicazione per la configurazione rapida dei tasti di scelta rapida che vi permette di **assegnare un singolo tasto** per **lanciare combinazione multiple di tasti**, o **creare macro di testo** e disattivare tasti specifici. L'applicazione può anche essere utilizzata per **configurare i pulsanti del mouse** per creare tasti di scelta rapida per il gioco ecc.

Fare clic sull'icona **Flexikey** nel **Control Center** per accedere all'applicazione **Flexikey®**.

Tastiera a LED

Ci sono 2 tipi di tastiere supportate dal sistema:

- **Tastiera LED multicolore** - È possibile modificare il colore per la tastiera LED multicolore.
- **Tastiera a LED "per tasto" a colori (Opzione di fabbrica)** - È possibile modificare i colori per i singoli tasti sulla tastiera a LED "per tasto" a colori.

È possibile configurare il LED della tastiera utilizzando **Fn** + combinazione di tasti secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Combinazione tasti funzione LED tastiera	
Fn +	Avvia l'applicazione LED Keyboard
Fn +	Attiva/disattiva il LED della tastiera
Fn +	L'illuminazione del LED della tastiera si riduce
Fn +	L'illuminazione del LED della tastiera aumenta

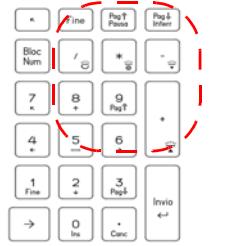


Tabella 4 - LED della tastiera

È possibile accedere all'applicazione **LED Keyboard** facendo clic sull'icona **LED Keyboard** nel **Control Center** (o premendo **Fn** più il tasto o dal menu Start di **Windows** **LED Keyboard Setting**).

Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni di Windows 11

La maggioranza delle app, pannelli di controllo, utilità e programmi all'interno di Windows 11 sono accessibili dal menu Start cliccando l'icona  nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore sinistro dello schermo (oppure premendo il **Tasto logo Windows**  sulla tastiera).

Fare **clic con il pulsante destro del mouse** sull'icona  del menu Start (o utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + X) per visualizzare il menu contestuale con utili funzionalità quali App e funzionalità, Opzioni spegnimento, Gestione attività, Cerca, Esplora file, Gestione computer, Gestione dispositivi e Connessioni di rete, ecc.

L'area di notifica della barra delle applicazioni è in basso a destra dello schermo. Alcuni dei pannelli di controllo e applicazioni alle quali fa riferimento nel presente manuale sono accessibili da qui.

In questo manuale sarà richiesto di aprire il Pannello di controllo. Per accedere al Pannello di controllo, usa la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + R e scrivi “Pannello di controllo”. Puoi fissare l'icona del **Pannello di controllo** al menu Start o alla **barra delle applicazioni**.

L'elemento **Impostazioni** nel menu Start (e anche colme App) consente l'accesso rapido a svariati pannelli di controllo di sistema che consentono la regolazione di Sistema, Dispositivi bluetooth, Rete e Internet, Personalizzazione, App, Account, Data/ora e lingua, Giochi, Accessibilità, Privacy e sicurezza e Windows Update.

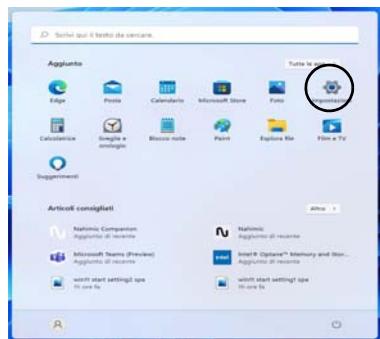


Figura 6
Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni

Funzioni video

Il sistema è dotato sia di una **GPU integrata Intel** (per il risparmio energetico) sia di una **GPU discreta NVIDIA** (per le prestazioni). È possibile selezionare i dispositivi di visualizzazione e configurare le opzioni dei dispositivi video, se sono installati i driver video.

Per accedere al pannello di controllo Schermo:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
2. Scegliere le impostazioni dello schermo necessarie dai menu.

Per accedere al Centro comandi della grafica Intel®:

1. Accedere al **Centro comandi della grafica Intel Intel®** dal menu Start di Windows Centro comandi della grafica Intel®

Per accedere al Pannello di controllo NVIDIA:

1. Accedere al **Pannello di controllo NVIDIA** dal menu Start di Windows NVIDIA Control Panel

NVIDIA Advanced Optimus

(Per sistemi non G-SYNC)

Il tuo computer è dotato di tecnologia di passaggio senza interruzioni per le schede grafiche **NVIDIA Advanced Optimus**, che permette allo schermo di passare tra la scheda grafica integrata (all'interno della **CPU** del computer) e la scheda grafica discreta (dentro la **GPU NVIDIA**). In tal modo migliorerai le prestazioni del tuo computer, facendo in modo che lo schermo si connetta alla GPU NVIDIA quando è sotto grossi carichi, come quando lavori con dei video o giochi, e risparmierai batteria quando non sono necessarie le risorse della GPU NVIDIA.

Modalità Hybrid Graphics Microsoft o modalità grafica discreta

(Per sistemi che supportano il Certificato Pantone)

Il computer dispone di una **modalità dedicata di grafica discreta (Discrete GPU only)**, e una **modalità di Microsoft Hybrid Graphics (MSHybrid)** con tecnologia grafica commutabile.

Modalità Hybrid Graphics Microsoft (MSHybrid) - La tecnologia senza soluzione di continuità è progettato per ottenere le prestazioni migliori dal sistema grafico risparmiando al tempo stesso la batteria, senza dover cambiare manualmente le impostazioni. Il sistema operativo del computer (e qualche applicazione) **automaticamente commuta** tra la GPU integrata (iGPU) e la GPU discreta (dGPU) quando richiesto dalle applicazioni in uso. Questo passaggio è senza soluzione di continuità per l'utente. **Questa modalità è selezionata come impostazione predefinita.**

Modalità grafica discreta (Discrete GPU only) - La modalità grafica discreta utilizzerà l'unità dedicata Graphics Processing Unit (GPU) che è più potente, e quindi più adatta per giocare, guardare video HD o eseguire applicazioni basate su GPU.

La voce **Display Mode (Menu Advanced > Advanced Chipset Control)** nel BIOS ti permette di configurare la modalità dello schermo. Reinicie el ordenador y pulse F2 para entrar en la BIOS.

Dispositivi di visualizzazione

Si prega di notare che è possibile usare display esterni connessi alle porte uscita HDMI e/o Mini DisplayPort e/o DisplayPort su USB 3.2 Gen 2 Tipo-C e/o Thunderbolt 4. Vedere il manuale del display per vedere i formati supportati.

Configurazione dei display in Windows

Tutti i display esterni ed interni (fino a 5 display attivi) possono essere configurati da *Windows* utilizzando i pannelli di controllo di **Schermo** o di **Sistema** (in **Impostazioni**), o il menu **Proietta**.

5 display connessi

Notare che quando sono connessi 5 display è possibile configurare solo 2 display in modalità **Duplica**.

Configurare i display utilizzando il pannello di controllo

Schermo:

1. Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
3. Fare clic su **Rileva** (pulsante).
4. Il computer rileverà qualsiasi display collegato.
5. Dal menu **Più schermi** è possibile configurare fino a 5 display.

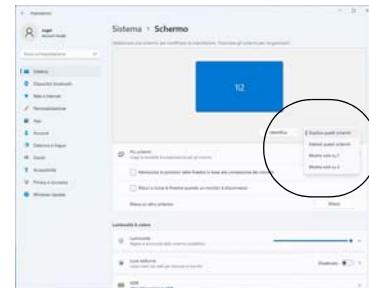


Figura 7
Schermo (Più schermi)

Configurare i display utilizzando il menu Proietta:

1. Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
2. Premere la combinazione di tasti **■ + P** (o **Fn + F7**).
3. Cliccare su una delle opzioni dal menu per selezionare **Solo schermo PC**, **Duplica**, **Estendi** o **Solo secondo schermo**.
4. È inoltre possibile cliccare (fare clic) su **Connetti a schermo wireless** nella parte inferiore dello schermo **Proietta** e seguire le istruzioni per la connessione a qualsiasi display abilitato wireless.

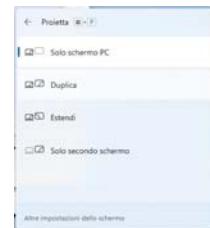


Figura 8
Proietta

G-SYNC

(Per sistemi non G-SYNC)

G-SYNC è progettato per fornire una esperienza di gioco fluida con il vostro prodotto GeForce, sincronizzando il ciclo di aggiornamento del monitor sulla frequenza di rendering della GPU, quindi eliminando problemi di ritardo e barcollamento, in modo che gli oggetti possono apparire più nitidi e le scene visualizzate all'istante.

Impostazione G-SYNC

1. Aprire il **Pannello di controllo NVIDIA**.
2. Fare clic su **Solo GPU NVIDIA** in **Gestione modalità schermo**.
3. Fare clic su **Applica** e scegliere **Imposta G-SYNC**.
4. Fare clic per inserire un segno di spunta nella casella **Abilita G-SYNC, compatibilità G-SYNC** (è attivata per impostazione predefinita).

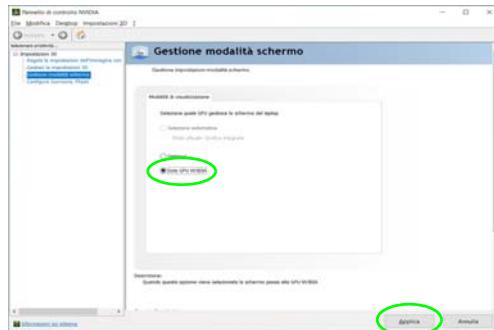


Figura 9 - Gestione modalità schermo - Solo GPU NVIDIA

Alimentazione e batteria

Il pannello di controllo **Alimentazione e batteria** permette di regolare rapidamente le opzioni di alimentazione per **Schermo e sospensione**, **Modalità risparmio energia**, **Risparmio batteria** e **Utilizzo della batteria** ecc. Accedi al pannello di controllo **Alimentazione e batteria** dalle **Impostazioni** (**Sistema > Alimentazione e batteria**) nel menu Start.

Si può impostare la **Modalità risparmio energia** su **Bilanciata** (preimpostata) che bilancia prestazioni e durata della batteria, **Miglior efficienza energetica** per una maggiore durata della batteria con minori prestazioni, e **Massime prestazioni** per migliori prestazioni, ma con maggiore consumo della batteria. Puoi anche personalizzare nelle impostazioni quanto a lungo il computer rimarrà inattivo prima di spegnere lo schermo o entrare in modalità sospensione. Espandi l'opzione **“Schermo e sospensione”** e seleziona la durata che preferisci da ciascun menù a scorrimento.

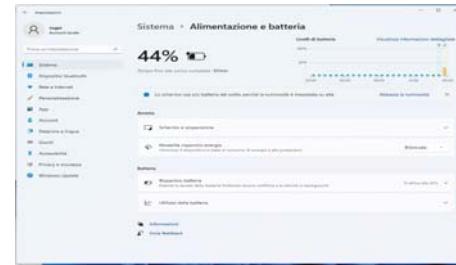


Figura 10 - Alimentazione e batteria

Funzionalità audio

È possibile configurare le opzioni audio del computer dal pannello di controllo **Audio** di *Windows*. Accedi al pannello di controllo **Audio** dalle **Impostazioni (Sistema > Audio)** nel menu Start.

Il volume può essere regolato con la combinazione di tasti **Fn + F5/F6**. Il livello del volume del suono può essere anche utilizzando il comando di regolazione volume di *Windows*. Fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni per controllare l'impostazione.

Jack audio 2-in-1 (cuffie / microfono)

Tieni presente che il jack audio 2-in-1 (cuffie / microfono) può supportare cuffie o auricolari con microfono (cioè una combinazione microfono/cuffie).

1. Quando un dispositivo viene collegato al jack audio 2-in-1 (cuffie / microfono) apparirà una finestra di dialogo "Quale dispositivo è stato collegato?".
2. Verifica di selezionare il dispositivo corretto dal menù a tendina (cioè seleziona "auricolari con microfono" se è quello che hai collegato, e non selezionare "Cuffie"), e poi clicca "OK" per salvare le impostazioni.
3. Se colleghi un microfono usa il jack audio 2-in-1 (microfono / S/PDIF ottico), e non quello per il jack audio 2-in-1 (cuffie / microfono).

Sound Blaster Studio Pro

L'applicazione **Sound Blaster Studio Pro** ti consente di configurare le impostazioni audio in base ai propri requisiti per ottenere le prestazioni migliori in giochi, musica e filmati.

Applicazione Sound Blaster Studio Pro

Esegui il pannello di controllo di **Sound Blaster Studio Pro** dal menu Start di *Windows*  Creative App .



Figura 11 - Sound Blaster Studio Pro

Installazione driver

Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene i driver e le utilità necessari per il corretto funzionamento del computer. Inserire il disco e fare clic su **Install Drivers** (pulsante), oppure il pulsante **Option Drivers** per accedere al menu del driver opzionale. Installare i driver attenendosi all'ordine indicato nella **Figura 12**. Fare clic per selezionare i driver da installare (è consigliabile annotarsi i driver quando li si installa). **Nota:** Se occorre reinstallare un qualsiasi driver, è opportuno disinstallare prima quello precedente.

Ultimi aggiornamenti

Dopo aver installato tutti i driver, assicurarsi di avere attivato **Verifica disponibilità aggiornamenti** (**Impostazioni > Windows Update**) e andare su Microsoft Store e fare clic su **Download e aggiornamenti > Recupera aggiornamenti** per aggiornare tutte le applicazioni, ecc.



Figura 12 - Installazione driver



Installazione dei driver e alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi che il computer sia alimentato con l'alimentatore collegato a una fonte di corrente funzionante. Alcuni driver assorbono una quantità considerevole di energia durante la procedura d'installazione, e se la capacità rimanente della batteria non è sufficiente, il computer potrebbe spegnersi e causare problemi al sistema (si noti che non si tratta di un problema legato alla sicurezza e che la batteria sarà ricaricabile in un minuto).



Linee guida generali per l'installazione dei driver

Come guida generale, attenersi alle istruzioni predefinite visualizzate sullo schermo per ogni driver (ad esempio **Avanti > Avanti > Fine**) finché le proprie conoscenze non consentiranno di operare come utente più avanzato. Per installare il driver spesso sarà necessario riavviare il computer.

Verificare che tutti i moduli (ad esempio WLAN o Bluetooth) siano **ACCESI** prima di installare il driver appropriato.

Modulo LAN Wireless (Opzione)

Accertarsi che il modulo Wireless LAN sia attivato (e non in **Modalità aereo**) prima di iniziare la configurazione.

Configurazione WLAN in Windows

1. Fare clic sull'icona  nell'area di notifica della barra delle applicazioni.
2. Fare clic sull'icona .
3. Apparirà un elenco dei punti di accesso disponibili.
4. Fare doppio clic su un punto di accesso per connettersi ad esso (o fare clic sul punto di accesso, quindi fare clic su **Connetti**).
5. Inserire una chiave di sicurezza di rete (password), se necessario, e fare clic su **Avanti**.
6. Si può scegliere se trovare altri dispositivi o meno.
7. Quando si è collegati al punto di accesso di rete verrà visualizzata l'icona di **Connesso**.
8. Selezionare una rete connessa e fare clic su **Disconnetti** per disconnettersi da un punto di accesso collegato.
9. È possibile fare clic sul pulsante **modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità.
10. In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante **Wi-Fi** per accendere/spegnere il Wi-Fi.



Connetti automaticamente

Si consiglia di selezionare questa casella per connettersi automaticamente. In tal modo il sistema cercherà il punto d'accesso all'avvio e quando si riattiva da uno stato di risparmio energetico, e non sarà necessario connettersi a mano.

Modulo Bluetooth (Opzione)

Accertarsi che il modulo Bluetooth sia attivato (e non in **Modalità aereo**) prima di iniziare la configurazione.

Configurazione Bluetooth in Windows

1. Fare clic sull'elemento **Impostazioni** nel menu Start.
2. Fare clic su **Dispositivi bluetooth**.
3. Fare clic su **Aggiungi dispositivo > Bluetooth** e apparirà l'elenco dei dispositivi rilevati.
4. Fare doppio clic sul dispositivo con cui eseguire il pairing con il computer e fare clic su **Connetti**.
5. Selezionare un dispositivo e scegliere **Rimuovi dispositivo > Sì** per scollegarsi da esso.

Lettore d'impronte digitali (Opzione per il Modello A)

Registrare le proprie impronte seguendo le istruzioni seguenti prima dell'uso. Il modulo di lettura impronte digitali utilizza la configurazione **Opzioni di accesso** dell'**Account di Windows**.



Problemi di accesso con lettore di impronte

Se sullo schermo di benvenuto di Windows, il lettore di impronte digitali non riesce a riconoscere l'impronta digitale 3 volte l'accesso al computer verrà bloccato. In questo caso sarà necessario utilizzare il PIN (il PIN è stato utilizzato durante la configurazione iniziale del lettore di impronte digitali) per accedere al computer. In alternativa è possibile effettuare l'accesso utilizzando la password di Windows. Dopo aver utilizzato il codice PIN (o password di Windows) per accedere al computer si può andare in **Impostazioni > Account > Opzioni di accesso**, se si desidera modificare le impostazioni.

Configurazione modulo impronte digitali

1. Fare clic sull'elemento **Impostazioni** nel menu Start.
2. Fare clic su **Account** e fare clic su **Opzioni di accesso**.
3. Sarà necessario aggiungere una password di **Windows** (cliccare su **Aggiungi** sotto **Password**).
4. Dopo avere aggiunto la password sarà necessario aggiungere un **PIN**.
5. Fare clic su **Configura** sotto **Riconoscimento dell'impronta digitale (Windows Hello)**.

6. La procedura guidata vi guiderà attraverso il processo di configurazione per registrare le tue impronte digitali.
7. Ti verrà richiesto di **toccare più volte il sensore di impronte digitali** (**questo può essere in eccesso di 20 volte**).
8. Provare a presentare diverse parti del dito in posizioni diverse, simili alle varie posizioni che si possono utilizzare quando lo si usa, e notare quanto segue:
 - Tenere il dito sul sensore per almeno mezzo secondo.
 - Assicurarsi di avere un contatto diretto con il sensore e di coprire con il dito l'intera area del sensore (si desidera una lettura di almeno il 75% della superficie del dito).
 - Utilizzare un movimento di pressione invece di un movimento di contatto o di percussione.
 - Per l'autenticazione utilizzare lo stesso tipo di angolo utilizzato per la registrazione.
9. Fare clic su **Chiudi** quando terminato.
10. Potete scegliere di **Aggiungere** un **altro dito** (consigliato) oppure di **Rimuovere** la lettura digitale corrente.
11. Puoi ora toccare il sensore di impronte digitali per accedere al computer.

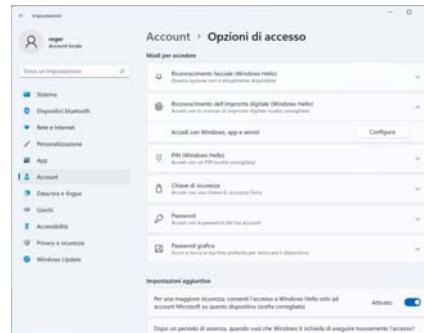


Figura 13 - Account - Opzioni di accesso

X-Rite Color Assistant (Opzione)

(Solo per sistemi che supportano il Certificato Pantone)

L'applicazione X-Rite Color Assistant ti permette di calibrare lo schermo per vedere i colori nel miglior modo possibile.

Lancia l'app **X-Rite Color Assistant** dalla schermata delle **App** per calibrare lo schermo (dovrebbe esserci anche un'icona sul desktop). Se l'applicazione è già attiva puoi accedervi dalla barra di sistema.

Clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni, e scegli un profilo dal menù di **Selezione rapida**.

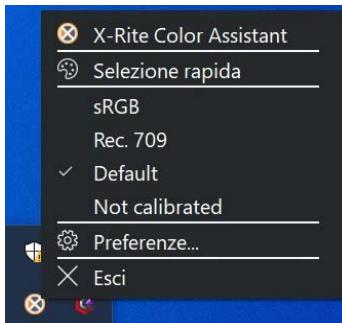


Figura 14 - Clicca col pulsante destro sull'icona della barra delle applicazioni di X-Rite Color Assistant

Seleziona un **Profilo** per cambiare il colore dello schermo, e vedi la differenza nella figura di destra.

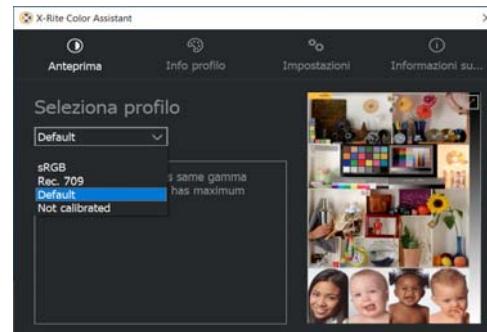


Figura 15 - X-Rite Color Assistant - Anteprima

Puoi usare la scheda delle **Impostazioni** per reimpostare i profili personalizzati.

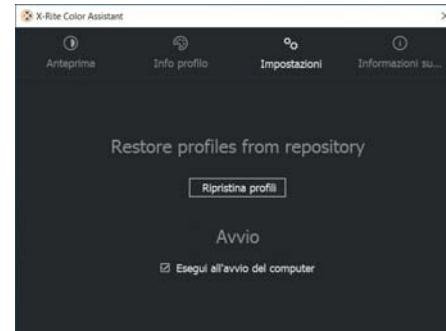


Figura 16 - X-Rite Color Assistant - Impostazioni

TPM (Opzione)

Prima di configurare le funzioni TPM (Trusted Platform Module) è necessario inizializzare la piattaforma di sicurezza.

Attivazione di TPM

1. Riavviare il computer.
2. Entrare nel **BIOS** premendo **F2** durante il **POST/startup**.
3. Cliccare **Setup Utility** e selezionare il menu **Security**.
4. Cliccare **TPM Configuration** e selezionare **Enable** (Abilita) per **Security Device Support** (Supporto dispositivi di sicurezza).
5. Premere Invio per accedere al menu **Security Device Support** e selezionare **Enable** (Attiva).
6. Sarà necessario premere/cliccare **F10** per salvare le modifiche e riavviare il computer.



*Figura 17
Security -
Trusted
Computing*

Gestione TPM in Windows

Potete gestire le vostre impostazioni TPM dall'interno di **Windows**:


1. Andare al **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Crittografia unità BitLocker (Sistema e sicurezza)**.

3. Fare clic su **Amministrazione TPM**.

*Figura 18
Crittografia unità
BitLocker
(Amministrazione
TPM)*



4. La finestra di gestione TPM vi consente di configurare il TPM dall'interno di **Windows**. Dato che in genere il TPM è amministrato all'interno delle organizzazioni e delle imprese di grandi dimensioni, l'amministratore di sistema dovrà assistere l'utente nella gestione delle informazioni qui riportate.

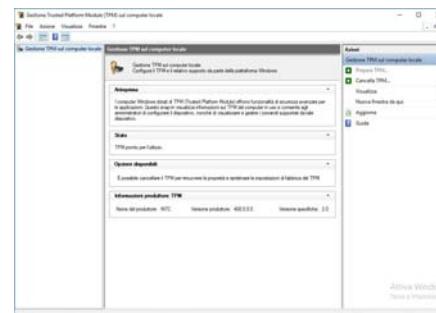

*Figura 19
Gestione
Trusted Pla-
form Modu-
le (TPM) sul
computer lo-
cale*

Azioni TPM

1. Cliccare **Prepara TPM** e seguire le istruzioni della procedura guidata per preparare il TPM (è probabile che ciò richieda un riavvio del computer e la conferma delle impostazioni dopo il riavvio mediante la pressione del pertinente tasto).
2. Dopo il riavvio il TPM verrà preparato e potrete usare il menu **Azioni** per **Disattiva TPM**, **Cambia password proprietario**, **Cancella TPM** oppure **Reimposta blocco TPM**.
3. Una procedura guidata vi condurrà tra i vari passaggi della procedura di impostazione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa - Soluzione
Non è possibile rilevare i moduli LAN Wireless e Bluetooth .	<i>I moduli sono disattivati quando il computer si trova nella modalità aereo.</i> Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F11 per attivare/disattivare la modalità aereo (vedere la Tabella 3 a pagina 121).
Non è possibile rilevare il modulo camera .	<i>Il modulo è disattivato.</i> Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F10 per attivare il modulo (vedere la Tabella 3 a pagina 121). Lanciare l'applicativo fotocamera per visualizzare l'immagine della fotocamera.
Il computer è spento (o in modalità Sospensione) ma alimentato dall'alimentatore collegato in una presa funzionante o dalla batteria con un livello di capacità superiore al 20%. Ho collegato un dispositivo alla porta USB alimentata per caricarlo, ma questo non si carica.	<i>La porta non è alimentata.</i> Attivare/disattivare la porta utilizzando la combinazione di tasti Fn + Pulsante di alimentazione . Questa funzione potrebbe non funzionare con certi dispositivi esterni conformi USB (controllare nella documentazione del dispositivo). Se è questo il problema, accendere il computer e collegare il dispositivo USB esterno per caricarlo .
Le prestazioni di gioco sono lente.	Si consiglia di utilizzare la velocità massima della ventola durante il gioco. Utilizzare la combinazione di tasti Fn + 1 per regolare la velocità della ventola.

Specifiche tecniche

Ultimi aggiornamenti delle specifiche tecniche

Le specifiche tecniche elencate in questa sezione sono corrette al momento di andare in stampa. Alcuni elementi (in particolare tipi di processore e velocità) possono essere modificati o aggiornati causa la programmazione del produttore. Per dettagli rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Si noti che questa serie di modelli di computer è compatibile con una vasta gamma di CPU e/o adattatori video.

Per scoprire quale **CPU** sia installata nel sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Informazioni su**. Questo fornirà anche informazioni sulla quantità di RAM installata, ecc.

Per avere informazioni sulla **scheda video** del sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Schermo > Impostazioni schermo avanzate > Visualizza proprietà scheda**.

BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM da 256Mb)

Memoria

Dual Channel DDR5

Due prese SODIMM 262 pin

Supporta memoria **DDR5** fino a **4800/5600MHz**

Memoria espandibile da **8GB (minimo)** a **64GB (massimo)**

Compatibile con i moduli 8GB, 16GB o 32GB

(La frequenza operativa reale della memoria dipende dal bus FSB del processore.)

Opzioni di schermo

Modello A:

Per sistemi non G-SYNC:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/QHD (2560x1440)

Per sistemi che supportano il Certificato Pantone:

LCD, 15,6" (39,62cm), 16:9, QHD (2560x1440)

Modello B:

Per sistemi non G-SYNC:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Per sistemi che supportano il Certificato Pantone:

LCD, 17,3" (43,94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Periferiche di memorizzazione

Due SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 con supporto RAID livelli 0/1

Sicurezza

Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)

Password del BIOS

Intel PTT per sistemi senza hardware TPM

(Opzione di fabbrica) TPM 2.0

(Opzione di fabbrica per il Modello A)

Sensore di impronte digitali

Audio

Interfaccia conforme HDA

Sound Blaster Studio Pro

Microfono array integrato

Due casse

Tastiera

Tastiera LED **multicolore** a pieno formato (con tastierino numerico)

O

(Opzione di fabbrica) Tastiera a LED "per tasto" a colori a pieno formato (con tastierino numerico)

Periferica di puntamento

Touchpad (con Microsoft PTP Multi Gestione e funzionalità di scorrimento) integrato

O

(Opzione di fabbrica per il Modello A) Secure Pad (con Microsoft PTP Multi Gestione e funzionalità di scorrimento) integrato

Slot M.2	Comunicazione	Alimentazione
Slot 1 per il modulo combo Bluetooth e Wireless LAN	10/100/1000/2500MB Base-TX Ethernet LAN integrato Webcam HD 1,0M O (Opzione di fabbrica) Webcam FHD 2,0M con TNR	Pacco batteria integrato a 6 celle ai polimeri, 80Wh
Slot 2 per SSD PCIe Gen4 x4		Adattatore AC/DC a pieno campo Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz Uscita DC: 20V, 14A (280W)
Slot 3 per SSD PCIe Gen4 x4		
Lettore di schede	Moduli M.2 WLAN/ Bluetooth:	Requisiti ambientali
Lettore di schede MicroSD	(Opzione di fabbrica) Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 AX Wireless LAN e Bluetooth	Temperatura
Interfaccia	(Opzione di fabbrica) Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX210, 2x2 AX Wireless LAN e Bluetooth	In esercizio: 5°C - 35°C Non in esercizio: -20°C - 60°C
Due porte USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (include una porta USB alimentata AC/DC)	(Opzione di fabbrica) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN e Bluetooth	Umidità relativa
Una porta DisplayPort 1.4 su USB 3.2 Gen 2 Tipo-C*	(Opzione di fabbrica) Killer™ Dual Band Wi-Fi 6E AX1675i, 2x2 AX Wireless LAN e Bluetooth	In esercizio: 20% - 80% Non in esercizio: 10% - 90%
*La quantità massima di corrente fornita da porte USB Tipo-C è 500mA (USB 2.0)/ 900mA (USB 3.2).	(Opzione di fabbrica) Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 BE Wireless LAN e Bluetooth	Dimensioni fisiche e peso
Una porta Thunderbolt 4 con Power Delivery (ingresso DC)	Caratteristiche	Modello A:
Una porta Mini DisplayPort 1.4	Pronto per la realtà virtuale Compatibile Windows® Mixed Reality	358 (l) x 240 (p) x 24,9 (a) mm 2,4kg (Barebone con batteria 80Wh)
Una porta uscita HDMI	Certificato Pantone*	Modello B:
Un jack audio 2-in-1 (microfono / S/PDIF ottico)	Tecnologia NVIDIA® G-SYNC™ nella modalità di Cambio Dinamico dello Schermo (Dynamic Display Switch)*	396 (l) x 262 (p) x 24,9 (a) mm 2,8kg (Barebone con batteria 80Wh)
Un jack audio 2-in-1 (cuffie / microfono)		
Un jack RJ-45 per LAN		
Un jack di ingresso DC		

* Queste caratteristiche valgono per alcuni specifici tipi di modello di questa serie (per i dettagli chiedi al tuo distributore / fornitore).

Sobre este Breve Guia do Utilizador

Este guia rápido é uma breve introdução para colocar o seu sistema em funcionamento. É um complemento e não um substituto do Manual do utilizador completo em inglês em formato Adobe Acrobat do disco Device Drivers & Utilities + User's Manual fornecido com o computador. Neste disco encontrará também os controladores e utilitários necessários para utilizar o computador corretamente (Nota: A empresa reserva-se o direito de rever esta publicação ou alterar os seus conteúdos sem aviso prévio).

Algumas ou todas as características do computador podem ter sido configuradas previamente.

Se não estiverem , ou se desejar reconfigurar (ou reinstalar) partes do sistema , consulte o Manual do Utilizador completo. O disco Device Drivers & Utilities+ User's Manual não contém um sistema operativo.

Informações regulamentares e de segurança

Preste especial atenção a todos os avisos regulamentares e informações de segurança incluídos no Manual do utilizador completo do disco Device Drivers & Utilities + User's Manual.

© dezembro de 2022

Marcas registadas

Intel é uma marca registada da Intel Corporation.

Microsoft é uma marca registada da Microsoft Corporation.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Instruções para os cuidados e funcionamento

O computador portátil é muito robusto, mas pode danificar-se. Para o evitar, siga estas sugestões:

- Não o deixe cair nem exponha a choques fortes. Se o computador cair, a estrutura e os componentes podem ficar danificados.
- Mantenha-o seco e não permita que sobreaqueça. Mantenha o computador e fonte de alimentação afastada de qualquer tipo de fonte de calor. Este é um dispositivo elétrico. Se derramar água ou outro líquido no interior, o computador pode ficar seriamente danificado.
- Evite interferências. Mantenha o computador afastado de transformadores de alta capacidade, motores elétricos e outros campos magnéticos fortes. Estes podem impedir o bom funcionamento e danificar os dados.
- Siga as instruções adequadas de funcionamento do computador.
- Desligue o computador corretamente e não se esqueça de guardar o seu trabalho.
- Não se esqueça de guardar periodicamente os seus dados, uma vez que estes podem perder-se se estiver com pouca bateria.

Serviço

Se tentar reparar o computador sem ajuda técnica , pode anular a garantia e expor-se a si e ao computador a choques elétricos. A reparação deve ser efetuada por pessoal qualificado, especialmente sob qualquer uma destas condições:

- Quando o cabo de alimentação ou adaptador CA/CC estiver danificado ou com os fios expostos.
- Se o computador tiver sido exposto à chuva ou a outros líquidos.
- Se o computador não funcionar normalmente depois de seguir as instruções de utilização.
- Se o computador tiver caído ou estiver danificado (não toque no líquido venenoso se o painel se partir).
- Se houver um odor invulgar, calor ou fumo a sair do computador.

Informações de segurança

Utilize apenas um adaptador de fonte de alimentação aprovado para o seu uso com este computador.

- Utilize apenas o cabo de alimentação e as baterias indicadas neste manual. Não coloque as baterias no fogo. Podem explodir. Consulte os códigos locais para eventuais instruções de eliminação de resíduos especiais.
- Nunca utilize uma bateria que tenha caído ou que pareça estar danificada. (por exemplo, dobrada ou torcida). Mesmo que o computador continue a funcionar com uma bateria danificada, pode causar danos no circuito que poderão provocar um incêndio.
- Verifique se o seu computador está completamente desligado antes de o colocar num saco de viagem (ou em qualquer mala).
- Antes de limpar o computador, certifique-se de que o computador está desligado de qualquer fonte de alimentação externa, periféricos e cabos.
- Utilize um pano limpo e macio para limpar o computador, mas não aplique o produto de limpeza diretamente no computador. Não utilize produtos de limpeza voláteis (derivados do petróleo) ou produtos de limpeza abrasivos em nenhuma parte do computador.
- Não tente reparar as baterias. Peça a reparação ou substituição ao seu representante de serviço ou pessoal de serviço qualificado. Note-se que nos computadores com logótipos gravados eletricamente em relevo, o logótipo é revestido com um adesivo protetor. Devido ao desgaste normal, este adesivo pode deteriorar-se com o tempo e, no logótipo exposto, podem formar-se arestas afiadas. Tenha cuidado quando manipular o computador neste caso, e evite tocar no logótipo com gravação elétrica. Evite colocar quaisquer objetos na mala de transporte que possam roçar na parte superior do computador durante o transporte. Se ocorrer desgaste ou quebra, contacte o centro de assistência técnica.

Precauções para baterias de polímero

Note-se que as seguintes informações são específicas para baterias de polímero; para além disso, quando aplicável, invalidam a informação sobre as precauções a tomar em relação às baterias normais.

- As baterias podem aumentar ou inchar ligeiramente. No entanto, isto faz parte do mecanismo de segurança da bateria e não implica que seja um problema.
- Utilize procedimentos de manuseamento adequados ao utilizar baterias de iões de lítio/polímero. Não utilize baterias de iões de lítio/polímero em ambientes com temperatura ambiente elevada e não guarde as baterias não utilizadas durante um longo período de tempo.
- Se estiver a trabalhar em zonas com temperaturas baixas, utilize o adaptador de CA/CC para alimentar o computador.



Eliminação da bateria e cuidados

O produto que adquiriu contém uma bateria recarregável. A bateria é reciclável Concluída a sua vida útil, de acordo com a legislação local, deitá-la fora juntamente com os resíduos normais. Verifique junto das autoridades locais responsáveis pelos resíduos sólidos quais são as opções de eliminação e reciclagem existentes na sua área.

Perigo de explosão se a bateria estiver instalada incorretamente. Substitua-a por um tipo de bateria igual ou equivalente à recomendada pelo fabricante. Elimine a bateria usada de acordo com as instruções do fabricante.

Guia de início rápido

1. Retire todos os materiais da embalagem.
2. Coloque o computador numa superfície estável.
3. Ligue os periféricos que pretende utilizar com o computador (por exemplo, teclado e rato) às portas correspondentes.
4. **4. Ao configurar o computador pela primeira vez, siga este processo (para proteger o computador durante o transporte, a bateria será impedida de alimentar o sistema até que este seja ligado pela primeira vez ao adaptador CA/CC e configurado pela primeira vez da seguinte forma):**
 - Ligue o cabo do adaptador CA/CC ao conector de entrada CC da parte posterior do computador e, em seguida, ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica e ligue o cabo de alimentação CA ao adaptador CA/CC. A bateria será desbloqueada.
5. Com uma mão, levante cuidadosamente a tampa até formar um ângulo de visão confortável (não superior a 130 graus), enquanto utiliza a outra mão (como mostra a Figura 1) para apoiar a base do computador (Nota: Nunca levante o computador pela tampa).
6. Prima o botão de alimentação para "ligar".

Software de sistema

Pode ser que o seu computador tenha instalado um software de sistema. Se não for o caso, ou se desejar reconfigurá-lo com outro sistema, este manual refere-se ao ***Microsoft Windows 11***.

Suporte para RAID

É necessário configurar RAID antes de instalar o sistema operativo Windows (ver "***Configuração RAID***" na página 89).

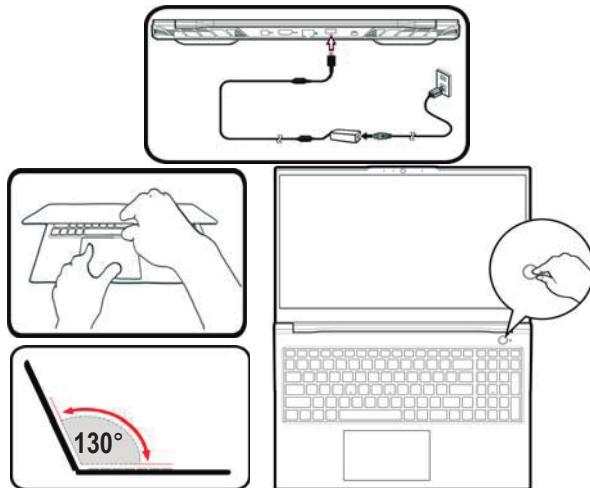


Figure a Abrir a tampa/computador com o adaptador CA/CC ligado

Desligar

Tenha em conta que deve sempre desligar o computador escolhendo a opção **Encerrar em Windows** (ver abaixo). Isto a evitar problemas com o disco rígido do sistema.

Sleep
 Shut down
 Restart

1. Clique no ícone do menu Iniciar.
2. Clique na opção **Ligar** .
3. Escolha a opção **Encerrar** no menu.

Configuração RAID

A suas unidades solid state (SSDs) podem ser configuradas em modo RAID modo RAID (para desempenho melhorado ou proteção).

Tenha em atenção que precisa de configurar unidades solid state no modo RAID antes de instalar o SO Windows.

Não altere o modo a menos que deseje reinstalar o sistema operativo e certifique-se de que realize uma cópia de segurança de todos os ficheiros e dados que precise antes de o fazer.

Para configurar o seu sistema RAID no modo separação de dados (RAID 0) ou modo clonagem (RAID 1) (ver a Tabela 1) precisa de duas unidades solid state idênticas.

RAID Level	Description
RAID 0 (são necessários pelo menos dois SSDs)	Unidades idênticas de leitura e escrita de dados em paralelo para aumentar o desempenho. O RAID 0 implementa uma matriz de discos dividida, os dados são divididos em dois blocos e cada um é escrito numa unidade de disco diferente.
RAID 1 (são necessários pelo menos dois SSDs)	São utilizadas unidades idênticas numa configuração espelhada (mirror) para proteger os dados. Se uma unidade que faz parte de uma a matriz espelhada falhar, a unidade espelhada (que contém dados idênticos) continuará com todos os dados. Quando se instala uma nova unidade, os dados são reconstruídos na nova unidade a partir da unidade espelhada para restaurar a tolerância a falhas.

Tabela 1- Descrição do RAID

Antes de configurar os seus SSDs PCIe no necessitará de preparar o seguinte:

- Microsoft Windows 11 OS num DVD ou numa unidade flash USB.
- Uma unidade de DVD externa ligada.
- Dois SSDs PCIe idênticos.
- O disco Device Drivers & Utilities + User's Manual.
- Uma unidade flash USB ou um disco rígido USB externo

Nota: Todos os SSDs no RAID devem ser idênticos (do mesmo tamanho e marca) para evitar um comportamento inesperado do sistema.

Procedimento de configuração do RAID

1. No computador operacional, copie a pasta f6mdflpy-x64 a partir da seguinte localização (D: indica a unidade DVD) no disco Device Drivers & Utilities + User's Manual para uma unidade flash USB ou disco rígido externo USB.
 - **D:\Options\Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64**
2. Inicie o computador e prima F2 para aceder à BIOS e clique em **Setup Utility**.
3. Selecione o menu **Advanced**.
4. Selecione **VMD Mode** e selecione **Enabled**.
5. Prima F10 para "Guardar e Sair (Save and Exit)" e selecione "Yes".
6. Quando o computador for reiniciado, prima F2 para aceder à BIOS novamente e clique em **Setup Utility**.
7. Aceda a Intel(R) Rapid Storage Technology (no menu Advanced) e selecione **Create RAID Volume**.
8. Pode agora configurar o seu volume RAID utilizando os SSDs instalados.
9. Selecione Nome e introduza um nome à sua escolha para o volume RAID e selecione <Yes>.
10. Selecione RAID Level e escolha o nível RAID Level necessário (ver a Tabela 1 na página 89) e prima Enter.
 - **RAID 0 (Stripe)**
 - **RAID 1 (Mirror)**
11. Aceda a qualquer um dos discos listados em Select Disks: e selecione um nome de disco.
12. Clique em X para selecionar o disco pretendido.
13. Deve selecionar dois SSDs idênticos para formar o seu volume RAID.
14. Se tiver selecionado RAID 0 (Stripe), pode ajustar o Strip Size (Tamanho da lista) de acordo com as suas necessidades (Recomenda-se ajustar "Strip Size" (Tamanho da tira) a 128KB).
15. Selecione **Create Volume** (certifique-se de que selecionou os discos).
16. O sistema apresenta o volume RAID.
17. Prima F10 para "Guardar e Sair (Save and Exit)" e selecione <Yes>, mas note-se o seguinte.
- Certifique-se de que o (DVD do) sistema operativo Windows está na unidade de DVD externa ou numa unidade flash USB. Quando o computador iniciar, arrancará automaticamente a partir do DVD do sistema operativo Windows ou da unidade flash USB.
18. Clique em **Seguinte > Instalar** agora para continuar a instalar o sistema operativo normalmente (consulte a documentação do seu sistema operativo Windows se precisar de instruções sobre a instalação do sistema operativo Windows).
19. Clique para selecionar Carregar controlador quando aparecer o ecrã "Onde pretende instalar o Windows?"
20. Clique em Procurar e navegue até à localização onde copiou os ficheiros na sua unidade flash USB ou no disco rígido externo USB (X: indique a unidade flash USB ou o disco rígido externo USB):
 - **X:\f6vmdflpy-x64 (para Windows de 64 bits)**
21. Selecione os dois nomes de controladores e clique em Seguinte.
22. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o sistema operativo Windows.
23. Instale os controladores do Windows (consulte a página 104). Certifique-se de que instala o controlador Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid (IRST).

Mapa do sistema: Vista frontal com o ecrã aberto


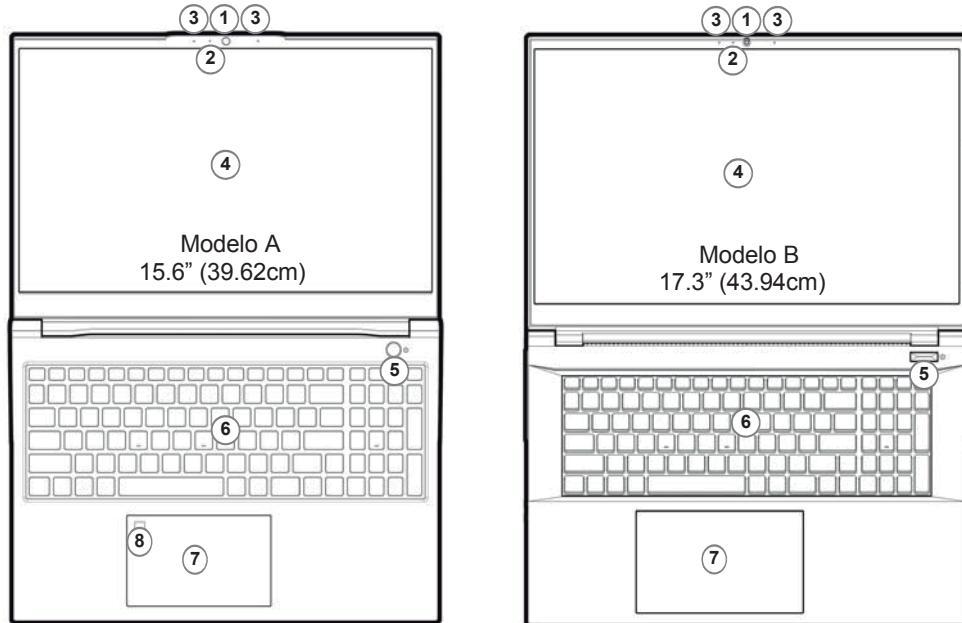


Figura 2 - Vista frontal com o ecrã aberto

- | | |
|--|--|
| 1. Câmara Web | 5. Botão de ligar/desligar |
| 2. *LED da câmara
<i>Quando a câmara está em utilização, o LED acende-se.</i> | 6. Teclado |
| 3. Microfone em linha incorporado | 7. Touchpad & Buttons |
| 4. Ecrã | 8. (Opção de fábrica para o modelo A)
Sensor de impressões digitais |

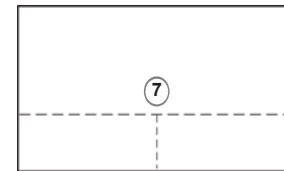

Note-se que a área válida de operação do Touchpad e os botões é a indicada dentro das linhas dos pontos

Indicadores LED

Os indicadores LED no seu computador mostram informações valiosas sobre o estado atual do computador.

Ícone	Cor	Descrição
		
	Laranja	O adaptador CA/CC está ligado
	Laranja intermitente*	O adaptador CA/CC está ligado e a porta USB alimentada está ativada*.
	Verde	O computador está ligado
	Verde intermitente	O computador está no modo Suspender
	Laranja	A bateria está a carregar
	Verde	A bateria está totalmente carregada
	Laranja intermitente	A bateria atingiu o estado crítico de energia baixa
	Verde	Atividade do dispositivo de armazenamento

Tabela 2 - Indicadores LED



*Porta USB alimentada

A porta USB 3.2 Gen 1 alimentada (ver página 94) pode ser ativada ou desativada com a combinação de teclas Fn + Botão de ligar/desligar. Quando a porta USB alimentada é ativada, fornece energia (para carregar dispositivos, não para a utilização de dispositivos) quando o sistema está desligado, mas a ser alimentado pelo adaptador CA/CC ligado a uma tomada elétrica ou alimentado pela bateria com um nível de carga superior a 20% (este pode não funcionar com determinados dispositivos - ver a página 109).

Teclado e teclas de função

O teclado inclui um teclado numérico (na parte direita do teclado) para uma introdução fácil de dados numéricos. Ao premir Bloq Num o teclado numérico ativa-se ou desativa-se. Também inclui as teclas de função para permitir-lhe alterar as características operacionais no momento. As teclas de função (F1 - F12 etc.) atuarão como teclas diretas quando são premidas em conjunto com a tecla Fn. Para além das combinações básicas de teclas de função, estão disponíveis alguns indicadores visuais quando o controlador do Control Center está instalado.



Teclas	Função/indicadores visuais		Teclas	Função/indicadores visuais
Fn +	Reproduzir/colocar em pausa (em programas de áudio/vídeo)			Ativar/desativar o teclado numérico
Fn +	Ativar/desativar o Touchpad		Fn +	Alterar o bloqueio de deslocação
Fn +	Desligar a retroiluminação do ecrã (premir uma tecla ou utilizar o touchpad para a ativar)			Alterar bloq. maiúsculas
Fn +	Comutação do modo silencioso		Fn +	Ativar/desativar o Control Center (ver página 97)
Fn +	Reducir/Aumentar volume do som		Fn +	Controlo da velocidade do ventilador
Fn +	Alterar as definições do ecrã (ver a página 101)		*Nota: Recomenda-se a utilização da velocidade máxima da ventoinha quando estiver a jogar videojogos.	
Fn +	Reducir/Aumentar a luminosidade do ecrã		Fn +	Ativar/desativar o Flexikey®.
Fn +	Ativar/desativar a câmara		Fn +	Alternar entre modos de alimentação
Fn +	Ativar/desativar o modo de avião		Fn + Power Button	Alterar a alimentação para a porta USB alimentada (ver a página 94)
Fn +	Alterar o modo Suspender		Tabela 3 - Teclas de função e indicadores visuais	

Mapa do sistema: Vistas frontal, esquerda e direita (Modelo A)

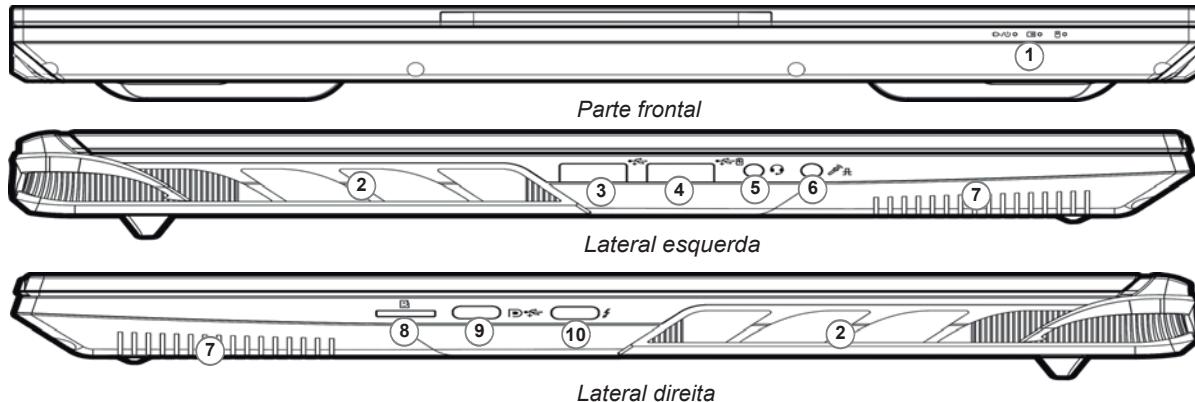


Figura 3 - Vistas frontal, esquerda e direita (Modelo A)



Reaquecimento

Para evitar que o seu computador sobreaqueça certifique-se de que nada bloqueie a(s) grelha(s) com o aparelho ligado.

1. Indicadores LED
2. Grelha
3. Porta USB 3.2 Gen. 1 Tipo-A
4. *Porta USB 3.2 Gen. 1 Tipo-A alimentada
*Ative ou desative esta porta com Fn + botão de ligar/desligar (ver [Tabela 2 na página 92](#)).
5. Conector de áudio 2 em 1 (auscultadores / microfone) - ver [página 103](#)
6. Conector de áudio 2 em 1 (microfone / S/PDIF ótico) - ver [página 103](#)
7. Altifalantes
8. Leitor de cartões MicroSD
9. Porta DisplayPort 1.4 sobre USB 3.2 Gen. 2 Tipo-C
10. Porta Thunderbolt 4 com Power Delivery (entrada CC)*
*Esta porta permite a utilização de um adaptador CA/CC de outros fabricantes/carregador de bateria externo ligado à porta como uma fonte de alimentação. Se está a utilizar um carregador de bateria externa, certifique-se de que está em conformidade com a especificação (20V/65W - 20V/100W) padrão USB-C PD (Power Delivery). Se estiver a utilizar um adaptador CA/CC de outro fabricante, a classificação do adaptador deve ser de 20V/65W - 20V/100W e deve estar devidamente certificado.

Mapa do sistema: Vistas frontal, esquerda e direita (Modelo B)

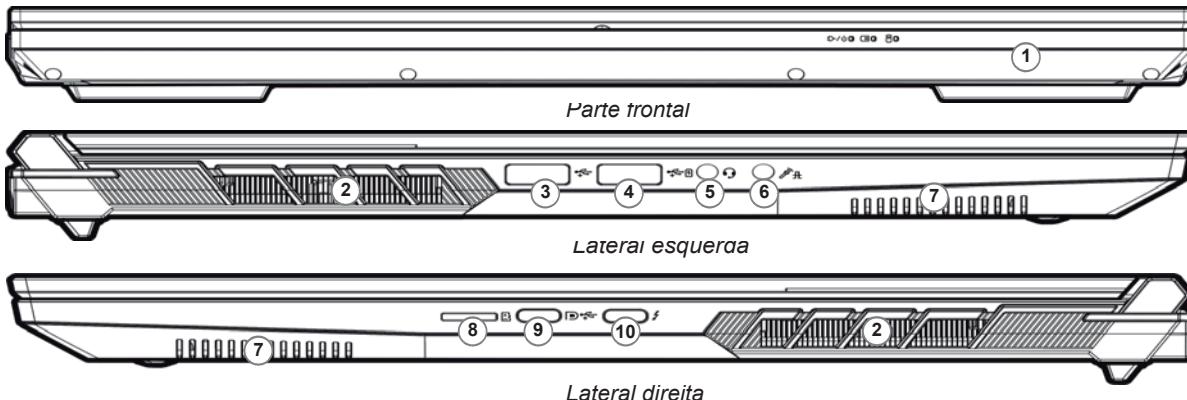


Figura 4 - Vistas frontal, esquerda e direita (modelo B)




Reaquecimento


Para evitar que o seu computador sobreaqueça certifique-se de que nada bloqueie a(s) grelha(s) com o aparelho ligado.

1. Indicadores LED
2. Grelha
3. Porta USB 3.2 Gen. 1 Tipo-A
4. *Porta USB 3.2 Gen. 1 Tipo-A alimentada
*Ative ou desative esta porta com Fn + botão de ligar/desligar (ver [Tabela 2 na página 92](#)).
5. Conector de áudio 2 em 1 (auscultadores / microfone) - ver [a página 103](#)
6. Conector de áudio 2 em 1 (microfone / S/PDIF óptico) - ver [página 103](#)
7. Altifalantes
8. Leitor de cartões MicroSD
9. Porta DisplayPort 1.4 sobre USB 3.2 Gen. 2 Tipo-C
10. Porta Thunderbolt 4 com Power Delivery (entrada CC)*
*Esta porta permite a utilização de um adaptador CA/CC de outros fabricantes/carregador de bateria externo ligado à porta como uma fonte de alimentação. Se está a utilizar um carregador de bateria externa, certifique-se de que está em conformidade com a especificação (20V/65W - 20V/100W) padrão USB-C PD (Power Delivery). Se estiver a utilizar um adaptador CA/CC de outro fabricante, a classificação do adaptador deve ser de 20V/65W - 20V/100W e deve estar devidamente certificado.

Mapa do sistema: Vistas inferior e posterior

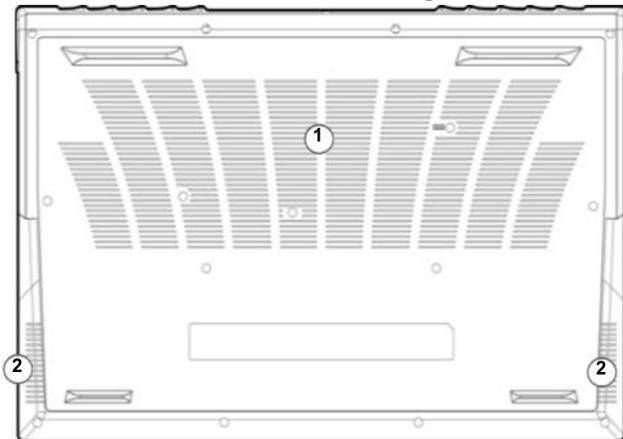

Modelo A

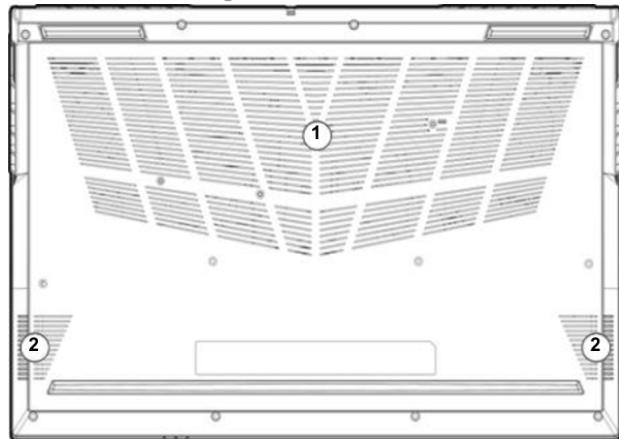

Modelo B



Aviso sobre a remoção da tampa inferior

Não remova quaisquer tampas e/ou parafusos para atualizar o dispositivo, pois pode violar os termos da sua garantia.

Se, por qualquer motivo, for necessário colocar ou retirar a SSD/RAM, etc., contacte o seu distribuidor ou revendedor para mais informações

Reaquecimento

Para evitar que o seu computador sobreaqueça, certifique-se de que nada bloqueia a(s) grelha(s) com o equipamento ligado.

Figura 5
Vistas inferior e posterior

1. Grelha
2. Altifalantes
3. Porta Mini DisplayPort 1.4
4. Porta de saída HDMI
5. Conector LAN RJ-45
6. Conector de entrada CC
7. Ranhura do fecho de segurança

Control Center

Execute o **Centro de Controle** no menu Iniciar nas teclas de atalho Fn e OSD do **Windows**. Você também pode pressionar a combinação de teclas **Fn + Esc** ou clicar duas vezes no ícone na área de notificação da barra de tarefas para acessar o Centro de Controle. O Control Center fornece acesso rápido aos modos de energia, configurações do ventilador, configuração do teclado LED e ao aplicativo **Flexikey**.

Aplicação Flexikey®

Flexikey®" é uma aplicação de configuração de teclas diretas rápidas, que lhe permite atribuir uma única tecla para lançar várias combinações e teclas ou criar macros de texto e desativar determinadas teclas. A aplicação também pode ser utilizada para configurar os botões do rato para criar teclas de acesso direto para jogos, etc.

Teclado LED

Existem 2 tipos de teclados compatíveis com o seu sistema:

- **Teclado LED multicolorido** - Pode alterar a cor do teclado LED multicolorido.
- **Teclado LED a cores "por tecla" (opção de fábrica)** - É possível alterar as cores das teclas individualmente no teclado LED a cores "por tecla".

O LED do teclado pode ser configurado utilizando a combinação Fn + teclade acordo com a tabela seguinte.

Combinações de teclas para a função LED do teclado	
Fn + 	Abre a aplicação LED Keyboard
Fn + 	Liga ou desliga o LED do teclado
Fn + 	Diminuir a iluminação LED do teclado
Fn + 	Aumentar a iluminação LED do teclado

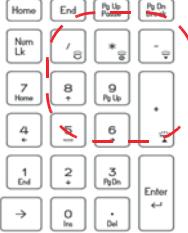


Tabela 4 - LEDs do teclado

Pode aceder à aplicação LED Keyboard clicando no ícone LED Keyboard no Control Center (ou premindo Fn e a tecla ) ou a partir do menu Iniciar no Windows

Menu Iniciar, Menu contextual, Barra de tarefas, Painel de controlo e Definições do Windows 11

A maioria dos aplicativos, painéis de controle, utilitários e programas do Windows 11 podem ser acessados no menu Iniciar clicando no ícone na barra de tarefas no canto inferior esquerdo da tela (ou pressionando a tecla do logotipo do Windows no teclado).

Clique com o botão direito no ícone do menu Iniciar (ou use a combinação de tecla do logotipo do Windows + tecla X) para abrir um menu de contexto avançado de recursos úteis, como aplicativos e recursos, opções de energia, gerenciador de tarefas, pesquisa, explorador de arquivos, gerenciador de dispositivos, computador Gerenciamento e conexões de rede etc.

A área de notificação da barra de tarefas fica no canto inferior direito da tela.


Alguns dos painéis de controle e aplicações mencionados ao longo deste manual podem ser acessados aqui.

Ao longo deste manual você verá instruções para abrir o Painel de Controle. Para acessar o Painel de Controle, use a combinação de teclas do logotipo do Windows + R e digite "Painel de Controle". Você pode fixar o bloco do Painel de Controle em Iniciar ou na barra de tarefas. O item Configurações no menu Iniciar (e também como um aplicativo) oferece acesso rápido a vários painéis de controle de configurações do sistema, permitindo ajustar as configurações de Sistema, Bluetooth e dispositivos, Rede e Internet, Personalização, Aplicativos, Contas, Hora e idioma, Jogos, Acessibilidade, Privacidade e segurança e Windows Update.



Figura 6

Menu Iniciar, Menu contextual, Barra de tarefas, Painel de controlo e Definições

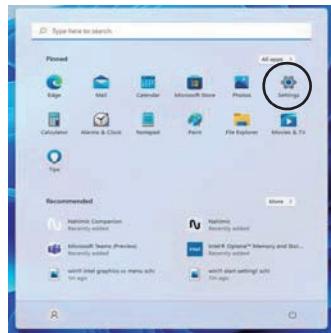

Parâmetros de vídeo

O sistema possui uma GPU integrada da Intel (para economia de energia) e uma GPU discreta da NVIDIA (para desempenho). Você pode alternar dispositivos de vídeo e configurar opções de vídeo, desde que os drivers de vídeo estejam instalados.

Para aceder ao painel de controlo Ecrã:

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Configurações de vídeo na cardápio.
2. Escolha as configurações de exibição necessárias nos menus.

Para aceder ao Centro de comando de gráficos Intel®:

1. Acesse o Intel® Graphics Command Center no menu Iniciar do Windows

Para aceder ao Painel de Controlo da NVIDIA:

1. Acesse o Painel de controle NVIDIA no menu Iniciar do Windows Painel de controle NVIDIA

NVIDIA Advanced Optimus

(Para sistemas G-SYNC)

O seu computador está equipado com a tecnologia de comutação de gráficos NVIDIA Advanced Optimus contínua, que permite que o ecrã alterne entre gráficos integrados (dentro da CPU do computador) e gráficos discretos (dentro da GPU NVIDIA). Isto permitirá obter o melhor desempenho do seu computador fazendo com que o ecrã se ligue à GPU NVIDIA quando for necessário sob alta demanda, como edição de vídeo ou jogos, e aumente a vida útil da bateria quando não forem necessários os recursos da GPU NVIDIA.

Modo gráfico Microsoft Hybrid ou Modo Discrete Graphics

(Para sistemas que suportam certificação Pantone)

Seu computador possui um modo gráfico discreto dedicado (somente GPU discreta) e um modo gráfico híbrido da Microsoft (MSHybrid) com tecnologia gráfica alternável.

Modo gráfico híbrido da Microsoft (MSHybrid) - Esta tecnologia perfeita foi projetada para obter o melhor desempenho do sistema gráfico e, ao mesmo tempo, permitir maior duração da bateria, sem a necessidade de alterar manualmente as configurações. O sistema operacional do computador (e alguns aplicativos) alterará automaticamente entre a GPU integrada (iG-PU) e a GPU discreta (dGPU) quando exigido pelos aplicativos em uso. Essa opção é perfeita para o usuário. **Este modo é selecionado por padrão.**

Modo gráfico discreto (apenas GPU discreto) - O modo gráfico discreto usará a unidade de processamento gráfico (GPU) dedicada, que é mais poderosa e, portanto, mais adequada para jogar, assistir vídeos em HD ou executar aplicativos baseados em GPU.

O item **Modo de exibição** (*menu Avançado > Controle avançado de chipset*) no BIOS permite configurar o modo de exibição. Reinicie o seu notebook e pressione F2 para entrar no BIOS.

Dispositivos de visualização

Tenha em atenção que pode usar ecrãs externos ligados à porta de saída HDMI e/ou à porta Mini DisplayPort e/ou à porta DisplayPort sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo-C e/ou à porta Thunderbolt 4. Consulte o manual do seu dispositivo de ecrã para ver quais os formatos compatíveis.

Configurar os ecrãs no Windows

Todos os ecrãs externos e ecrãs internos (até 5 ecrãs ativos) podem ser configurados a partir do *Windows* utilizando os painéis de controlo **Ecrã** ou **Sistema** (em Definições) ou no menu **Projetar**.



5 Ecrãs ligados

Atenção em atenção que quando se ligam 5 ecrãs, apenas podem ser configurados 2 ecrãs no modo Duplicado.

Configurar os ecrãs utilizando o painel de controlo

1. Conecte seu(s) monitor(es) externo(s) à porta apropriada e ligue-o(s).
2. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Configurações de vídeo na cardápio.
3. Clique no botão Detectar.
4. O computador detectará todos os monitores conectados.
5. Você pode configurar até 5 monitores em Múltiplos monitores cardápio.

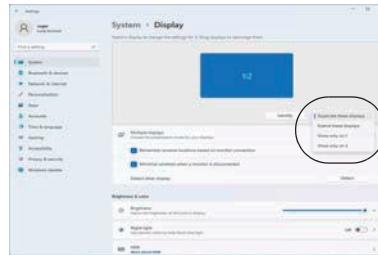


Figura 7
Ecrã (Vários Ecrãs)

Configurar os ecrãs utilizando o menu Projetar:

1. Conecte seu(s) monitor(es) externo(s) à porta apropriada e ligue-o(s).
2. Pressione a combinação de teclas **Fn + P** (ou **F7**).
3. Clique numa das opções do menu para selecionar Apenas ecrã do PC, Duplicado, Expandir ou Apenas segundo ecrã.
4. Também pode clicar em Ligar a uma ecrã sem fios na parte inferior do ecrã Projetar e seguir os passos para ligar um ecrã sem fios.

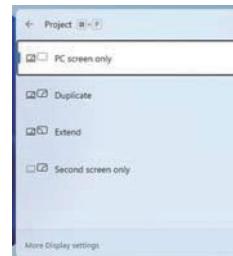


Figura 8 - Projetar

G-SYNC

(Para sistemas G-SYNC)

O G-SYNC foi concebido para oferecer uma experiência de jogo fluida do seu GeForce sincronizando o ciclo de atualização do monitor com a velocidade de processamento da GPU, eliminando assim problemas de atraso e cintilação, com objetos mais nítidos e cenas que aparecem instantaneamente.

Definições de G-SYNC

1. Aceda ao Painel de controlo de NVIDIA.
2. Clique em Apenas GPU NVIDIA em Gerir modo de ecrã.
3. Clique em Aplicar e selecione Configurar G-SYNC.
4. Clique para selecionar a caixa em Ativar G-SYNC, compatibilidade G-SYNC (ativado por predefinição).

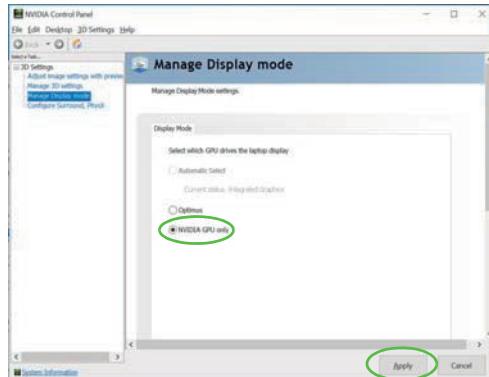


Figura 9 - Gerir o modo de ecrã - Apenas GPU de NVIDIA

Energia e bateria

O painel de controlo de Energia e bateria permite-lhe ajustar rapidamente as opções de energia: Ecrã e suspensão,

Modo de energia, Poupança de bateria e Utilização da bateria, etc. Aceda ao painel de controlo Energia e bateria através de a partir de Definições (Sistema > Energia e bateria) no menu Iniciar.

O Modo de energia pode ser definido em Equilibrado (por defeito) que equilibra o desempenho e a vida útil da bateria, em Melhor eficiência energética para uma melhor vida útil da bateria com desempenho reduzido, e em O melhor desempenho para um desempenho melhorado mas com um maior consumo de bateria. Também pode personalizar as definições do tempo que o seu computador permanecerá inativo antes de que desligue o ecrã ou entre em suspensão. Expanda a opção "Ecrã e suspensão" e selecione as definições que prefere em cada menu pendente.



Figura 10 - Energia e bateria

Características de áudio

Pode configurar as opções de áudio do seu computador no painel de controlo do Som no Windows. Aceda ao painel de controlo de Som através de Definições (Sistema > Som) no menu Iniciar.

O volume pode ser ajustado com a combinação de teclas Fn + F5/F6. O nível de volume de som também pode ser ajustado utilizando o controlo dentro do Windows. Clique no ícone  da barra de tarefas para verificar a configuração.

Conectores de áudio 2 em 1 (auscultadores / microfone)

Tenha em atenção que os conectores de áudio 2 em 1 (auscultadores / microfone) podem suportar auscultadores ou auscultadores com microfone (ou seja, uma combinação de microfone/auscultador).

1. Quando um dispositivo está ligado ao conector de áudio 2 em 1 (auscultadores / microfone), aparecerá o quadro de diálogo "Que dispositivo ligou?"
2. Certifique-se de que seleciona o dispositivo correto a partir do menu pendente correspondente ao dispositivo ligado (por exemplo, escolha "Auscultadores com microfone" se tiver ligado auscultadores com microfone e não selecione "Auscultador" neste caso) e, em seguida, clique em OK para guardar a configuração.
3. Se estiver a ligar um microfone, utilize o conector de áudio 2 em 1 (microfone / S/PDIF ótico) e não utilize o conector de áudio 2 em 1 (auscultadores/microfone)

Sound Blaster Studio Pro

A aplicação Sound Blaster Studio Pro permite-lhe ajustar a configuração de áudio de acordo com as suas necessidades para obter o melhor desempenho em jogos, música e filmes.

Aplicação Sound Blaster Studio Pro

Execute o painel de controlo de Sound Blaster Studio Pro a partir do menu Iniciar em Windows,




Figura 11 - Sound Blaster Studio Pro

Instalação de controladores

O disco Device Drivers & Utilities + User's Manual contém os controladores e utilitários necessários para utilizar o computador corretamente. Insira o disco e clique em Install Drivers (botão), ou Option Drivers (botão) para aceder ao menu de controladores opcional. Instale os controladores na ordem indicada na Figura 12. Clique para seleccionar os controladores que deseja instalar (deve anotar os controladores à medida que os instala). Nota: Se precisar de reinstalar um controlador, deve desinstalar o controlador primeiro.

Últimas atualizações

Após a instalação de todos os controladores, certifique-se de que ativa Procurar atualizações (Definições > Windows Update) e acceda a Microsoft Store e clique em Transferências e atualizações > Obter atualizações para actualizar todas as aplicações, etc.



Figura 12 - Instalação de controladores



Instalação do controlador e alimentação

Quando instalar controladores certifique-se de que o computador está alimentado pelo adaptador CA/CC ligado a uma fonte de energia ativa.. Alguns controladores consumem uma quantidade significativa da energia durante o processo de instalação, e se a bateria descarregar pode fazer com que o sistema encerre, causando problemas no sistema (note-se que isto não implica um problema de segurança e a bateria pode ser carregada em 1 minuto).



Orientações gerais para a instalação do controlador

Como guia geral, siga as instruções predefinidas no ecrã para cada controlador (por exemplo. Seguinte > Seguinte > Finalizar) a menos que seja utilizador avançado. Em muitos casos, tem de reiniciar para instalar o controlador. Certifique-se de que os módulos (por exemplo. WLAN ou Bluetooth) estão LIGADOS antes de instalar o controlador adequado.

Módulo LAN sem fios (Opção)

Certifique-se de que o módulo LAN sem fios está ligado (e não em Modo de avião) antes de iniciar a configuração.

Definições de WLAN no Windows

1. Clique no ícone  na área de notificação da barra de tarefas.
2. Clique no ícone 
3. Ser-lhe-á apresentada uma lista dos pontos de acesso disponíveis.
4. Faça duplo clique num ponto de acesso para ligar a esse ponto (ou clique nele e em Ligar).
5. Digite a chave de segurança de rede (palavra-passe) se for pedida , e clique em Seguinte.
6. Pode escolher se pretende ou não procurar outros dispositivos.
7. Quando estiver ligado ao ponto de acesso à rede, verá o Ícone Ligado.
8. Selecione uma rede ligada e clique em Desligar para se desligar de um ponto de acesso ao qual está ligado.
9. Pode clicar no botão Modo de avião para ativar ou desativar o Modo de avião.
10. Em alternativa, pode clicar no botão Wi-Fi para ativar ou desativar o Wi-Fi.


Ligar automaticamente

Módulo Bluetooth (Opção)

Certifique-se que o módulo Bluetooth está ligado (e não em Modo de avião) antes de iniciar a configuração.

Definições de Bluetooth no Windows

1. Clique na opção Definições no menu Iniciar.
2. Clique em Bluetooth e Dispositivos.
3. Clique em Adicionar dispositivo > Bluetooth e ser-lhe-á apresentada uma lista de dispositivos detetados.
4. Faça duplo clique no dispositivo que deseja associar ao computador e clique em Ligar.
5. Selecione um dispositivo e clique em Remover dispositivo > Sim para desligar um dispositivo.

Leitor de impressões digitais (Opção para o modelo A)

Registe as suas impressões digitais conforme descrito a seguir antes de o utilizar. O módulo leitor de impressões digitais utiliza a configuração das opções de início de sessão da conta do Windows.



Problemas ao iniciar sessão com a impressão digital
Se o leitor de impressões digitais não reconhecer a impressão digital 3 vezes no ecrã de boas-vindas do Windows, bloqueará o acesso ao computador. Neste caso, terá de utilizar o seu PIN (o PIN que utilizou inicialmente quando configurou o leitor de impressões digitais) para aceder ao computador. Também pode iniciar sessão utilizando a sua palavra-passe do Windows. Depois de utilizar o código PIN (ou a palavra-passe do Windows) para aceder ao computador pode ir para Definições > Contas > Opções de início de sessão se pretender alterar as definições.

Configuração do módulo de impressões digitais

1. Clique na opção Definições no menu Iniciar.
2. Clique em Contas e, em seguida, clique em Opções de início de sessão.
3. Terá de adicionar uma palavra-passe do Windows (clique em Adicionar em Palavra-passe).
4. Depois de adicionar a palavra-passe, deve também adicionar um PIN.
5. Clique em Definições em Reconhecimento de impressões digitais (Windows Hello).

6. O assistente guiá-lo-á através do processo de configuração para registar as suas impressões digitais.

7. Ser-lhe-á pedido que toque no sensor de impressões digitais várias vezes (pode ser mais de 20 vezes).

8. Tente apresentar diferentes partes do dedo em diferentes posições semelhantes às posições em que o utilizador o colocaria ao utilizá-lo, e tenha em atenção o seguinte:

- Mantenha o dedo no sensor durante pelo menos meio segundo.
 - Certifique-se de que estabelece um contacto direto e firme com o sensor e de que cobre toda a área do sensor com o dedo (deve haver uma leitura de, pelo menos, 75% da área do dedo).
 - Utilize um movimento de pressão em vez de toque ou de pontilar.
 - Ao autenticar, utilize o mesmo tipo de ângulo que usou no registo.
9. Clique em Fechar quando tiver terminado.
10. É possível escolher Adicionar outro dedo (recomendado) ou Remover a leitura da impressão digital atual.¹¹. Pode agora tocar no sensor de impressões digitais para iniciar sessão no computador.

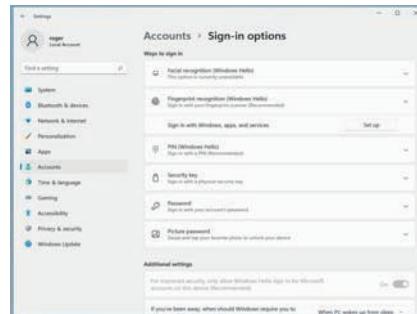


Figura 13 - Contas - Opções de início de sessão

X-Rite Color Assistant (Opção)

(Apenas para sistemas que suportam a certificação Pantone)

A aplicação X-Rite Color Assistant permite-lhe calibrar o ecrã para uma visualização óptima das cores.

Execute as aplicações X-Rite Color Assistant a partir do ecrã **Aplicações** para calibrar o ecrã (também deve haver um ícone no ambiente de trabalho), e se estiver em execução, aceda à aplicação a partir do ícone que encontrará na barra de tarefas.

Ao clicar com o botão direito do rato sobre o ícone na barra de tarefas, será apresentado o menu Seleção rápida e poderá escolher um perfil a partir do menu.

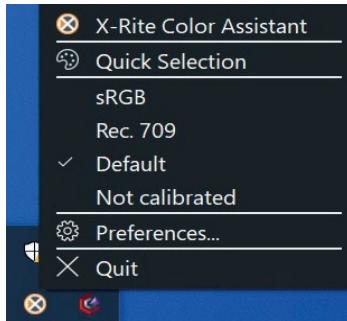


Figura 14 - Clique com o botão direito do rato sobre o ícone da barra de tarefas do X-Rite Color Assistant

Poderá selecionar um **Perfil** para alterar a cor do ecrã e compará-lo com a cor da imagem da direita.



Figura 15X-Rite Color Assistant - Prévisualização

O separador **Definições** pode ser utilizado para restaurar perfis personalizados.

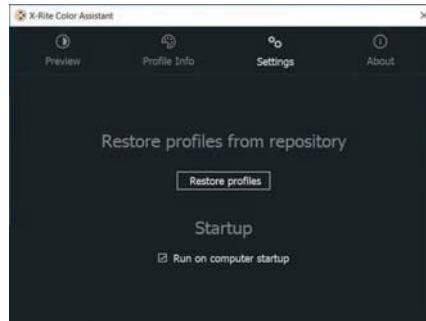


Figura 16 - X-Rite Color Assistant - Configuração

TPM (Opção)

Antes de configurar as funções do TPM (Módulo de plataforma segura) deve iniciar a plataforma de segurança.

Ativar o TPM

1. Reinicie o computador.
2. Entre na BIOS premindo F2 durante o POST/início.
3. Clique em Setup Utility e selecione o menu Security.
4. Clique em TPM Configuration e selecione Enable (Ativar) para Security Device Support (Suporte de dispositivo de segurança).
5. Em seguida, deverá premir/clicar em F10 para guardar as alterações e reiniciar o computador.



Figura 17
Security - Trusted Computing

Gestão TPM no Windows


Pode gerir a sua configuração TPM a partir do Windows:

1. Aceda ao Painel de Controlo.
2. Clique em Encriptação de unidade BitLocker (Sistema e Segurança).
3. Clique em Gestão de TPM.

Figura 18

Encriptação de unidades

BitLocker. (Administração de TPM)



4. A janela Gestão do TPM permite-lhe configurar o TPM a partir do Windows. Como o TPM é normalmente administrado em empresas e grandes organizações, o seu administrador de sistemas deverá aconselhá-lo para gerir estas informações.

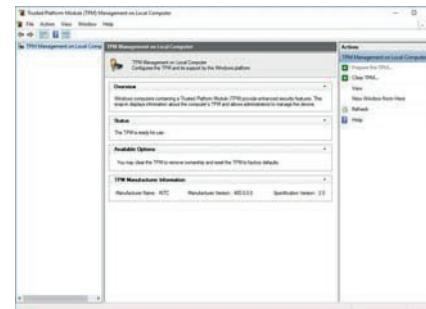


Figura 19

Administração do Módulo de plataforma segura (TPM) no equipamento

Ações TPM

1. Clique em Preparar TPM e siga as instruções do assistente para preparar o TPM (isso provavelmente exigirá que reinicie o computador e confirme as alterações à configuração após reiniciar, premindo a tecla adequada).
2. Depois de reiniciar, o TPM está pronto e pode utilizar o menu Ações para Desativar TPM, Alterar a palavra-passe do proprietário, Remover TPM ou Repor bloqueio do TPM.
3. Um assistente guiá-lo-á através do processo de configuração.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível - Solução
Os módulos WLAN e Bluetooth não são detetados.	<i>Os módulos estão desligados quando o equipamento está no Modo de avião. Utilize a combinação de teclas Fn + F11 para ativar/desativar o Modo de avião (ver Tabela 3 na página 93).</i>
Não é possível detetar o módulo da câmara.	<i>O módulo está desativado. Utilize a combinação de teclas Fn + F10 para ativar o módulo (ver Tabela 3 na página 93). Inicie a aplicação da câmara para ver a imagem da câmara.</i>
O computador está desligado (ou no modo de Suspensão), mas alimentado pelo adaptador CA/CC ligado a uma tomada elétrica ou alimentado pela bateria com um nível de carga superior a 20%. Liguei um dispositivo à porta USB com alimentação para o carregar, mas o dispositivo não carrega.	<i>A porta não está ativada. Ative ou desative esta porta com a combinação Fn + Botão de ligar/desligar.</i> <i>Esta função pode não funcionar com determinados dispositivos externos compatíveis com USB (consulte a documentação do seu dispositivo). Se este é o caso, ligue o computador e ligue o dispositivo USB externo para o carregar.</i>
O desempenho em videojogos é lento.	<i>Recomenda-se a utilização da velocidade máxima da ventoinha quando se joga videojogos. Utilize a combinação de teclas Fn + 1 para ajustar a velocidade da ventoinha.</i>

Especificações

Informações atualizadas das especificações

As especificações listadas nesta secção são corretas no momento da publicação. Algumas opções (particularmente tipos/velocidades de processadores) podem mudar ou ser atualizadas de acordo com a data de lançamento do fabricante. Para mais informações, contacte o seu centro de assistência.

Note-se que este modelo de computador pode suportar uma gama de CPUs e/ou adaptadores de vídeo.

Para determinar que CPU está instalado no seu sistema, aceda ao menu Iniciar, selecione Definições e, em seguida, selecione Sistema e clique em Acerca de. Isto também fornecerá informações sobre a quantidade de RAM instalada, etc. Para obter informações sobre o adaptador de vídeo aceda ao menu Iniciar, selecione Definições e, em seguida, selecione Sistema e clique em Ecrã

- > Definições avançadas do ecrã
- > Propriedades do adaptador do ecrã.

BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM de 256Mb)

Memória

DDR5 de canal duplo

Duas ranhuras SODIMM de 262 contactos

Superta memória DDR5 até 4800/5600MHz

Memória expansível a partir de 8GB (mínimo) a 64 GB (máximo)

Compatível com módulos de 8GB, 16GB e 32GB

(A frequência real de funcionamento da memória depende do FSB do processador).

Opções de ecrã

Modelo A:

Para sistemas G-SYNC:

LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/QHD (2560x1440)

Para sistemas que suportam a certificação Pantone:

LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, QHD (2560x1440)

Modelo B:

Para sistemas G-SYNC:

LCD, 17.3" (43.94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Para sistemas que suportam a certificação Pantone:

LCD, 17.3" (43.94cm), 16:9, UHD (3840x2160)/QHD (2560x1440)

Dispositivos de armazenamento

Dois SSDs M.2 2280 PCIe Gen4 x4 com suporte para RAID nível 0/1

Audio

High Definition Audio Compliant Interface

Sound Blaster Studio Pro

Built-In Array Microphone

Two Speakers

Security

Security (Kensington® Type) Lock Slot

BIOS Password

Intel® PTT for Systems Without TPM Hardware

(Factory Option) TPM 2.0

(Factory Option for Model A) Fingerprint Sensor

Keyboard

Full-size Multi-Color LED Keyboard (with Numeric Keypad)

Or

(Factory Option) Full Size Full Color “Per Key” LED Keyboard (with Numeric Keypad)

Pointing Device

Built-In Touchpad (with Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

Or

(Factory Option for Model A) Built-in Secure Pad (with Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

Áudio

Interface compatível com HDA (Som de alta definição)

Sound Blaster Studio Pro

Microfone em linha incorporado

Dois altifalantes

Ranhuras M.2

Ranhura 1 para módulo combinado

Bluetooth e

~~LAN sem fios~~ Ranhura 2 para SSD PCIe Gen4 x4

Ranhura 3 para SSD PCIe Gen4 x4

Leitor de cartões

Leitor de cartões MicroSD

Interface

Duas portas USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (incluindo uma porta USB alimentada por CA/CC)

Uma porta DisplayPort 1.4 sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo-C*

*A quantidade máxima de corrente fornecida pelas portas USB Tipo-C é 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.2).

Uma porta Thunderbolt 4 com Power Delivery (entrada CC)

Uma porta Mini DisplayPort 1.4

Uma porta de saída HDMI

Um conector de áudio 2 em 1 (microfone / S/PDIF ótico)

Um conector de áudio 2 em 1 (auscultadores / microfone)

Um conector LAN RJ-45

Um conector de entrada CC

Comunicações

10/100/1000/2500Mb Base-TX Ethernet LAN incorporada

Câmara web HD 1,0M

O

(Opção de fábrica) Câmara Web FHD 2.0M com TNR

Módulos M.2 WLAN/Bluetooth:

(Opção de fábrica) Bluetooth e LAN sem fios Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 AX

(Opção de fábrica) Bluetooth e LAN sem fios Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX210, 2x2 AX

(Opção de fábrica) Bluetooth e LAN sem fios Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX

(Opção de fábrica) Bluetooth e LAN sem fios Killer™ Dual Band Wi-Fi 6E AX1675i, 2x2 AX

(Opção de fábrica) Bluetooth e LAN sem fios Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 BE

Características

Preparado para realidade virtual

Compatível com Windows® Mixed Reality

Certificação Pantone*.

Tecnologia NVIDIA® G-SYNC™ em modo de alterar ecrã dinâmico (Dynamic Display Switch)*

*Estas características aplicam-se a algumas versões de modelos específicos dentro

desta série (consulte o seu distribuidor/ fornecedor para mais informações).

Alimentação

Bateria de polímero de 6elementos incluída, 80Wh

Adaptador CA/CC detetor automático de corrente

Entrada CA: 100-240V, 50-60Hz

Saída CC: 20V, 14A(280W)

Especificações do ambiente**Temperatura**

Em funcionamento: 5 °C - 35 °C

Desligado: -20 °C - 60 °C

Humididade relativa

Em funcionamento: 20% - 80%

Desligado: 10% - 90

Dimensões e peso**Modelo A:**

358 (a) x 240 (l) x 24,9 (h) mm

2,4 kg (Barebone com bateria de 80Wh)

Modelo B:

396 (a) x 262 (l) x 24,9 (h) mm

2,8kgs (Barebone com bateria de 80Wh)