




ADAPTIVE SYNC
COMPATIBLE

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DCR READY
Dynamic Contrast Ratio Technology

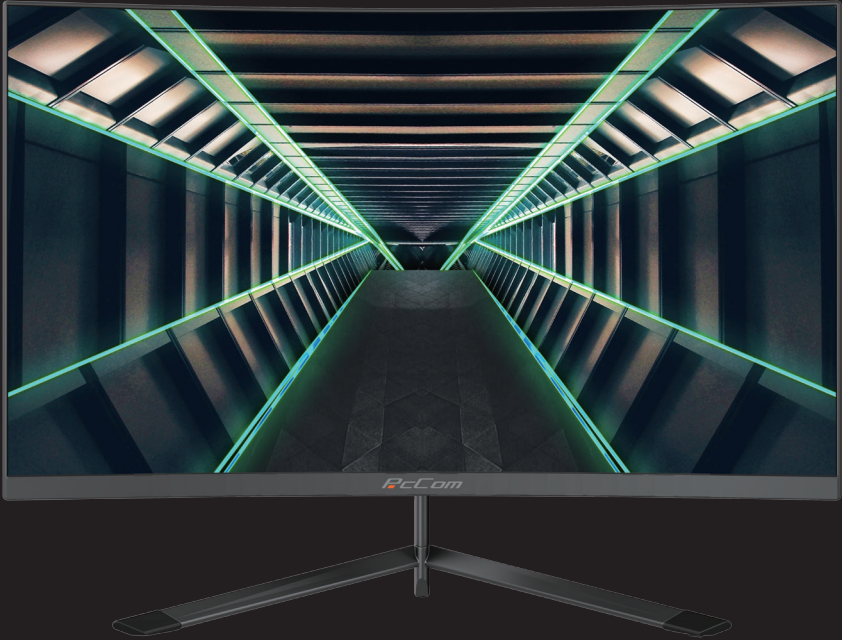

GO2480

Discovery 24"

GAMING MONITOR



FLICKER FREE



LOW BLUE LIGHT

1MS

1MS MPRT

FHD

1920x1080

165Hz

REFRESH RATE



R1500 CURVED



GO2480

Discovery 24"

GAMING MONITOR

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto PcCom. Si tiene alguna dificultad para instalar o utilizar el producto, le recomendamos que consulte primero las instrucciones de funcionamiento antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Le pedimos disculpas si su producto es defectuoso o tiene algún problema de fabricación. Nuestro agente autorizado se encargará de la reparación, sustitución, reembolso o proporcionará piezas de repuesto para el producto según las condiciones de la garantía.

La garantía comienza el día de compra del producto en un distribuidor autorizado o a través de compra on-line. En cuanto al plazo de garantía del portátil es de 36 meses

Condiciones de la garantía

Las condiciones de la garantía son:

- La garantía es válida sólo con la presentación de la factura de compra del producto.
- Durante el tiempo que pase entre el contacto con el servicio técnico y la reparación del aparato, no se abonará importe alguno en concepto de daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- PcComponentes autoriza las mejoras que el usuario pueda hacer al equipo sin perder la garantía, tales como el incremento de memoria o almacenamiento. No obstante, PcComponentes no cubrirá la ampliación con la propia garantía del aparato por lo que en caso de presentar incidencia se deberá enviar el aparato con las piezas originales únicamente.
- Si ante cualquier incidencia el aparato es recibido en PcComponentes con piezas no originales, este se reserva el derecho a descontar la diferencia económica en concepto de piezas originales faltantes.

Exclusiones de la garantía

- Daños causados por negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
- Daños causados como consecuencia de inadecuada instalación o conexión eléctrica inadecuada.
- Daños estéticos (como rasguños, desconchados, etc) surgidos por el uso.
- Daños causados por manipulación del usuario y/o servicio técnico no autorizado.
- Equipos sin la etiqueta identificativa correspondiente.
- La pérdida o daño de datos, programa o cualquier medio de almacenamiento removible. Se recomienda tener un plan de copia de seguridad de datos. Por favor, tenga en cuenta que PcComponentes puede optar por reemplazar el equipo entregado por lo que cualquier dato almacenado en el equipo original podría ser inaccesible de forma permanente.
- Los componentes no originales del equipo instalados en cualquier ampliación que se realice, así como los accesorios no originales.
- Cualquier tipo de software no suministrado de manera original con el equipo.

Cuidado del producto y resolución de problemas

- Para mantener el máximo rendimiento, un producto requiere atención regular a variables como flujo de aire, control del polvo y actualizaciones pertinentes. Rogamos al cliente que realice el mantenimiento del equipo de forma periódica para garantizar su longevidad.
- Si un producto falla, PcComponentes identificará la causa del problema y determinará si el problema está cubierto por la garantía. En caso contrario, puede haber un sobrecoste por el diagnóstico del problema así como su solución.
- Es necesario que el cliente ayude en la evaluación de un producto defectuoso, pudiendo solicitar PcComponentes alguna manipulación sencilla sobre el producto.

Para hacer uso de la garantía acuda al centro donde compró este producto o bien contacte con nosotros a través de nuestro centro de soporte:

<https://www.pccomponentes.com/soporte/> o código QR >





WARRANTY

Dear customer,

Thank you for purchasing this PcCom product. If you have any difficulty installing or using the product, we recommend that you first consult the manual before contacting technical support.

We apologize if your product is not working as expected or it has a manufacturing problem. Our authorized agent will repair, replace, refund or provide replacement parts for the product according to the warranty conditions.

The warranty begins on the day of purchase of the product from an authorized dealer or through our website. The warranty period for the laptop is 36 months (12 months warranty for the battery)

Warranty conditions

The warranty conditions are:

- The warranty is valid only upon presentation of the invoice.
- During the time between the contact with the technical service and product repairation, Pc Componentes will not pay any amount.
- PcComponentes authorizes improvements that the user can make to the equipment without losing the warranty, such as increased memory or storage. However, PcComponentes will not cover the extension with the warranty of the device itself, so in case of an incident, the device must be sent with the original parts only.
- If in any incident the device is received at PcComponentes with non-original parts, PcComponentes reserves the right to deduct the economic difference in concept of missing original parts.

Out of Scope

- Damage caused by negligence or misuse, incorrect assembly or installation, as well as external influences, such as: atmospheric or electrical lightning, flooding, humidity, etc.
- Damage caused as a result of improper installation or improper electrical connection.
- Aesthetic damage (such as scratches, chipping, etc.) arising from use.
- Damage caused by manipulation by the user and/or unauthorized technical service.
- Equipment without the corresponding identification label.
- Loss or damage of data, software or any removable storage media. It is recommended to have a data backup plan. Please note that PcComponentes may choose to replace the product so any data stored on the original equipment may be permanently inaccessible.
- Any non-original components of the equipment installed in any upgrades that are made, as well as any non-original accessories.
- Any software not originally supplied with the equipment.

Product maintenance and problem's resolution

- To maintain peak performance, a product requires regular attention to variables such as airflow, dust control and relevant upgrades. Please, maintain the equipment on a regular basis to ensure longevity.
- If a product fails, PcComponentes will identify the cause of the problem and determine if the problem is covered under warranty. If not, there may be an additional charge for diagnosing the problem as well as troubleshooting.
- It is necessary for the customer to assist in the evaluation of a defective product, PcComponentes may request some simple manipulation on the product.

To make use of the warranty, please contact with the center where you purchased this product or contact us through our support center:

<https://www.pccomponentes.com/soporte/> or QR code >



Contents

Product Description.....	09
Product Overview.....	09
Installation.....	10
Wall Mounting.....	11
Basic Operation.....	11
Monitor Ports.....	12
OSD Menu.....	13
OSD Menu Function.....	14
Technical Specifications of Product.....	16



ÍNDICE

Descripción del producto.....	19
USO BÁSICO.....	19
Instalación.....	20
Instalación en pared.....	21
Uso básico.....	21
Puertos del monitor.....	22
Menú OSD (dispuesto en pantalla).....	23
Funciones del menú en pantalla (OSD).....	24
Especificaciones Técnicas.....	26



IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Operation

Keep the monitor out of direct sunlight and away from stoves or any other heat source.

Keep the monitor out of water source.

Remove any object that could fall into ventilation holes or prevent proper cooling of the monitor's electronics.

Do not block the ventilation holes.

Do not knock or drop the monitor during operation or transportation.

Maintenance Guidelines

CAUTION

Do not place the monitor in rain, humid environment or open the monitor case to avoid any shock electrical hazards, and/or mechanical hazards.

Before cleaning the monitor, unplug the monitor power cable from the electrical outlet.

Caring for Your Monitor

To clean your screen, slightly dampen a soft, clean cloth with water.

If possible, use a special screen-cleaning tissue or solution. Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners, or compressed air.

Use a slightly dampened, warm cloth to clean the frame. Avoid using detergent of any kind as some detergents might leave a milky film on the plastics.


Unplug the monitor if you are not going to use it for an extended period of time.

To avoid the risk of shock or permanent damage to the set, do not expose the monitor to dust, rain, water, or excessive moisture environment. If your monitor gets wet, wipe it with dry cloth as soon as possible.

1. Product Description

Packing list


Please check the following items in the packing case before installation:
If any of above items is missing, please contact with the dealer.

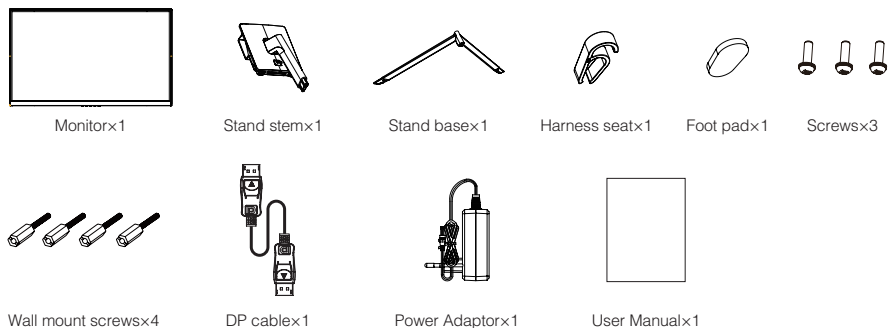

- Redundant screws can be used as spare screws.

2. Product Overview

2.1 Monitor Buttons

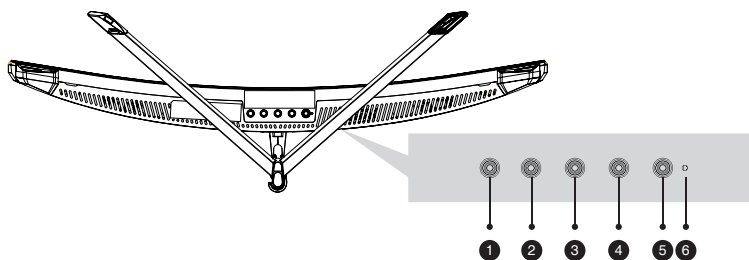


①	M Menu Button	Press to display the OSD menu or enter sub-menus.
②	▼ Down Button	Press to move down in the menus.
③	▲ Up Button	Press to move up in the menus.
④	E Exit Button	Press to exit.
⑤	⏻ Power Button	Press to turn the monitor on/off.
⑥	LED Indicator	Changes colour according to status.


3. Installation

3.1 Installation of Base

- 1 Open the package, take out the stand and base, insert 2 screws into the base to lock the stand and attach the rubber feet.

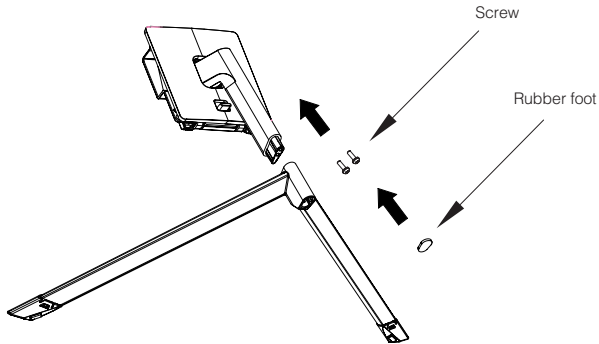


- 2 Take the monitor out from the package, keep the monitor at and face up, clip the stand into the monitor, push them quickly, and release the button to complete stand assembly.

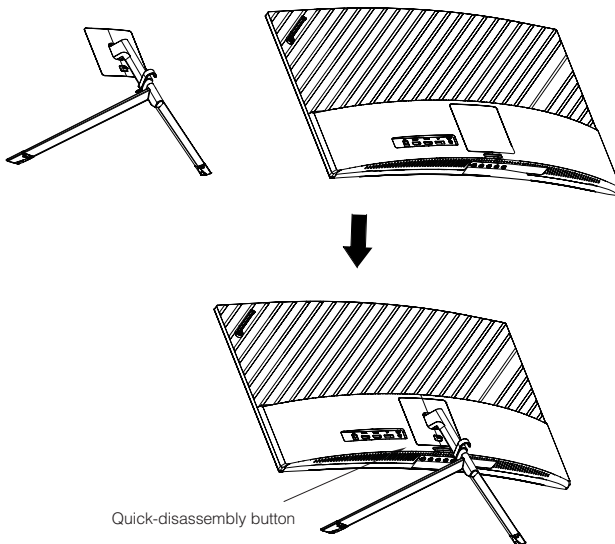

4. Wall Mounting

- 1 The iron stud found from the accessory bag can be locked in the M4 threaded hole of the rear shell as shown in the figure below and locked with a flat-blade screwdriver.

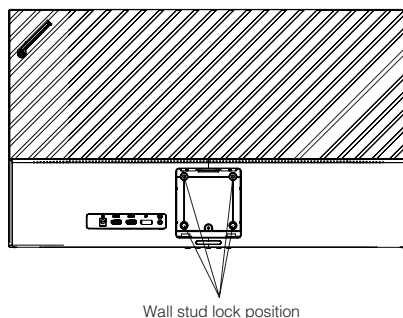


Wall stud lock position




Wall mount screws × 4

- 2 Do not pinch the screen directly with your hands during the process of hanging the product to prevent the screen from being broken.

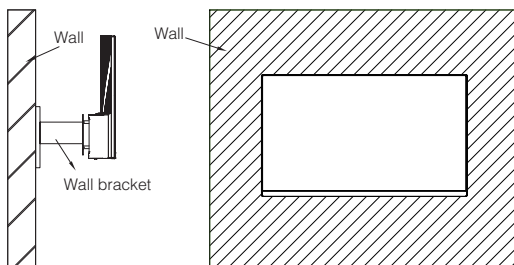

5. Basic Operation



1. Insert one end of the DP cable into your PC's graphics card. A HDMI cable may also be used. A HDMI cables is not included.
2. Connect the other end of the cable to the corresponding connector on your monitor.

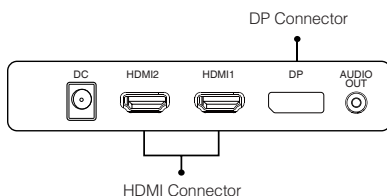


Adaptive-Sync

This feature is off by default. To activate, you must have hardware with Adaptive-Sync capability, a DP or HDMI cable, and the latest graphic drivers. After connecting your computer and monitor with a DP or HDMI cable, you may receive a prompt to enable the feature on your computer. If you do not, you may need to enable the function in your graphics card menu. See your graphics card manufacturer's documentation for instructions.

6. Monitor Ports

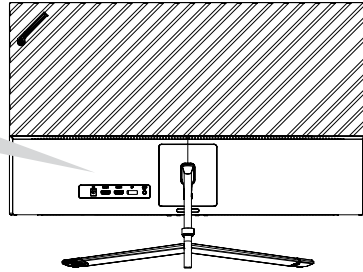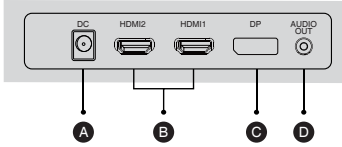
A


Power Adapter

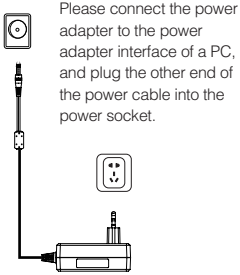

Please connect the power adapter to the power adapter interface of a PC, and plug the other end of the power cable into the power socket.

B


HDMI Interface

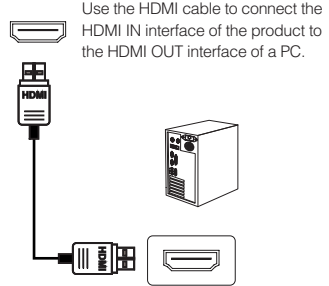

Use the HDMI cable to connect the HDMI IN interface of the product to the HDMI OUT interface of a PC.

C


DP Interface

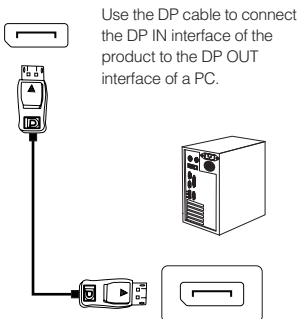

Use the DP cable to connect the DP IN interface of the product to the DP OUT interface of a PC.

D

Audio Out

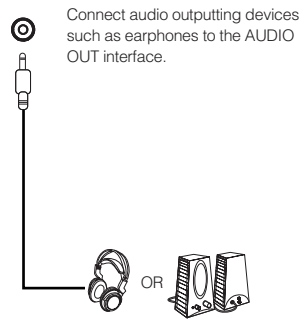

Connect audio outputting devices such as earphones to the AUDIO OUT interface.


7. OSD Menu

The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the button is pressed.

When you turn on the monitor for the first time, the settings will automatically adjust to the optimal values depending on the connected device (PC / console).

1 Press one of the buttons () to activate the browser screen.

2 Press to enter the OSD screen.

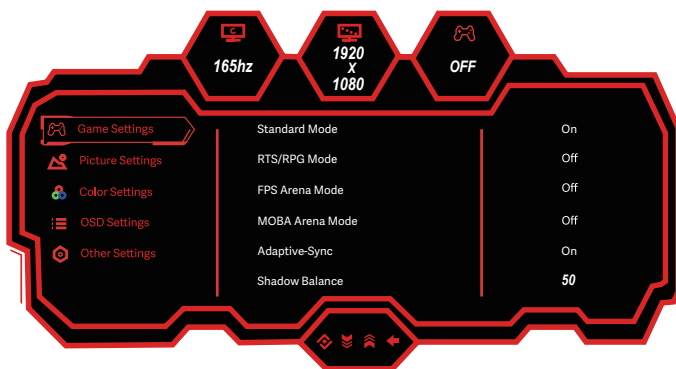

3 Press or to scroll through the functions. Select the desired function, and press to enter the sub-menu. Press or to scroll through sub-menus, and press key to select and confirm the desired function. Press or to select one option, and press to confirm settings and exit from the current menu.

4 Press to exit from the menu screen.

7.1 OSD Menu Functions

Main Menu	Submenu	Choices	Description
Game Setting	Standard Mode	Off / On	Turn the Standard Mode function on/off
	RTS/RPG Mode	Off / On	Turn the RTS/RPG Mode function on/off
	FPS Arena Mode	Off / On	Turn the FPS Arena Mode function on/off
	MOBA Arena Mode	Off / On	Turn the MOBA Arena Mode function on/off
	Adaptive-Sync	Off / On	Turn the Adaptive-Sync function on/off
	Shadow Balance	0-100	Adjust Shadow Balance levels
	Response Time	Off, Normal, Fast, Ultrafast	Adjust response time
	Refresh rate	Off, On, Position	-
	Game Crosshair	Off, Crosshair1, Crosshair2, Crosshair3, Crosshair4, Crosshair5, Crosshair6	Turn the Game Crosshair on/off
	Game Time	Off, 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Position	Turn the Game Time on/off
Picture Settings	Dynamic Brightness	Off, Normal, Expert, Elaboration	Compensate for gray scale display screen and strengthen the expression of gray scale
	MPRT	Off / On	Moving Picture Response Time
	Brightness	0-100	Adjust display brightness
	Contrast	0-100	Adjust display contrast
	DCR	Off / On	Turn the DCR function on/off
	Contextual Model	Off, Movie Mode, Reading-Mode, Night Mode, Care Eyes Mode	Turn the Contextual Model function on/off
	Low Blue Light	0-100	Set blue light filtering level
	Sharpness	0~5	Set display sharpness
Color Setting	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.curve	Set Gamma add-in
	Aspect Ratio	Wide Screen, 4:3, 1:1, Auto	Select on-screen aspect ratio
	Warm	Off / On	Set the monitor color temperature mode
	Natural	Off / On	Set the monitor color temperature mode
	Cool	Off / On	Set the monitor color temperature mode
	User1	Off / On	Adjust hue levels
	User2	Off / On	Adjust hue levels
	User3	Off / On	Adjust hue levels
Hue	0-100	Adjust hue levels	
Saturation	0-100	Adjust hue levels	

Main Menu	Submenu	Choices	Description
OSD Setting	Language	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, ไทย, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Set OSD language
	OSD Time Out	5-100	Set how long the OSD remains open after non-use
	OSD H-Position	0-100	Adjust the OSD's horizontal position
	OSD V-Position	0-100	Adjust the OSD's vertical position
	OSD Transparency	0-5	Set the OSD's overall transparency
	OSD Rotation	Normal, 90, 180, 270	Adjust the OSD menu orientation based on the monitor's orientation
	OSD Lock	Off / On	Turn on or off the screen lock
	Hotkey1 Setting Hotkey2 Setting Hotkey3 Setting	Brightness, Contrast, Volume, Mute, Shadow Balance, Game Crosshair, Refresh rate, Game Time, Adaptive-Sync, Contextual Model, Input Source, Splicing Screen, Dynamic Brightness, Ambient Lighting,	Select monitor key shortcuts
Other Settings	Input Source	Auto,DP,HDMI1,HDMI2	Switch to Auto, DP, HDMI signal input
	Audio	Volume, Mute	Adjust volume or mute
	Splicing Screen	Off / On	Turn on or turn off the splicing screen
	Auto Power	Off / On	Displays the version of displayport technology
	Eyeshield Remind	Off / On	
	Reset	Off / On	Monitor restart
	Information	Input Source, Resolution, Mode	Displays the monitor information

8. Technical Specifications of Product

Model	PCC-24165VA-CV
Screen Size	23.6"
Aspect Ratio	16:9
Backlight	ELED
Brightness	250nits(typ) , 200 nits (min)
Panel	VA
Resolution	DP1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI2.0: 1920 x 1080p @ 120Hz
Refresh Rate	165Hz
Response Time	1Ms MPRT
Viewing Angle	178°(H)/178°(V)
Contrast Ratio	3000:1
Colours	16.7M
Adaptive-Sync	Yes
Signal Input	DP1.2*1, HDMI1.4*2
Power Supply	DC12.0V --- 3.0A

Audio	
Speakers	No
Audio Out	Yes
Accessories	
DisplayPort Cable	Yes
Power Adaptor	Yes
HDMI Cable	No
DP Cable	Yes
Additional Functions	
Low Blue Light	Yes
Physical Dimensions	
Dimensions (w/ Stand)	537.9 * 410.9 * 161.0 mm
Dimensions (w/o Stand)	537.9 * 320.3 * 72.1 mm
Net Weight	3.25 Kg
Gross Weight	4.64 Kg

CONSEJOS DE SEGURIDAD

USO

Mantenga el monitor alejado de la luz solar directa y de estufas o cualquier otra fuente de calor

Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua

Retire cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación o impedir la correcta refrigeración de los componentes electrónicos del monitor

No toque ni deje caer el monitor durante el funcionamiento o el transporte.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

No coloque el monitor en la lluvia, ni en un ambiente húmedo, ni abra la carcasa del monitor para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, y/o riesgos mecánicos.

Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.

CUIDADOS PARA EL MONITOR

Para limpiar su pantalla, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua

Si es posible, utilice un paño o una solución especial para la limpieza de la pantalla. No utilice benceno, diluyentes de amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.

Utilice un paño ligeramente humedecido y caliente para limpiar el marco. Evite el uso de cualquier tipo de detergente, ya que algunos pueden dejar una película blanquecina en los plásticos.

Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o daños permanentes en el aparato, no exponga el monitor al polvo, la lluvia, el agua o la humedad excesiva. Si el monitor se moja, límpielo con un paño seco lo antes posible.

1. Descripción del producto

Contenido de la caja

Revise que el contenido esté completo antes de usarlo, en caso de faltar algún componente por favor contacte con su vendedor.



Monitor x1



Brazo del soporte x1



Base del soporte x1



Anclaje para cableado x1



Pie de gomax 1




Tornillos No.1 x3
(para instalación de soporte)




Tornillos para instalación en pared x4



Cable DP x1



Adaptador de corriente x1




Manual de instrucciones QR x1

- Puede incluir tornillos adicionales en caso de repuesto.

2. USO BÁSICO

2.1 Panel de selección del monitor

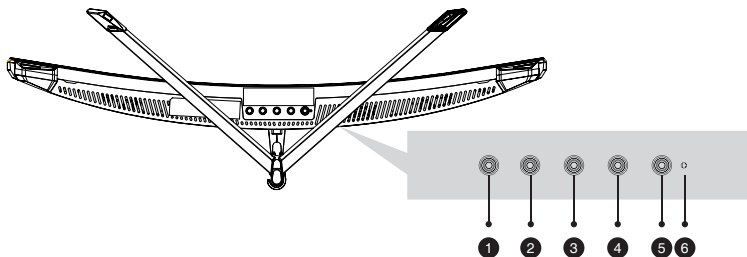


1	M Botón Inicio/Menú	Presiona para entrar en el menú principal y acceder a los submenús
2	▼ Botón abajo	Presiona para avanzar hacia abajo en los menús. Atajo para seleccionar las mirillas integradas de juego.
3	▲ Botón arriba	Presiona para avanzar hacia arriba en los menús. Atajo para acceder a los modos de escena.
4	E Botón salida/interfaz	Presiona para avanzar hacia atrás en los submenús. Atajo para seleccionar la fuente.
5	🔌 Botón de encendido	Presiona para encender/apagar el monitor.
6	Indicador LED	Indicador de estado.


3. Instalación

3.1 Instalación del soporte

- 1 Abre la caja, saca el producto conjunto con el embalaje y colócalo en una superficie con espacio y plana como una mesa. Inserta la base al brazo y atorníllalos usando 2 tornillos No. 1.

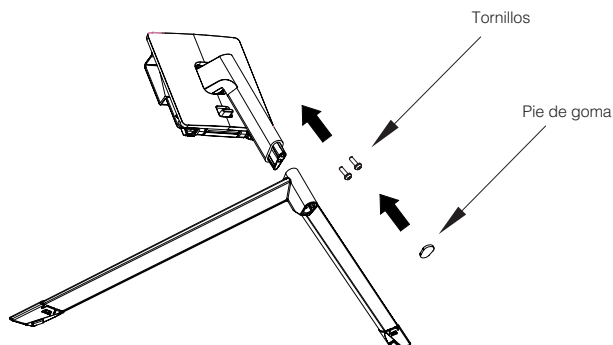


- 2 Con cuidado, Colóquelo sobre un escritorio o una mesa y proteja la pantalla. Coloque el conjunto de la base ensamblada en el hueco correspondiente de la carcasa trasera y asegúralo hasta que se escuche el clic del sistema de seguridad.

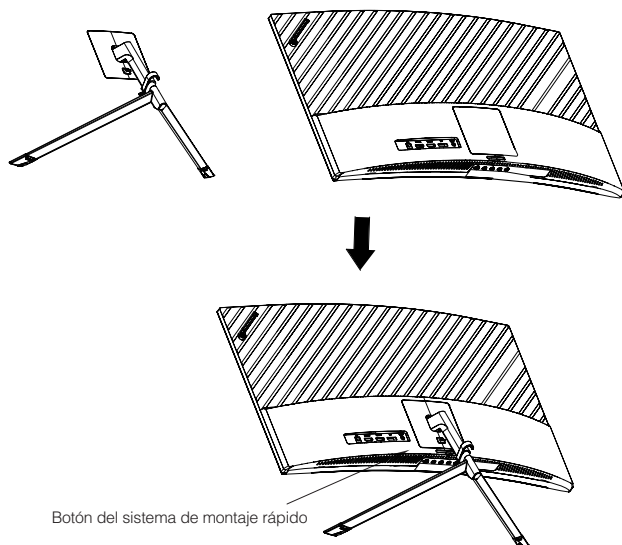

4. Instalación en pared

- 1 Abre la caja, saca el producto conjunto con el embalaje y colócalo en una superficie con espacio y plana como una mesa.

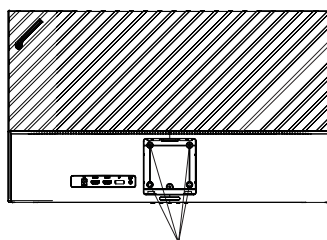


Anclaje sistema VESA




Tornillos x 4

- 2 Instala el monitor en la pared, junto con el soporte VESA o el soporte instalado para su sujeción a la pared (no incluido) según las instrucciones del fabricante.

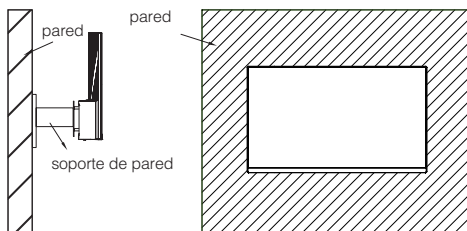

5. Úso básico



1. Inserta una fuente de video a cualquiera de los puertos, ya sea HDMI o DisplayPort (DP). El cable HDMI no viene incluido.
2. Conecta la fuente de alimentación a la corriente y esta al monitor. Es recomendable usar un dispositivo de seguridad de corriente para evitar problemas derivados la corriente en la instalación.

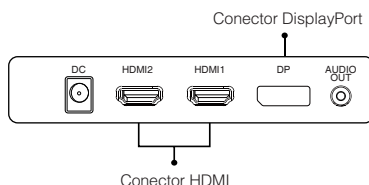


Adaptive-Sync

Esta característica viene desactivada por defecto. Para activarla, asegúrate de que tu hardware es compatible con la característica de Adaptive-Sync y que los drivers están actualizados en el caso de tu tarjeta gráfica. Para activarla, consulta cómo hacerlo con el fabricante de tu tarjeta gráfica y desde el monitor en el menú OSD.

6. Puertos del monitor

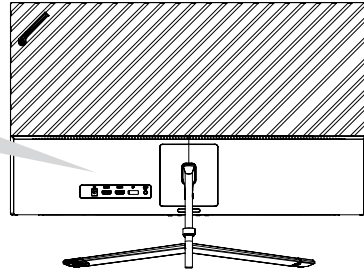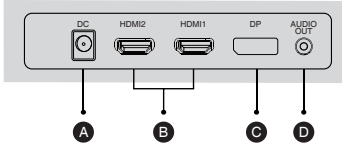


A Puerto de alimentación

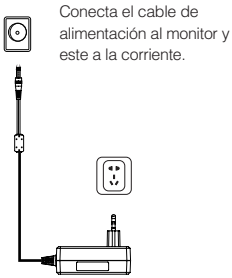


Conecta el cable de alimentación al monitor y este a la corriente.

B Interfaz HDMI

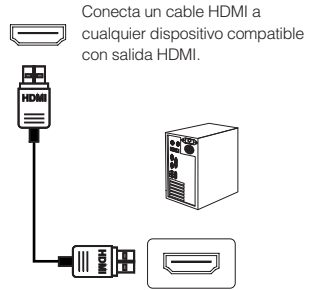


Conecta un cable HDMI a cualquier dispositivo compatible con salida HDMI.

C Interfaz DisplayPort (DP)

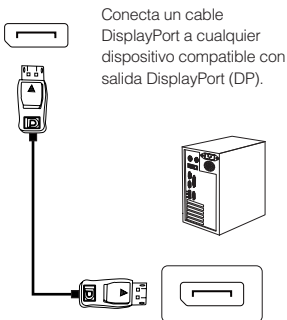

Conecta un cable DisplayPort a cualquier dispositivo compatible con salida DisplayPort (DP).

D Salida Audio

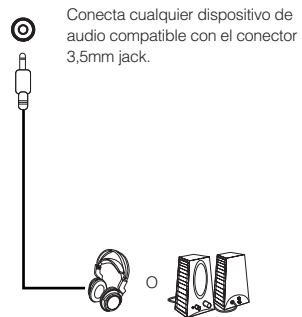

Conecta cualquier dispositivo de audio compatible con el conector 3,5mm jack.


7. Menú OSD (dispuesto en pantalla)

El menú en pantalla (OSD) se usa para ajustar las preferencias y configuración del propio monitor. Aparecerá en la esquina inferior derecha una vez lo activemos.

Al encender el monitor por primera vez, las configuración se ajustará de manera automática a los valores óptimos en función del dispositivo conectado (PC/console).

1 Presiona () cualquier de los botones para activar el menú..

2 Presiona para acceder al inicio del menú.

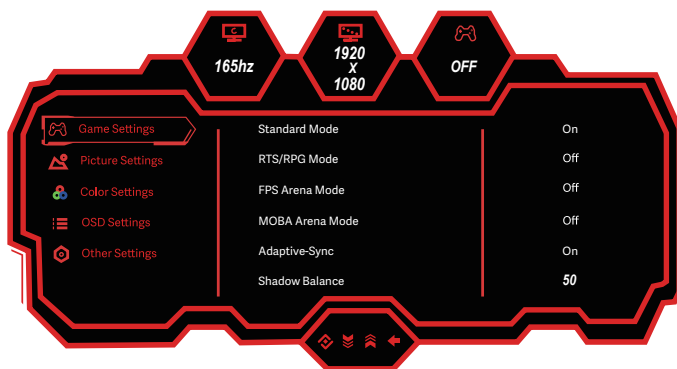

3 Presiona o para navegar entre las funciones. La selección actual se resaltará, presiona para acceder al sub-menú o seleccionar. Navega entre las opciones con o y avance en los submenús con .

4 Presiona para ir atrás en los submenús o salir del menú OSD.

7.1 Funciones del menú en pantalla (OSD)

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Ajuste juego	Modo Estándar	Cerrar/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	Modo RTS/RPG	Cerrar/Activado	
	Modo Estadio FPS	Cerrar/Activado	
	Modo Estadio MOBA	Cerrar/Activado	
	Adaptive-Sync	Cerrar/Activado	Activa/desactiva la función de sincronización vertical
	Bal. sombras	0-100	Ajusta el nivel de balance de negros
	Tpo. respuesta	Cerrar, Normal, Rápido, Ultrarápido	Ajusta el nivel del tiempo de respuesta de la imagen
	Frec. actualizac.	Cerrar/Activado/Pos.	-
	Pto mira juego	Cerrar, Punto mira 1, Punto mira 2, Punto mira 3, Punto mira 4, Punto mira 5, Punto mira 6	Activa la mirilla integrada de ayuda a juegos FPS
	Tiempo juego	Cerrar, 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Activa un temporizador de juego en pantalla
	Brillo dinámico	Cerrar, Normal, Experto, Elaboración	Compensa la escala de grises y refuerza la expresión de la misma
MPRT	Cerrar/Activado	Enciende/apaga el modo MPRT	
Luz ambiente	Cerrar/Activado	Enciende/apaga los leds de las esquinas inferiores del monitor	
Ajustes imagen	Brillo	0-100	Ajusta los niveles de brillo
	Contraste	0-100	Ajusta el nivel de nitidez
	DCR		Activa la función de contraste dinámico
	Modo contextual	Cerrar, Modo Película, Modo Lectura, Modo Noche, Modo Cuid ojos	Activa los modos preestablecidos de imagen seleccionado
	Luz azul baja	0-100	Ajusta el nivel de luz azul
	Nitidez	0-100	Ajusta el nivel de nitidez
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/ Curva S	Ajusta los niveles de gamma
	Relac. aspecto	Pantalla pan./4:3/1:1/ Automático	Selecciona el ratio de aspecto
Ajustes color	Cálido	Cerrar/Activado	Selecciona el modo de LED
	Natural	Cerrar/Activado	Activa/desactiva el silencio
	Fría	Cerrar/Activado	Ajusta el nivel del volumen
	Usuario 1	Cerrar/Activado	Ajusta el perfil de color manualmente
	Usuario 2	Cerrar/Activado	
	Usuario 3	Cerrar/Activado	
	Matiz	0-100	Ajusta los tonos de color manualmente
Saturación	0-100	Ajusta los niveles de saturación	

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Ajustes OSD	Idioma	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, ไทย, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Selecciona el idioma del menú
	Tpo espera OSD	5-100	Ajusta el tiempo de espera para salir automáticamente si no se usa
	Pos. hor. OSD	0-100	Ajusta la posición del menú
	Pos. vert. OSD	0-100	Ajusta la posición del menú
	Transp. OSD	0-100	Ajusta la transparencia del menú
	Rotación OSD	Normal, 90, 180, 270	Cuando el monitor se usa rotado, esta opción permite configurar el menú en la misma orientación
	Bloqueo de OSD	Cerrar/Activado	Bloquea el uso del menú OSD
Otros ajustes	Conf. acceso 1 Conf. acceso 2 Conf. acceso 3	Brillo, Contraste, Volumen, Silencio, Bal. sombras, Pto mira juego, Frec. actualizac. , Tiempo juego, Adaptive-Sync, Modo contextual, Señal de entrada, Unir pantalla, Brillo dinámico, Luz ambiente,	Selecciona los accesos directos de las teclas del monitor
	Señal de entrada	Automático, DP, HDMI1, HDMI2	Selecciona la fuente de imagen
	Audio	Volumen/Silencio	Activa la función de enlazar varios monitores para reproducir la fuente con más tamaño
	Unir pantalla	Cerrar/Activado	Muestra la versión de la tecnología displayport
	Conexión aut.	Cerrar/Activado	
	Aviso prot. ojos	Cerrar/Activado	Reinicia la configuración a valores de fábrica
Reiniciar	No/Si	Muestra la información del monitor	

8. Especificaciones Técnicas

Modelo	PCC-24165VA-CV
Diagonal de la pantalla	23,6 pulgadas
Ratio de aspecto	16:9
Retroiluminación	Edge-LED
Brillo	250nits(typ) , 200 nits (min)
Panel	VA
Resolución	DP1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI2.0: 1920 x 1080p @ 120Hz
Tasa de refresco	165Hz
Tiempo de respuesta	1Ms MPRT
Angulo de visión	178°(H)/178°(V)
Ratio de contraste	3000:1
Colores	16.7M
Adaptive-Sync	Si
Señal de entrada	DP1.2*1, HDMI1.4*2
Alimentación	DC12.0V --- 3.0A

Audio	
Altavoces	No
Salida de audio	Si
Accesorios	
Cable de alimentación	Si
Adaptador de corriente	Si
Cable HDMI	No
Cable DP	Si
Funciones adicionales	
Filtro de luz azul	Si
Dimensiones	
Dimensions (con Stand)	537.9 * 410.9 * 161.0 mm
Dimensions (sin Stand)	537.9 * 320.3 * 72.1 mm
Peso neto	3.25 Kg
Peso bruto	4.64 Kg



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste . Please send this product to WEEE collecting points where available.

Según la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) por sus siglas en inglés, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger y tratar por separado. Si en algún momento del futuro necesita desechar este producto, NO lo haga como si fuera un residuo doméstico. Envíe este producto a los puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos donde estén disponibles.