



ADAPTIVE SYNC
COMPATIBLE

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DCR READY
Dynamic Contrast Ratio Technology



GO2780

Discovery 27"

GAMING MONITOR



FLICKER FREE



LOW BLUE LIGHT

1MS

1MS MPRT



1920x1080

165Hz

REFRESH RATE



R1500 CURVED



GO2780

Discovery 27"

GAMING MONITOR

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

WARRANTY

Dear customer:

Thank you for purchasing a PCCOM product. If you have any difficulty installing or using the product, we recommend you firstly consult the operating instructions before contacting the after sales service.

We apologize if your product is not working as expected. In this case, PCCOM will arrange for repair, replacement, refund or provide spare parts under the terms of the warranty.

Warranty period starts on the day of purchase of the product from an authorized dealer or via online and will end after 24 MONTHS. The conditions of the warranty are:

- The guarantee is valid only on presentation of the product's purchase invoice.
- Damage caused during transportation; negligence or misuse; incorrect assembly or installation, or external influences, such as: atmospheric or electrical rays, flooding, humidity, etc. are not covered by the warranty.
- Damage caused as a result of improper installation, power connection (electricity, water, gas), drainage and disposal are also not covered by the warranty.
- Aesthetic damage (scratches, chips, etc.) caused by use are not covered by the warranty.
- This warranty ends when the product is found to have been subjected to repairs, alterations or interventions by any person not authorized.
- During reparation time, no amount will be paid for action damages for the time the appliance is out of service.
- The warranty does not cover deficiencies resulting from improper use and periodic maintenance of the product as specified in the user manual.
- Accessories or consumable components are not covered by the warranty.
- Rubber components are excluded from the warranty.
- The product is not covered by the warranty if it lacks the corresponding identification label. The user must inform the technical service of the data included on the identification label when required.

To make use of the guarantee please contact our support department by the website, <https://www.pccomponentes.com/>.

THE WARRANTY DOES NOT AFFECT THE LEGAL RIGHTS OF THE CONSUMER IN THE EVENT OF NON-CONFORMITY OF THE PRODUCTS WITH THE CONTRACT.

GARANTÍA

Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto PCCOM. Si tiene alguna dificultad para instalar o utilizar el producto, le recomendamos que consulte primero las instrucciones de funcionamiento antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Le pedimos disculpas si su producto es defectuoso o tiene algún problema de fabricación. En ese caso, por favor, póngase en contacto con PC Componentes para tramitar la reparación, sustitución o reembolso según las condiciones de la garantía.

La garantía comienza el día de compra del producto en un distribuidor autorizado o a través de compra on-line y finaliza pasados 24 MESES. Las condiciones de la garantía son:

- La garantía es válida sólo con la presentación de la factura de compra del producto.
- No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
- Tampoco estarán cubiertos por la garantía los daños causados como consecuencia de inadecuada instalación, conexión de alimentación (eléctrica, agua, gas), desagüe y evacuación.
- No están cubiertos por la garantía los daños estéticos (como rasguños, desconchados, etc) surgidos por el uso.
- Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada.
- Durante el tiempo que pase entre el contacto con el servicio técnico y la reparación del aparato, no se abonará importe alguno en concepto de daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- La garantía no cubre aquellas deficiencias derivadas de una incorrecta utilización y mantenimiento periódico del producto, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
- No están cubiertos por la garantía los accesorios o componentes consumibles.
- Se excluyen de la garantía los componentes de goma.
- El producto no está cubierto por la garantía si carece de la placa identificativa correspondiente. El usuario deberá comunicar al servicio técnico los datos incluidos en la placa identificativa cuando así se requiera.

Para hacer uso de la garantía póngase en contacto con el centro de soporte a través de la web <https://www.pccomponentes.com/>.

LA GARANTÍA NO AFECTA A LOS DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR ANTE LA FALTA DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS CON EL CONTRATO.

Contents

Product Description.....	04
Product Overview.....	05
Stand Installation.....	06
Wall Mounting.....	07
Basic Operation.....	08
Indicator Light.....	08
OSD.....	09
ECO Modes and Gameplus Switching.....	12
Technical Specifications of Product.....	13



ÍNDICE

Listado del producto.....	14
Descripción del producto.....	15
Instalación del soporte.....	16
Instalación en pared.....	17
Uso básico.....	18
Indicador de luz.....	18
Menú en pantalla (OSD).....	19
Función ECO y Gameplus.....	22
Especificaciones Técnicas.....	23

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Operation

Keep the monitor out of direct sunlight and away from stoves or any other heat source.

Keep the monitor out of water source.

Remove any object that could fall into ventilation holes or prevent proper cooling of the monitor's electronics.

Do not block the ventilation holes.

Do not knock or drop the monitor during operation or transportation.

Maintenance Guidelines

CAUTION

Do not place the monitor in rain, humid environment or open the monitor case to avoid any shock electrical hazards, and/or mechanical hazards.

Before cleaning the monitor, unplug the monitor power cable from the electrical outlet.

Caring for Your Monitor

To clean your screen, slightly dampen a soft, clean cloth with water.

If possible, use a special screen-cleaning tissue or solution. Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners, or compressed air.

Use a slightly dampened, warm cloth to clean the frame. Avoid using detergent of any kind as some detergents might leave a milky film on the plastics.

Unplug the monitor if you are not going to use it for an extended period of time.

To avoid the risk of shock or permanent damage to the set, do not expose the monitor to dust, rain, water, or excessive moisture environment. If your monitor gets wet, wipe it with dry cloth as soon as possible.

1. Product Description

Packing list

Please check the following items in the packing case before installation:

If any of above items is missing, please contact with the dealer.



Monitor×1



Stand stem×1



Stand base×1



Harness seat×1



Foot pad×1



Screws×1




Wall mount screws×4



DP cable×1



Power cable×1




Power Adaptor×1



User Manual×1

2. Product Overview


2.1 Monitor Buttons

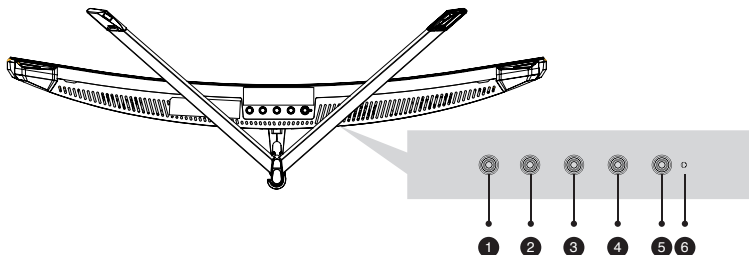

1	M Menu Button	Press to display the OSD menu or enter sub-menus.
2	▼ Down Button	Press to move down in the menus.
3	▲ Up Button	Press to move up in the menus.
4	E Exit Button	Press to exit.
5	⏻ Power Button	Press to turn the monitor on/off.
6	LED Indicator	Changes colour according to status.

2.2 Monitor Ports

Connect the signal line to output interfaces signal of DP/HDMI signals of PC, and then connect the other end of the signal line to the corresponding signal input port of the display.

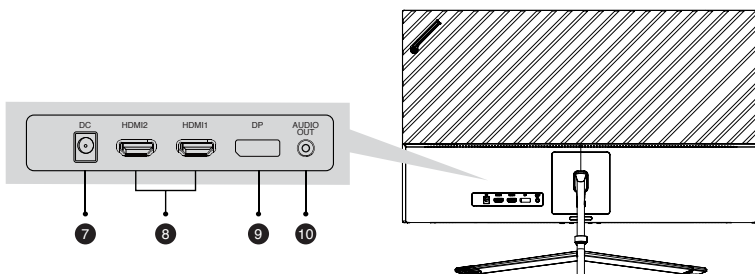


7	Power Connector	Insert the power cable to supply power to the monitor.
8	HDMI Connectors	Insert one end of the HDMI cable into the computer's HDMI output and connect the other end to the monitor's HDMI port.
9	DP Connectors	Insert one end of the DP cable into the computer's DP output and connect the other end to the monitor's DP port.
10	Audio Output	Plug one end of the audio cable into the audio output interface, and connect the speaker to receive the audio signal from the monitor.

3. Stand Installation


- In the process of assembling/disassembling the base of the bracket, the display screen cannot be left under the polyol foam to prevent the screen from being broken.

3.1 Bracket installation

- 1** Open the packing box, take out the bracket and the base, use 2 screws to pass through the base to lock the bracket and paste the foot pads, and then clip it into the cable harness seat.

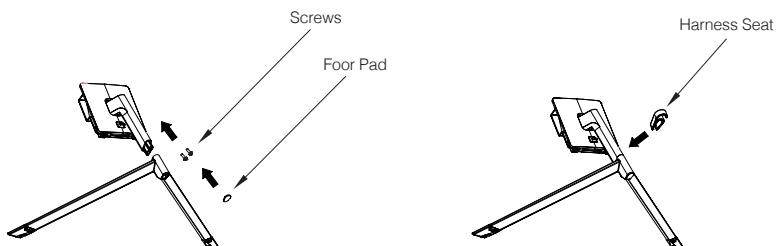


- 2** Take the machine out of the box, lay it flat, with the back facing up, snap the stand into the monitor, and push the quick release button to complete the stand removal.

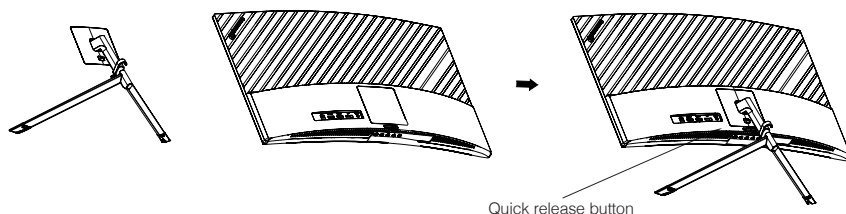


4. Wall Mounting

- 1 The iron stud found from the accessory bag can be locked in the M4 threaded hole of the rear shell as shown in the figure below and locked with a flat-blade screwdriver.

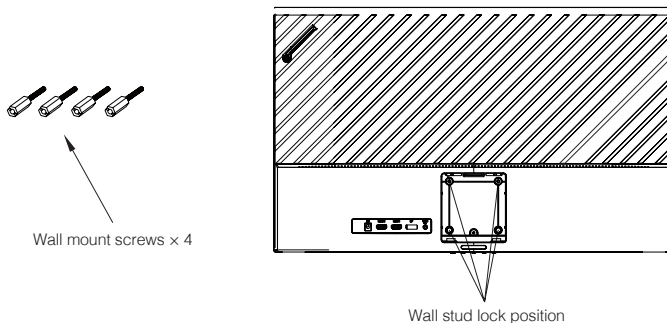


- 2 Do not pinch the screen directly with your hands during the process of hanging the product to prevent the screen from being broken.

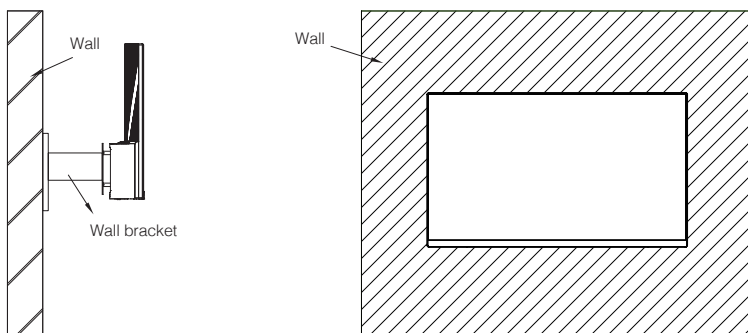

6. Basic Operation


1. Insert one end of the DP cable into your PC's graphics card. A HDMI cable may also be used. A HDMI cables is not included.
2. Connect the other end of the cable to the corresponding connector on your monitor.

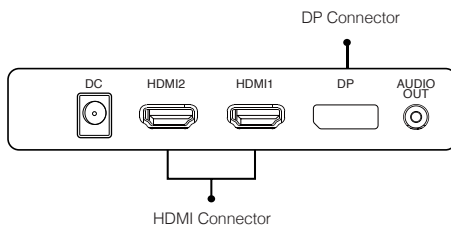

Adaptive-Sync

This feature is off by default. To activate, you must have hardware with Adaptive-Sync capability, a DP or HDMI cable, and the latest graphic drivers. After connecting your computer and monitor with a DP or HDMI cable, you may receive a prompt to enable the feature on your computer. If you do not, you may need to enable the function in your graphics card menu. See your graphics card manufacturer's documentation for instructions.

7. Indicator Light

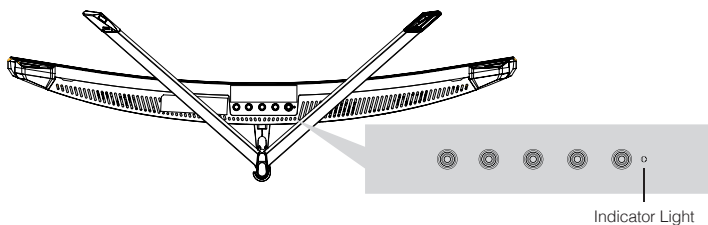

A steady blue light indicates that the power is on and the monitor is operating normally. The red light means that no video source is detected. Please make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in or connected.

8. OSD

The On-Screen Display (OSD) Menu may be used to adjust your monitor's settings and appears on screen after turning on the monitor and pressing the M button.

-  When using the monitor for the first time, settings will automatically adjust to optimal settings according to your computer's configuration and parts etc.

- 1** Press any one of the buttons (M, ▼, ▲, E, ⏻) to activate the navigation window.



- 2** Press M () to enter the OSD menu.



- 3** Press ▲ or ▼ to browse functions.
Highlight the desired function and then press **M** to enter the sub-menu.
Press ▲ or ▼ to browse sub-menus then press **M** to highlight the desired function.
Press ▲ or ▼ to highlight an option and then press **M** to confirm the settings and exit the current screen.

- 4** Press **E** () to exit the current screen.

8.1 OSD Menu Functions

Main Menu	Sub-Menu	Options	Description
Brightness	Brightness	0-100	Adjust display brightness
	Contrast	0-100	Adjust display contrast
	ECO	Standard, Text, Game, Movie, FPS, RTS	Set visual mode
	DCR	On	Turn on DCR function
		Off	Turn off DCR function
Image	H. POSITION	0 - 100	Adjust display H. POSITION
	V. POSITION	0 - 100	Adjust display V. POSITION
	CLOCK	0 - 100	Adjust display CLOCK
	PHASE	0 - 100	Adjust display PHASE
	Aspect	Wide, 4:3, Auto	Select on-screen aspect ratio
Color Temp.	Color Temp.	Warm, Cool, User	Set the display color temperature mode
	Red	0-100	Customize the display screen
	Green	0-100	Preference
	Blue	0-100	RGB component according to
OSD Setting	Language	English, Français, Deutsch, 简体中文, Italiano, Español, Português, Türkçe, Polski, Nederlands, Русский, 한국, 日本語	Set OSD language
	OSD H.POS.	0-100	Adjust the OSD Horizontal position
	OSD V.POS.	0-100	Adjust the OSD Vertical position
	OSD Timer	5-60	Adjust OSD display time
	Transparency	0-100	Adjust OSD transparency

Main Menu	Sub-Menu	Options	Description
Reset	IMAGE AUTO ADJUST	None	Monitor automatic image adjustment
	COLOR AUTO ADJUST	None	Automatic adjustment of monitor color
	Reset	None	Reset monitor configurations
	MPRT	On, Off	Turn MPRT on/off
Misc	Signal Source	HDMI1, HDMI2, DP	DP or HDMI signals input
	Volume	0-100	Adjust audio volume
	Low blue ray	0-100	Set blue light filtering level
	Over Driver	Off, Low, Middle, High	Set the Overdriver function
	Adaptive-Sync	On, Off	Turn the Adaptive-Sync function on/off

9. ECO Modes and Gameplus Switching

The On-Screen Display (OSD) Menu may be used to adjust your monitor's settings and appears on screen after turning on the monitor and pressing the M button.

- 1 Press any one of the buttons (M, ▼, ▲, E, ⏻) to activate the navigation window.



- 2 Press ▼ (🎯) to switch Gameplus modes. According to the needs of your game, choose the corresponding game icon. These game icons are primarily designed to optimize your aim during FPS games, though they can be used for other scenarios.



- 3 Press ▲ (eco) button to switch ECO modes. These modes (Standard, Text, Movie, Game, FPS, and RTS) can be used to optimize settings according to your activity. Standard mode is suitable for most activities.



10. Technical Specifications of Product

EN

Model	PCC-27165VA-CV
Screen Size	27"
Aspect Ratio	16:9
Backlight	ELED
Brightness	300nits(typ) , 250 nits (min)
Panel	VA
Resolution	DP1.2 : 1920x1080 165Hz, HDMI 1.4 : 1920x1080 120 Hz
Refresh Rate	165Hz
Response Time w/o OD	1Ms MPRT
Viewing Angle	178°(H)/178°(V)
Contrast Ratio	3000:1
VESA Mounting	75*75mm /100*100mm
Colours	16.7M
Adaptive-Sync	Yes
Signal Input	DP1.2*1,HDMI1.4*2
Power Supply	12.0V --- 4A
Audio	
Speakers	No
Audio Out	Yes
Accessories	
DisplayPort Cable	Yes
Power Cable	Yes
Power Adaptor	Yes
Additional Functions	
Low Blue Light	Yes
Flicker Free	Yes
Physical Dimensions	
Dimensions (w/ Stand)	613.03*455.37*200.39mm
Dimensions (w/o Stand)	613.03*365.18*79.57mm
Net Weight	3.98Kg
Gross Weight	6.37Kg

CONSEJOS DE SEGURIDAD

USO

Mantenga el monitor alejado de la luz solar directa y de estufas o cualquier otra fuente de calor

Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua

Retire cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación o impedir la correcta refrigeración de los componentes electrónicos del monitor

No toque ni deje caer el monitor durante el funcionamiento o el transporte.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO PRECAUCIÓN

No coloque el monitor en la lluvia, ni en un ambiente húmedo, ni abra la carcasa del monitor para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, y/o riesgos mecánicos.

Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.

CUIDADOS PARA EL MONITOR

Para limpiar su pantalla, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua

Si es posible, utilice un paño o una solución especial para la limpieza de la pantalla. No utilice benceno, diluyentes de amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.

Utilice un paño ligeramente humedecido y caliente para limpiar el marco. Evite el uso de cualquier tipo de detergente, ya que algunos pueden dejar una película blanquecina en los plásticos.

Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o daños permanentes en el aparato, no exponga el monitor al polvo, la lluvia, el agua o la humedad excesiva. Si el monitor se moja, límpielo con un paño seco lo antes posible.

1. Listado del producto

Listado de elementos incluidos

Revisa que los siguientes elementos estén dentro de la caja del producto, si falta alguno, por favor ponte en contacto con tu vendedor.



Monitor×1



Brazo de soporte×1



Base de soporte×1



Clip para cables×1




Pie de goma×1



Tornillos soporte×1


 Tornillos para instalación
en pared×4



Cable DP×1


 Cable de
alimentación×1

 Adaptador de
corriente×1

 Manual de
instrucciones×1


2. Descripción del producto

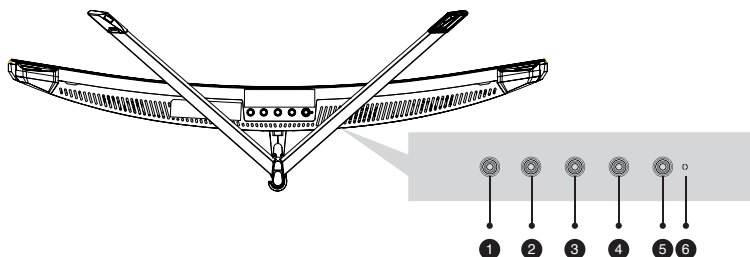2.1 Descripción de panel de botones



1	M Botón de menú principal	Presiona para entrar en el menú o acceder a los sub-menús.
2	▼ Botón abajo	Presiona para avanzar hacia abajo en los menús.
3	▲ Botón arriba	Presiona para avanzar hacia arriba en los menús.
4	E Botón de escape	Presiona para salir del menú.
5	⏻ Botón de encendido	Presiona para encender y apagar el monitor.
6	Indicador LED	Cambia de color para indicar el estado del monitor.

2.2 Supervisar puertos

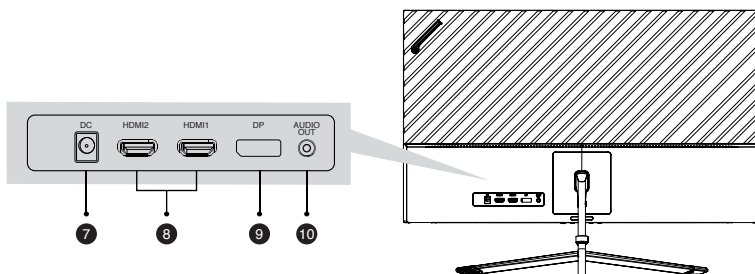


7	Conector de alimentación	Inserta el cable de la fuente de alimentación.
8	Conectores HDMI	Conecta un cable HDMI a cualquier dispositivo compatible con salida HDMI.
9	Conector DP	Conecta un cable DisplayPort a cualquier dispositivo compatible con salida DisplayPort (DP).
10	Salida de Audio	Salida de audio tipo jack 3,5mm.

ES 3. Instalación del soporte


- Durante el proceso de montaje del soporte, mantén la pantalla del monitor dentro de las protecciones para prevenir cualquier tipo de daño y/o rotura del mismo.

3.1 Instalación del soporte

- 1** Para montar el soporte une las dos partes, el brazo de soporte y la base con los dos tornillos y asegúralos. Una vez hecho, adhiere el pie de goma debajo y acopla el clip para el cableado.

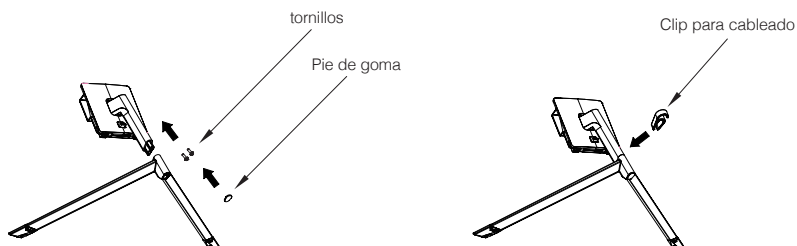

- 2** Coloca el monitor boca abajo en una superficie plana para evitar daños y acopla el soporte mediante el sistema de montaje rápido, para desmontarlo, simplemente presiona el botón de seguridad y retíralo.

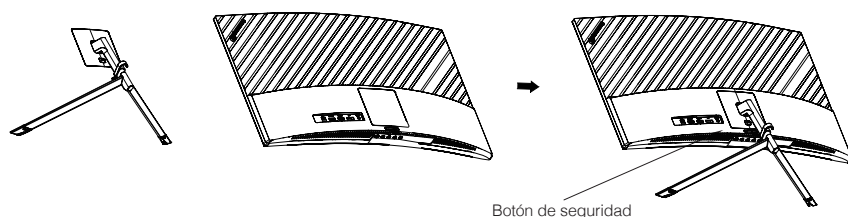


4. Montaje sobre pared

ES


1

Saca el producto con el embalaje y sitúalo en una superficie plana y amplia, como una mesa. Retira el resto de accesorios y componentes del embalaje de la parte trasera del monitor. Si el monitor estaba acoplado al brazo de soporte, desmóntalo usando el botón trasero. Instale los tornillos de montaje de pared en las sujeciones marcadas en el diagrama como sigue la imagen.

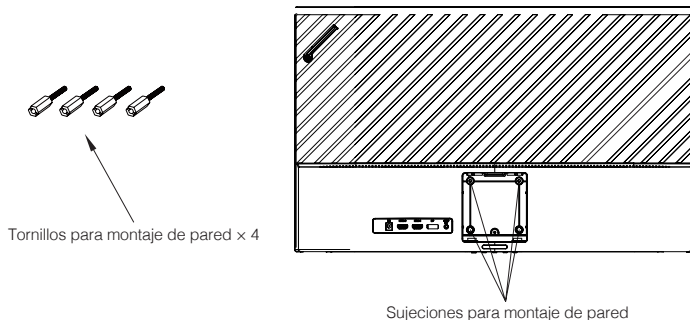


2

No sujete la pantalla directamente con las manos durante el proceso de colgar el producto para evitar que la pantalla se rompa y sigue las instrucciones de instalación del sistema de montaje para finalizar la instalación del monitor.

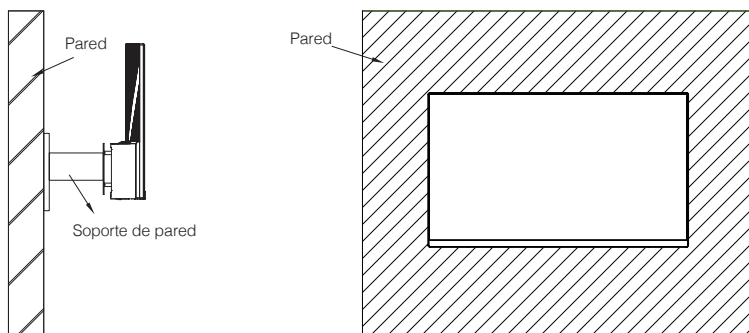

5. Uso básico


1. Inserta una fuente de video a cualquiera de los puertos, ya sea HDMI o DisplayPort (DP). El cable HDMI no viene incluido.
2. Conecta la fuente de alimentación a la corriente y esta al monitor. Es recomendable usar un dispositivo de seguridad de corriente para evitar problemas derivados la corriente en la instalación.

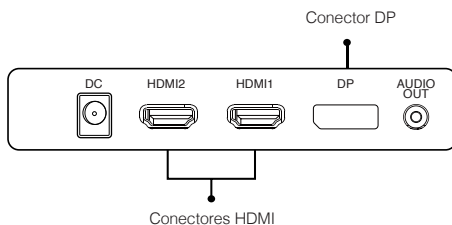

Adaptive-Sync

Esta característica viene desactivada por defecto. Para activarla, asegúrate de que tu hardware es compatible con la característica de Adaptive-Sync y que los drivers están actualizados en el caso de tu tarjeta gráfica. Para activarla, consulta cómo hacerlo con el fabricante de tu tarjeta gráfica y desde el monitor en el menú OSD.

6. Indicador LED

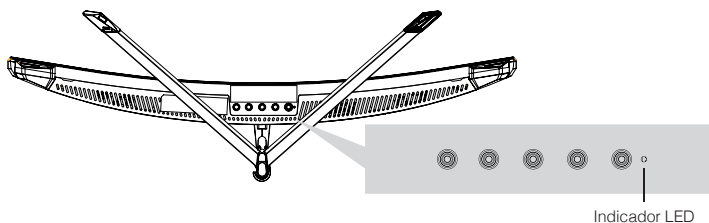

Cuando la luz LED se mantenga fija, indicará que el monitor está encendido y funciona con normalidad. Si el indicador parpadea significará que no detecta señal de video o que la alimentación del monitor no es suficiente. Si se da el caso, revisa que todos los cables estén conectados de forma correcta.

7. Menú OSD (dispuesto en pantalla)

El menú en pantalla (OSD) se usa para ajustar las preferencias y configuración del propio monitor. Aparecerá en la esquina inferior derecha una vez lo activemos.

-  Al encender el monitor por primera vez, las configuración se ajustará de manera automática a los valores óptimos en función del dispositivo conectado (PC/console).

- 1** Presiona uno de los botones (**M**, **▼**, **▲**, **E**, ) para activar el menú.



- 2** Presiona el botón **M** () para entrar en el menú.



- 3** Presiona **▲** o **▼** para navegar entre las funciones. la selección actual se resaltará, presiona **M** para acceder al sub-menú o seleccionar.
Presione **▲** o **▼** para navegar por los submenús y, a continuación, presione **M** para resaltar la función deseada.
Presione **▲** o **▼** para resaltar una opción y, a continuación, presione **M** para confirmar la configuración y salir de la pantalla actual.

- 4** Presiona **E**  para ir atrás en los menús o salir.

7.1 Funciones del menú en pantalla (OSD)

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Brillo/contraste	Brillo	0-100	Ajusta el brillo de la pantalla
	Balance de negros	0-100	Ajusta el nivel de balance de negros
	ECO	Estandar, Juego, RTS, FPS, Película, Texto	Ajusta modo visual
	Contraste dinámico (DCR)	Encendido/Apagado	Activa/desactiva el modo de contraste dinámico
Imagen	Posición Horizontal	0 - 100	Ajusta la posición de la imagen
	Posición Vertical	0 - 100	Ajusta la posición de la imagen
	Reloj	0 - 100	
	Fase	0 - 100	Ajusta la interferencia del ruido de la imagen causada por la fuente
	Aspecto	16:9, Auto, 4:3	Selecciona el ratio de aspecto
Color	Temperatura del color	Cálido, Usuario, Frio	Ajusta el tono general de color
	Rojo	0-100	Ajusta los niveles de color
	Verde	0-100	
	Azul	0-100	
Menú OSD	Idioma	Ingles, Español, Aleman, Francés, Italiano	Selecciona el idioma del menú
	Posición Horizontal	0-100	Ajusta la posición del menú
	Posición Vertical	0-100	Ajusta la posición del menú
	Tiempo de espera	5-60	Ajusta el tiempo de espera para salir automáticamente si no se usa
	Transparencia	0-100	Ajusta la transparencia del menú

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Reinicio	Auto ajuste de imagen	/	Ajusta automáticamente los valores de imagen
	Auto ajuste de color	/	Ajusta automáticamente los valores de color
	Reinicio	/	Reinicia la configuración a valores de fábrica
	MPRT	Encendido/Apagado	Activa/desactiva la función de sincronización vertical
Otros	Fuente	DP1, HDMI1, HDMI2	Selecciona la fuente de señal
	Volumen	0-100	Ajusta el volumen
	Filtro de luz azul (low blue light)	0-100	Ajusta el nivel de filtro de luz azul
	OverDrive	Alto, Medio, Bajo, Apagado	Ajusta el tiempo de respuesta para reducir el efecto ghosting
	Adaptive Sync	Encendido/Apagado	Selecciona la función de sincronización vertical

8. Efectos de iluminación y mirilla de juego

- 1 Presiona cualquiera de los siguientes botones (M, ▼, ▲, E, ⏻) para activar el menú rápido de navegación.



- 2 Presiona ▼ (⏻) para activar la mirilla de juego. Acorde con las necesidades de tu juego puedes escoger entre varios modelos de mirilla.



- 3 Presiona ▲ (⏻) para intercambiar los modos preestablecidos de imagen (estándar, texto, película, juego, FPS y RTS) estos modos están seleccionados para optimizar las configuraciones dependiendo del uso que se le quiera dar. El modo estándar es el idóneo para la mayor de las situaciones.



9. Especificaciones técnicas del producto

ES

Modelo	PCC-27165VA-CV
Diagonal de la pantalla	27 pulgadas
Ratio de aspecto	16:9
Retroiluminación	Edge-LED
Brillo	300nits(typ) , 250 nits (min)
Panel	VA
Resolución	DP1.2 : 1920x1080 165Hz, HDMI 1.4 : 1920x1080 120 Hz
Tasa de refresco	165Hz
Tiempo de respuesta	1Ms MPRT
Angulo de visión	178°(H)/178°(V)
Ratio de contraste	3000:1
Instalación VESA	75*75mm /100*100mm
Colores	16.7 millones
Adaptive-Sync	Si
Señal de entrada	DP1.2*1,HDMI1.4*2
Alimentación	12.0V --- 4A
Audio	
Altavoces	No
Salida de audio	Si
Accesorios	
Cable de alimentación	Si
Adaptador de corriente	Si
Cable DP	Si
Funciones adicionales	
Filtro de luz azul	Si
Antiparpadeos	Si
Dimensiones	
Dimensions (con Stand)	613.03*455.37*200.39mm
Dimensions (sin Stand)	613.03*365.18*79.57mm
Peso neto	3.98Kg
Peso bruto	6.37Kg



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste . Please send this product to WEEE collecting points where available.

Según la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) por sus siglas en inglés, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger y tratar por separado. Si en algún momento del futuro necesita desechar este producto, NO lo haga como si fuera un residuo doméstico. Envíe este producto a los puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos donde estén disponibles.