



PcCom **NEURALMINI**






Manual de Usuario

Contenido de la caja



Gracias por la compra de este producto PcCom. Dentro de la caja encontrará:

- Mini Pc
- Cargador
- Cable

Por favor, póngase en contacto con el vendedor del aparato si alguna de las piezas no está contenida en la caja.

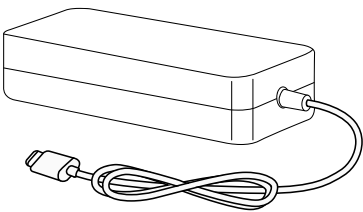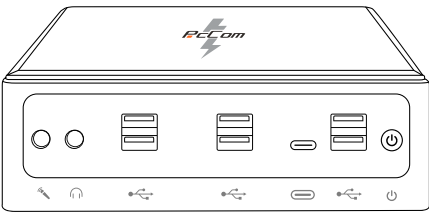

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

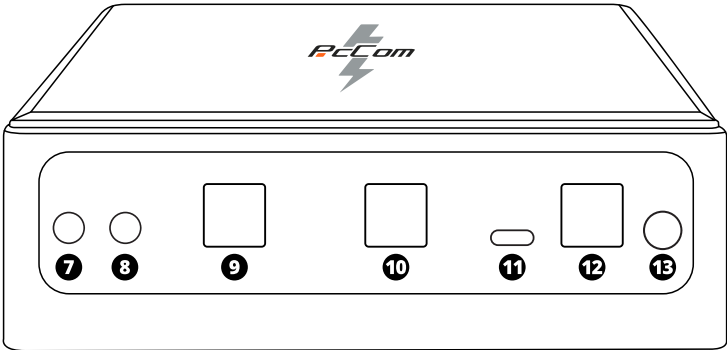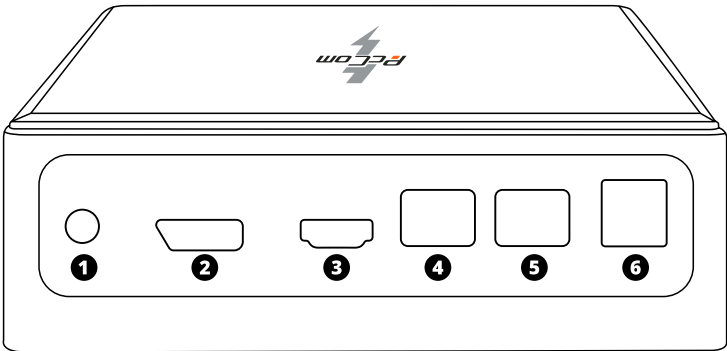


- ➊ DC IN
- ➋ DP
- ➌ HDMI
- ➍ LAN
- ➎ LAN
- ➏ 2 X USB 3.0


- ➐ MIC
- ➑ SPK
- ➒ 2 X USB 2.0
- ➓ 2 X USB 2.0
- ➔ Type-C
- ➖ 2 X USB 3.0
- ➗ ON/OFF

CONFIGURACIÓN DEL MINI PC

Coloque su PcCom Neural Mini de forma que esté hacia arriba o de lado, pero no boca abajo. Si lo desea, también puede montar el aparato en la parte trasera del monitor, tal y como muestra la imagen de referencia inferior.

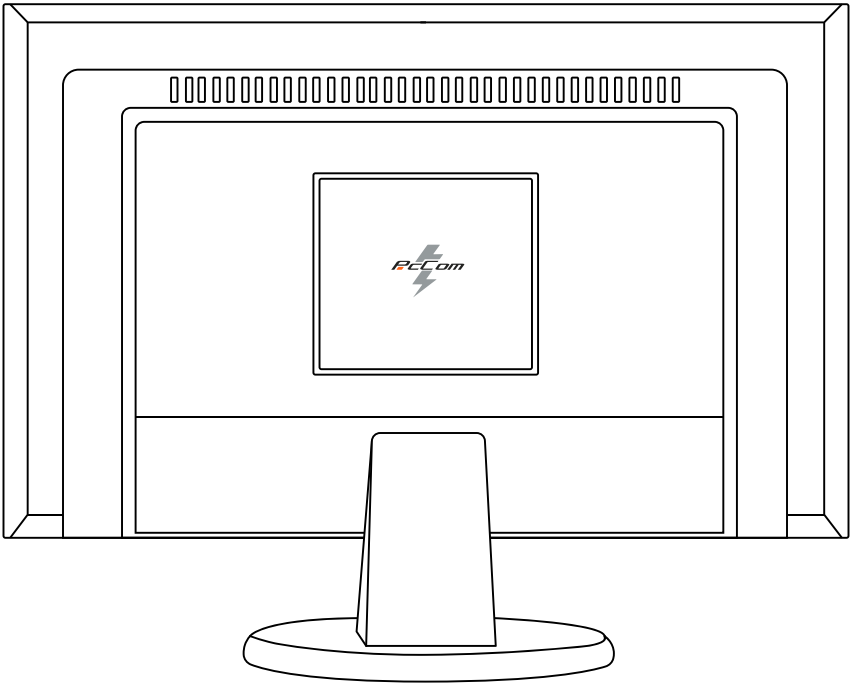


Para montar el mini Pc en la pantalla, coloque los 4 tornillos en el mini Pc y a continuación cuélguelo de la parte trasera de la pantalla.

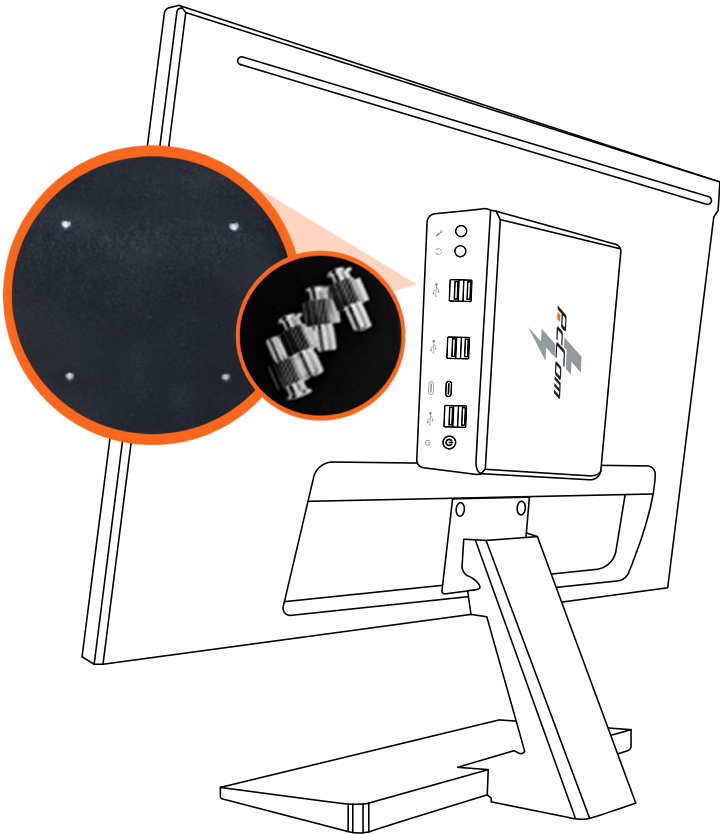


Por favor, utilice el adaptador de corriente que viene con el aparato.
Otros adaptadores de corriente podrían no funcionar correctamente o dañar el aparato.

Para finalizar con la configuración del equipo siga las siguientes instrucciones.


- Enchufe el cable firmemente en el adaptador de corriente, y posteriormente enchufe el cable del adaptador de corriente en su ordenador. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente con conexión a tierra.

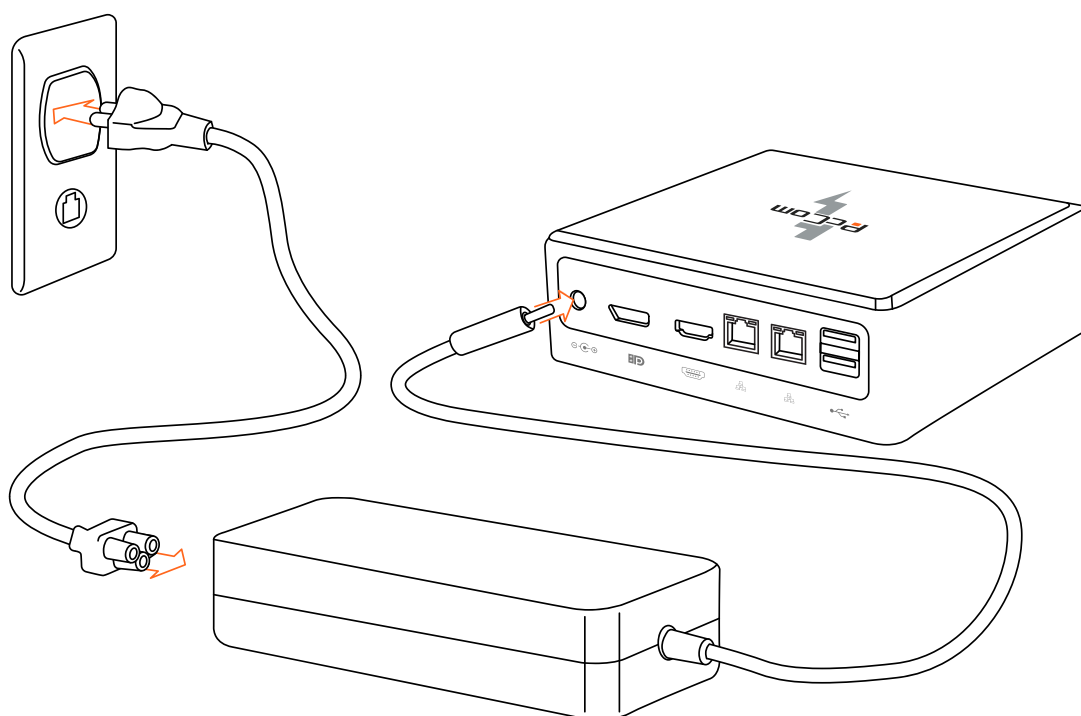


- Para acceder a Internet, conecte un cable Ethernet o utilice el Internet inalámbrico.

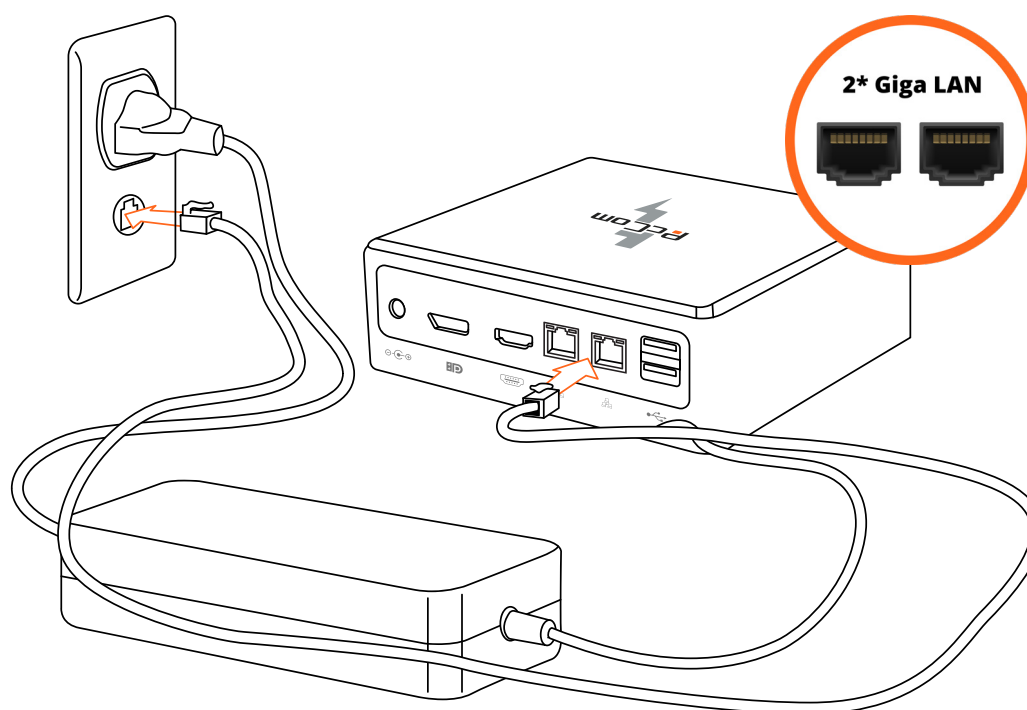


- Conecte el cable USB de su teclado y ratón. Este aparato no incluye teclado y un ratón, pero puede utilizar cualquier teclado o ratón USB ,tanto con cable como inalámbrico.
Para configurar un teclado inalámbrico USB y un ratón inalámbrico USB con su ordenador, siga las instrucciones que vienen con el teclado y el ratón.

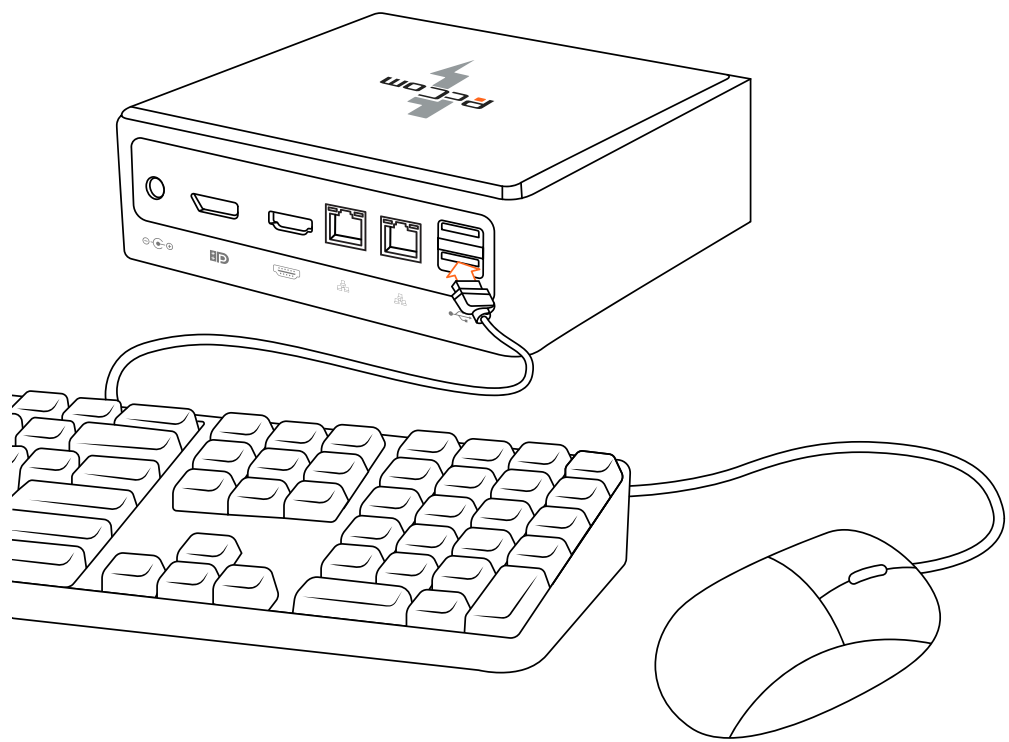

- Conecte el cable HD de su pantalla al puerto de salida de vídeo. Para conectar una pantalla DVI o VGA, utilice un adaptador de HD a DVI o de HD a VGA.

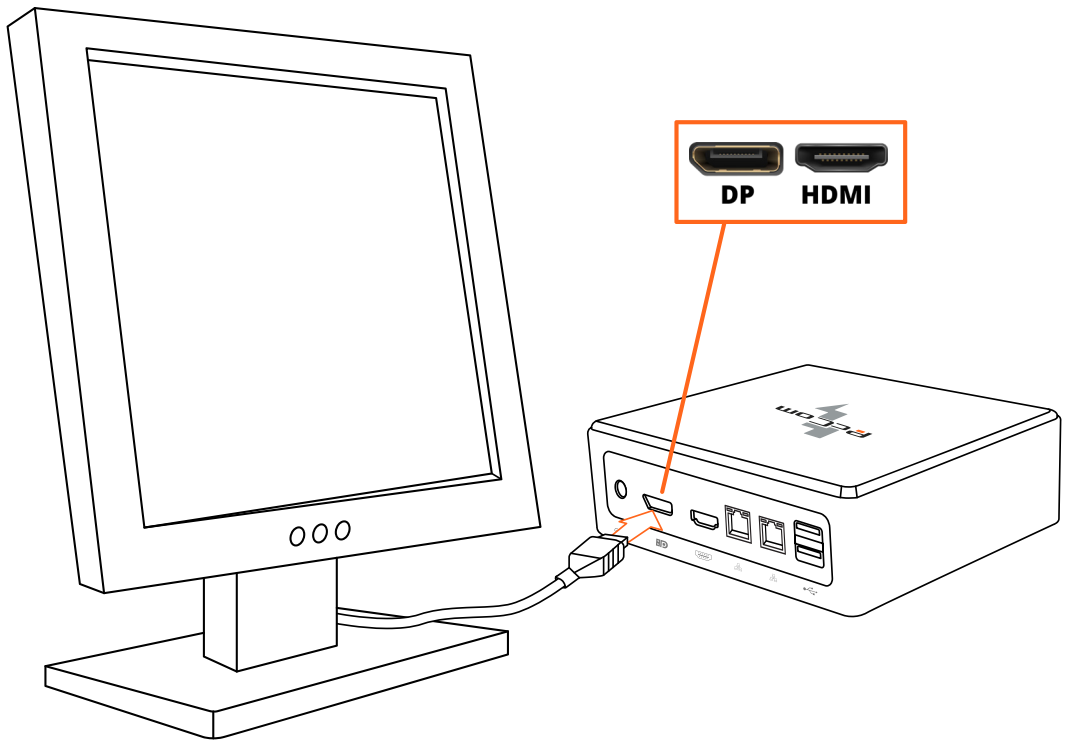

- Pulse el botón de encendido de la parte frontal de su PcCom Neural Mini para encenderlo.

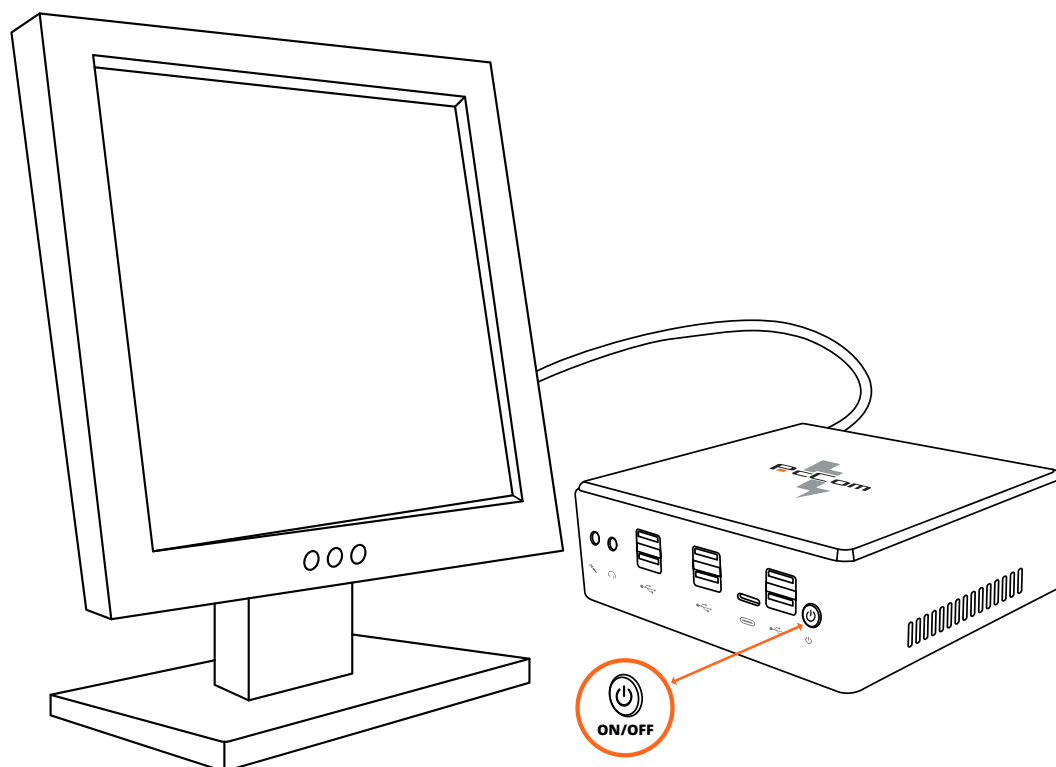

Cuando haya terminado de trabajar con su PCCOM mini, tiene dos opciones:

1. Poner el PCCOM Mini PC en reposo para ahorrar energía. Se recomienda poner el mini Pc en reposo si no se va a utilizar durante algunas horas, de tal forma que puede despertar el aparato rápidamente evitando el proceso de arranque. Para poner el aparato en reposo, pulse brevemente el botón de encendido situado en la parte delantera del Mini PC, que pasará directamente al modo de suspensión; Haga clic con el botón derecho del ratón en "Mi PC", vaya a "Panel de control" y haga clic en "Opciones de energía" y establezca un temporizador de reposo.

Para despertar el ordenador, pulse brevemente el botón de encendido. Cuando el ordenador se despierta de la suspensión, sus aplicaciones, documentos y configuraciones del ordenador están exactamente como los dejó.

2. Apague su PCCOM Mini PC. Se recomienda apagar el equipo si no va a ser utilizado durante algunos días. Para ello seleccione Inicio/Apagar.

Advertencia: Apague el equipo antes de moverlo. Si traslada el ordenador mientras el disco duro está girando, se dañará el disco duro, provocando la pérdida de datos o la imposibilidad de arrancar el aparato.



PcCom **NEURALMINI**






User Manual

Box content



Thanks for purchasing a PcCom producto. Within this carton box you would find:

- Mini Pc
- Power adapter
- AC cord

Please contact the seller of the device if any of the parts are not contained in the box.

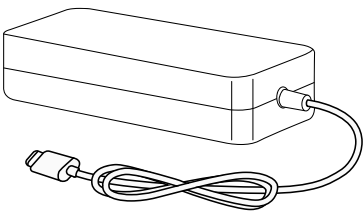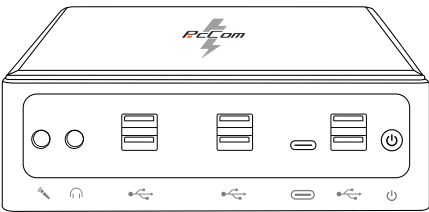


MAIN SPECS

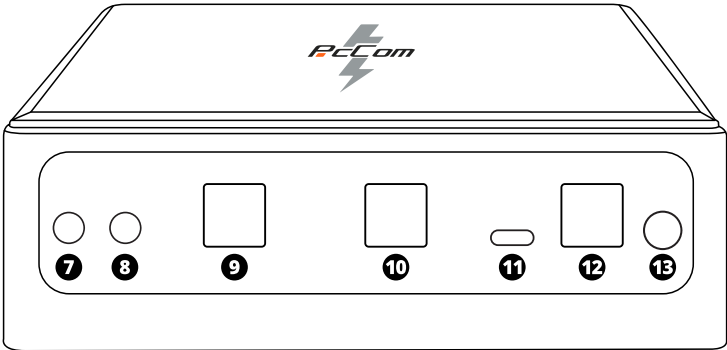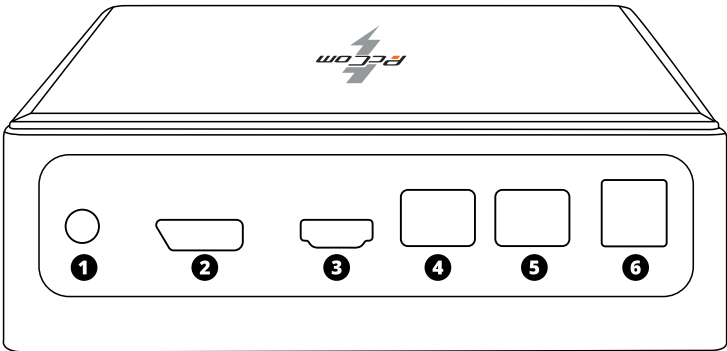


- | | |
|---------------|---------------|
| ➊ DC IN | ➏ MIC |
| ➋ DP | ➐ SPK |
| ➌ HDMI | ➑ 2 X USB 2.0 |
| ➍ LAN | ➒ 2 X USB 2.0 |
| ➎ LAN | ➓ Type-C |
| ➏ 2 X USB 3.0 | ➑ 2 X USB 3.0 |
| | ➒ ON/OFF |

SETTING UP YOUR MINI PC

Position your PcCom Neural Mini so that it is facing up or sideways, but not upside down. If you wish, you can also mount the device on the back of the monitor, as shown in the reference image below.

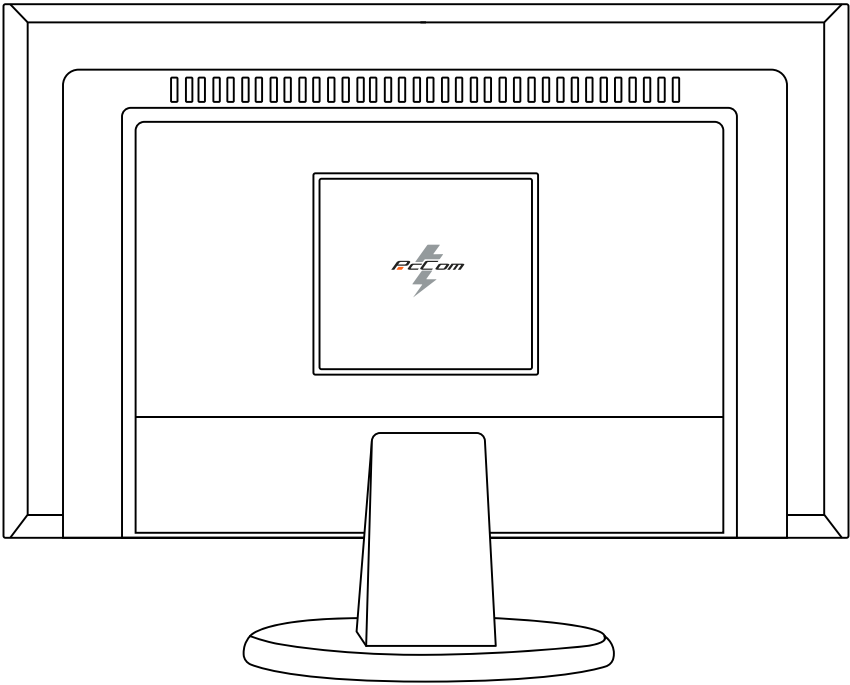


To assembly the mini Pc on the display, place the 4 screws on the mini Pc and then hang it from the back of the display.

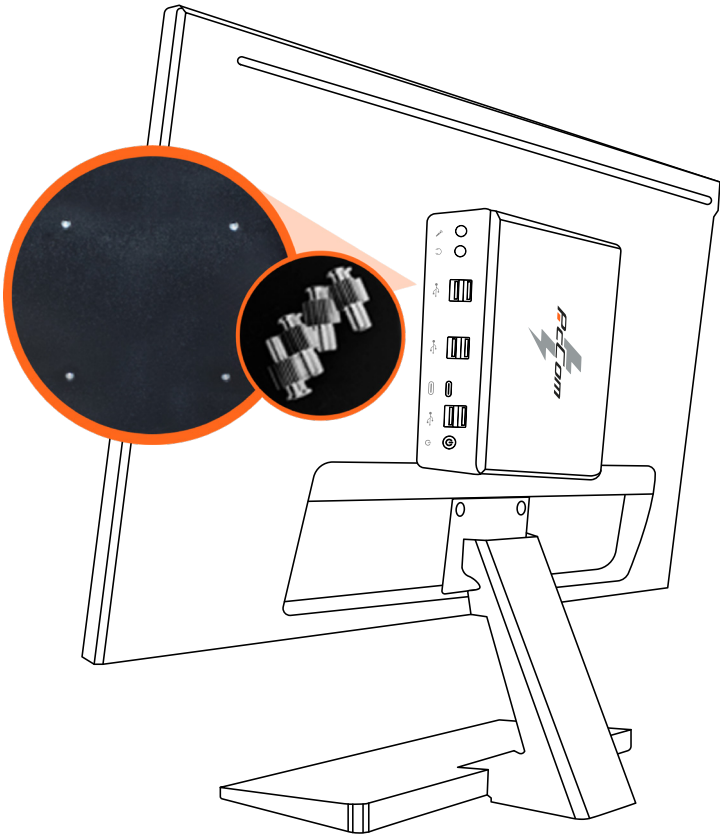


Please use the power adapter supplied with the unit.
Other power adapters may not work properly or may damage the unit.
Follow the instructions below to finish setting up the unit.

- Plug the AC cord firmly into the power adapter, and then plug the cord from the power adapter into your computer. Plug the power adapter into a grounded power outlet.

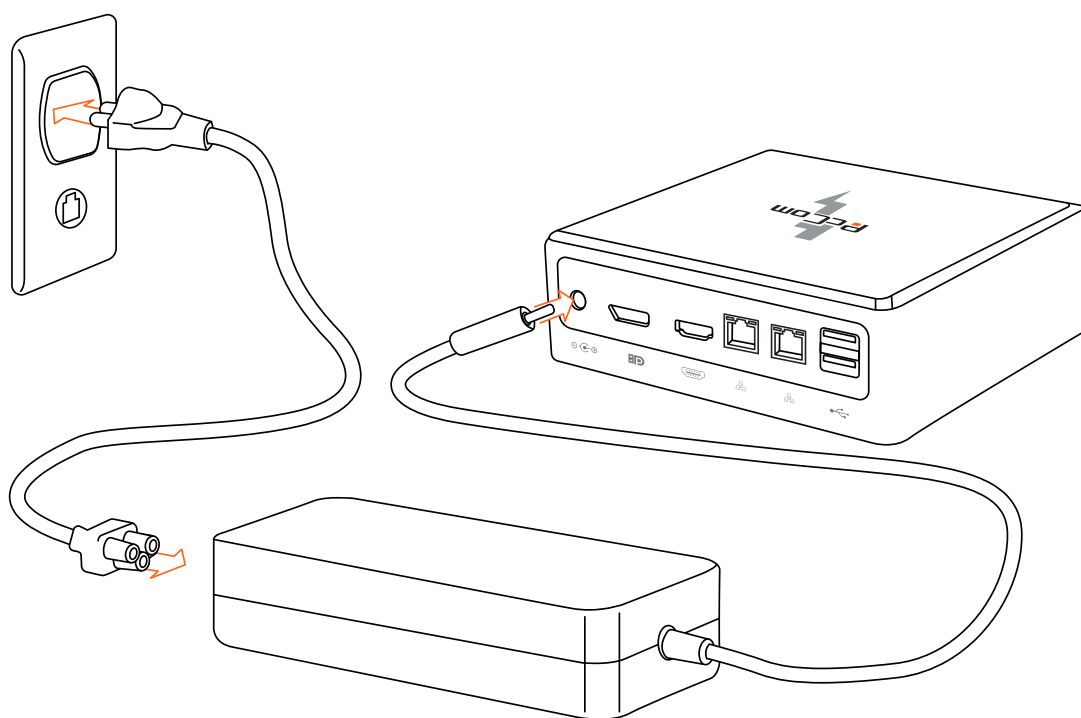


- To access the Internet, connect an Ethernet cable or using the wireless internet.

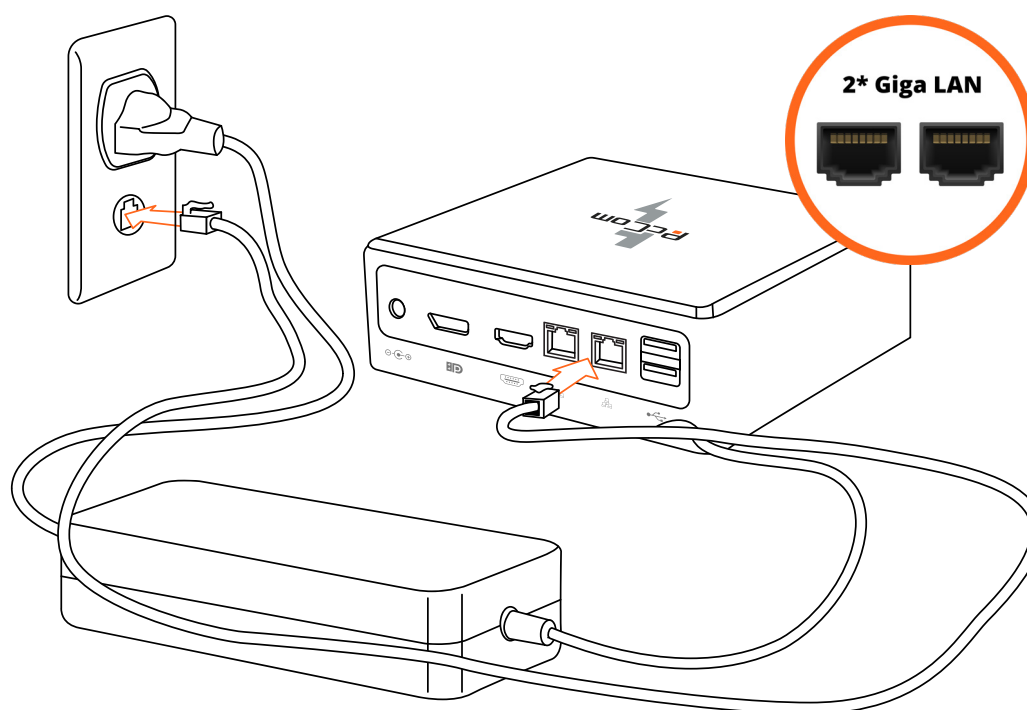


- Connect the USB cable from your keyboard and mouse.

This appliance does not include a keyboard and mouse, but you can use any USB keyboard or mouse with your computer, both wired and wireless.


To set up an USB Wireless Keyboard and USB Wireless Mouse with your computer, follow the instructions that came with the keyboard and mouse.

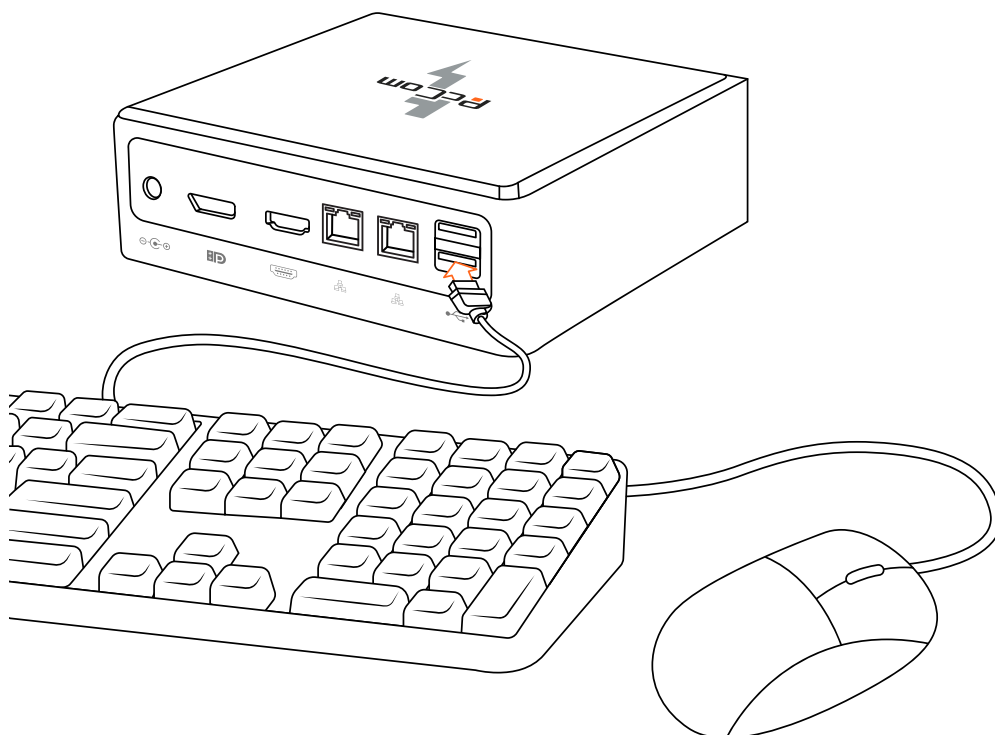

- Connect the HD cable from your display to the video out port. To connect a DVI or VGA display, please use HD to DVI or HD to VGA adapter.

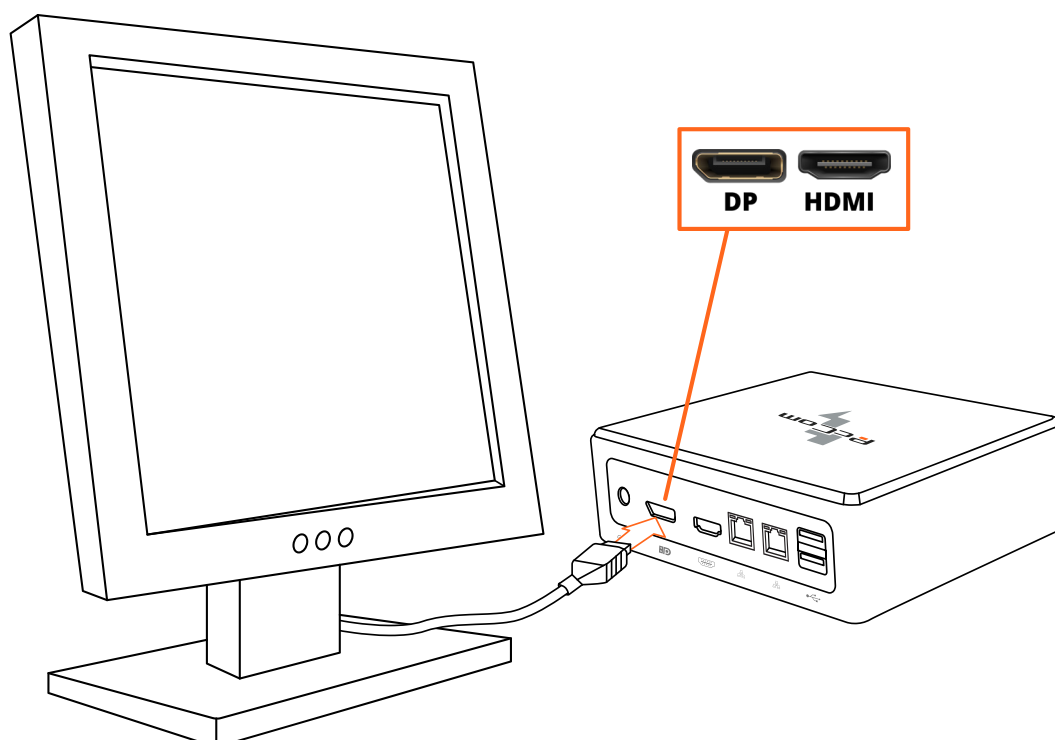

- Press the power button on the front of your PCCOM Mini PC to turn it on.

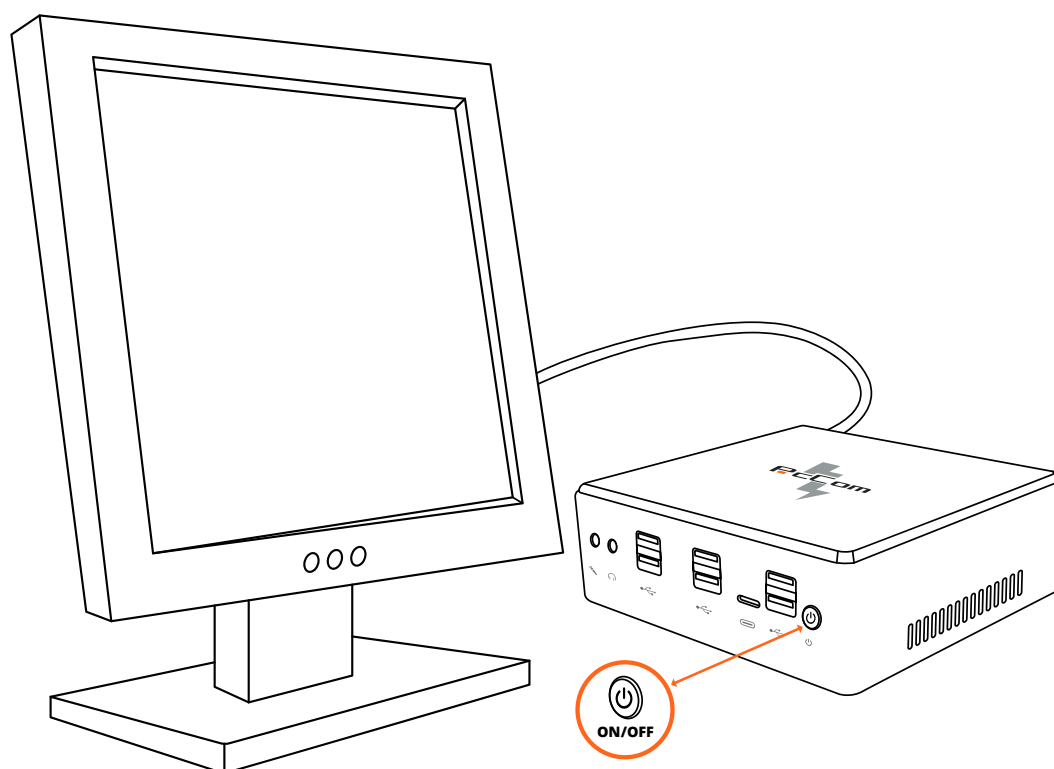

When you have finished working with your PCCOM mini, you have two options:

1. Set the PCCOM Mini PC in sleeping mode to save energy. It is recommended to set the Mini PC in this mode if it is not going to be used for a few hours, so it can wake up quickly by avoiding the start-up process. To use sleep mode, briefly press the power button on the front of the Mini PC, which will go directly to sleep mode; Right-click "My Computer", go to "Control Panel" and click "Power Options" and set a sleep timer.

To wake up the computer, briefly press the power button. When the computer wakes up from sleep, your applications, documents and computer settings are exactly as you left them.

2. Switch off your PCCOM Mini PC. It is recommended to switch off the unit if it is not going to be used for a few days. To switch off the appliance, select Start/Shutdown.

Warning: Turn off the computer before moving it. If you move the computer while the hard disk is spinning, the hard disk will be damaged, resulting in loss of data or inability to boot.