



MONITOR


Elysium

PRO 27"

PCC-27180IPS-FQHD



USER MANUAL · MANUAL DE USO · MANUALE D'USO
MANUEL DE 'UTILISATEUR · MANUAL DE INSTRUÇÕES
BENUTZERHANDBUCH

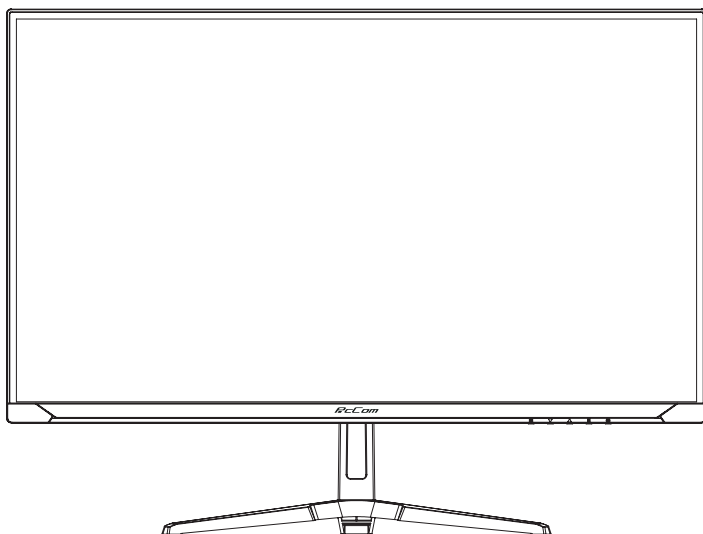

PCC-27180IPS-FQHD

Before using this machine, please read the manual carefully and keep it for future reference.
Color and appearance may vary depending on the specific model of the product.
Specifications are subject to future changes to improve performance without notice.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI e interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licencia LLC en los Estados Unidos y otros países.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not expose the monitor to a humid environment, rain or other liquids. Do not open the monitor housing to avoid any shock due to electrical or mechanical hazards.

Operation:



- Keep the monitor out of direct sunlight or other heat sources like stoves.
- Keep the monitor away from any liquid.
- Remove any object that could fall into the ventilation holes.
- Do not block the ventilation holes to avoid overheating.
- Do not knock or drop the monitor.

MAINTENANCE

CAUTION: Unplug the power cable from the outlet before cleaning the monitor.


- To clean your screen, slightly moisten a soft, clean cloth with water.
- Please use a special screen-cleaning tissue if possible.
- Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners or compressed air.
- Inappropriate cleaning solutions may damage the monitor or leave a milky film on screen or housing.
- Unplug the monitor if you are not going to use it for a longer time period.
- Do not expose the monitor to dust, liquids or a humid environment.
- In case the monitor gets in touch with any liquid, wipe it down immediately using a dry cloth.
- In case any liquid gets spilled into the ventilation holes, do not use the monitor anymore. Please contact a professional service technician.

BOX CONTENT

 1x Monitor	 1x stand stem	 1x stand base & x1 screw
 1x power adapter	 1x DP Cable	 Warranty Card

STAND INSTALLATION

ATTACHING THE STAND

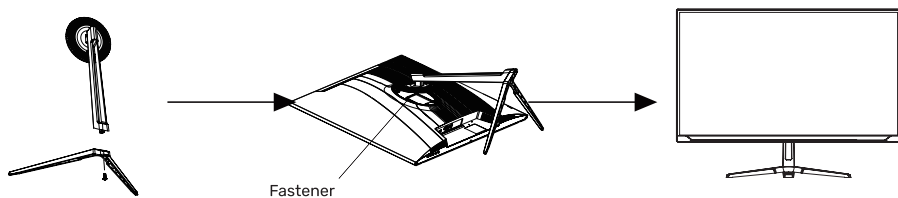


1. Insert the (base) into the socket at the bottom of the (bracket assembly); then use a screwdriver to install the (screw) and tighten it.

2. After the base bracket is assembled, assemble the base bracket on the lock plate behind the (display).




Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

ADJUSTING THE MONITOR

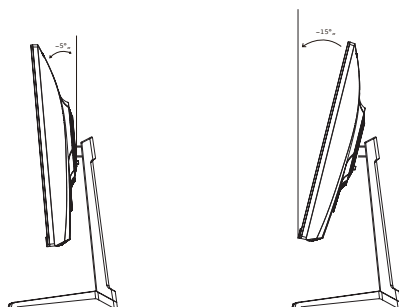

Tilting angle: $-5.0^{\circ} (\pm 2.0^{\circ})$; $+15^{\circ} (\pm 2.0^{\circ})$.


BACK PANEL BUTTONS

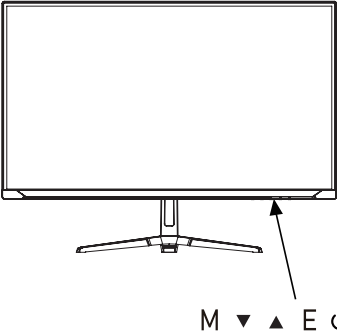

M	Menu/Select key
▼	Minus key/Brightness shortcuts
▲	Plus key/ Crosshairs
E	Quit/Signal selection
⏻	Power button/Power Indicator


BASIC OPERATION

Explanation of indicators

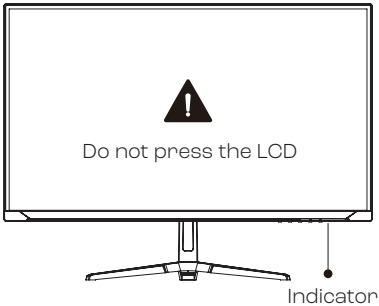

Indicator: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Steady red light indicates no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage. Please make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.


CONNECTIVITY OPTIONS



- DC IN : Connect the power cable.
- HDMI port : Connect it to your computer.
- DP port : Connect it to your computer.
- AUDIO OUT : You can connect your audio playback hardware.


CONNECTING THE POWER CABLE

Connect the power cable to the power connector of the monitor and then to a wall outlet.

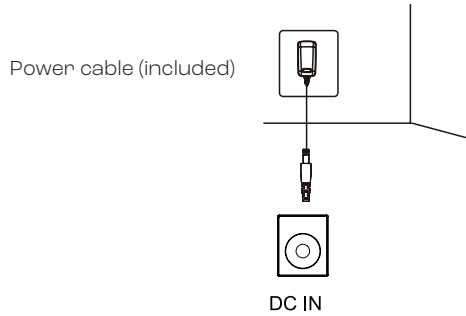


HDMI CONNECTIVITY

Use the HDMI cable to connect your monitor to your computer if it does not offer a DP port.

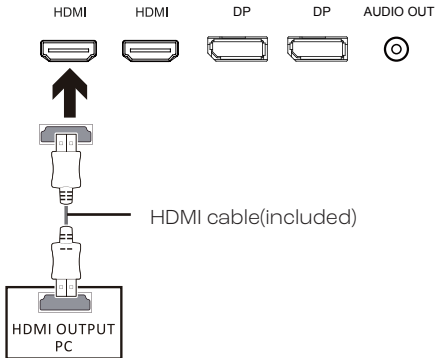

DP CONNECTIVITY

Use the DP cable to connect your monitor to your computer.

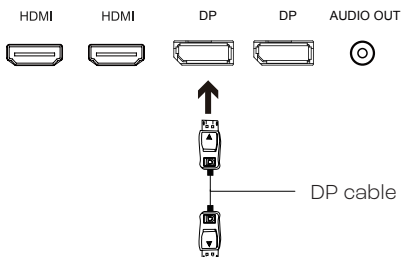


CONNECTING YOUR HEADPHONE

Plug in your headphones to receive audio signals from your computer.

If your headphones are connected to the monitor, other audio devices like speakers will be muted.

Headphones or other audio devices are not included in delivery.

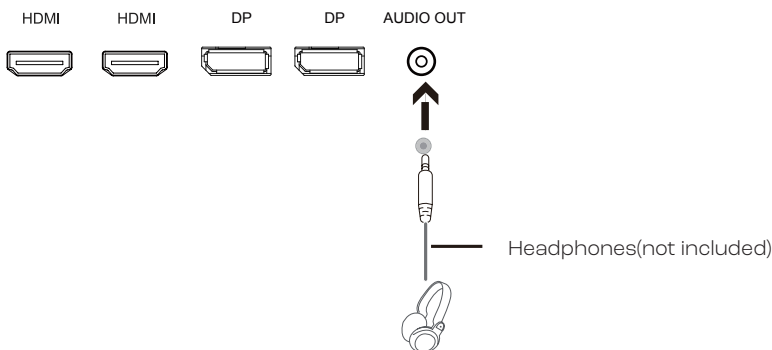


OSD MENU



If you use the monitor for the first time, settings will automatically adjust themselves to your computer's configuration. Use the OSD menu and the graphics card software to change settings according to your needs.

1. Press any button to activate the navigation window. **M**, **▼**, **▲**, **E**, **⏻**
2. Press **M** to enter the OSD menu.

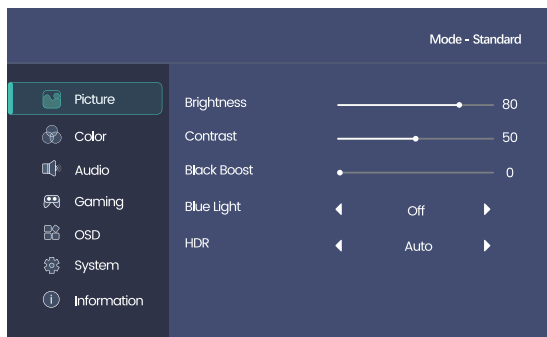

3. Press **▼** or **▲** to browse the functions of the OSD menu.

Highlight the desired function, then press **M** to enter the submenu.


Press **▼** or **▲** to browse submenus, then press **M** to highlight the desired function.

Press **▼** or **▲** to highlight an option, then press **M** to confirm the settings and exit the current screen.

4. Press **E** to exit the current screen and the OSD menu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	PCC-271801PS-FQHD
Screen size	27"/68.58cm
Aspect ratio	16:9
Backlight	E-LED
Brightness	300d/m2 (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560*1440@180Hz
Refresh rate	180Hz
Response time	1ms(MPRT)
Viewing angle	≤178° (H) /178° (V)
Contrast ratio	1000:1 (static state)
VESA mounting	100x100mm
Colours	16.7M
Signal input	HDMI2 DPX 2
Included	Power adapter, Warranty Card, DP cable, Screws.

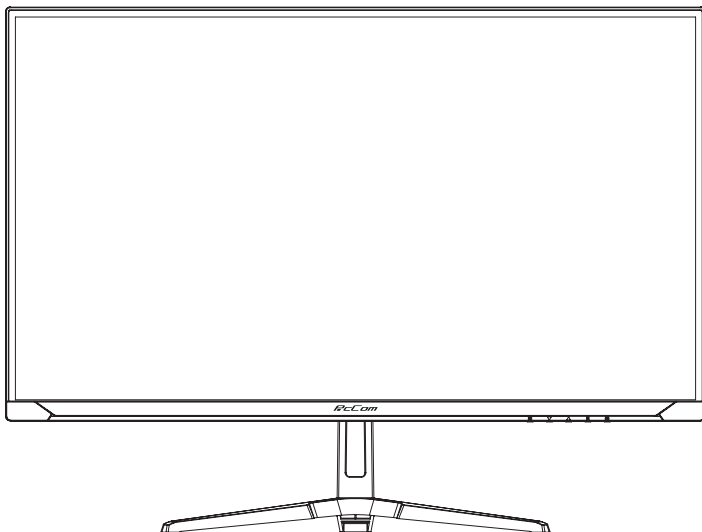

PCC-27180IPS-FQHD

Antes de utilizar esta máquina, lea atentamente el manual y consérvelo para futuras consultas.
El color y el aspecto pueden variar en función del modelo específico del producto.
Las especificaciones están sujetas a cambios futuros para mejorar el rendimiento sin previo aviso.

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI e interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licencia LLC en los Estados Unidos y otros países.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No exponga el monitor a un ambiente húmedo, lluvia u otros líquidos. No abra la carcasa del monitor para evitar descargas eléctricas o mecánicas.

Operación:



- Mantenga el monitor alejado de la luz solar directa o de otras fuentes de calor, como estufas.
- Mantenga el monitor alejado de cualquier líquido.
- Retire cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación.
- No bloquee los orificios de ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- No golpee ni deje caer el monitor.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el monitor.


- Para limpiar la pantalla, humedece ligeramente un paño suave y limpio con agua.
- Si es posible, utilice un pañuelo especial para limpiar pantallas.
- No utilice benceno, diluyente, amoníaco, limpiadores abrasivos ni aire comprimido.
- Las soluciones de limpieza inadecuadas pueden dañar el monitor o dejar una película lechosa en la pantalla o la carcasa.
- Desenchufa el monitor si no vas a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
- No exponga el monitor al polvo, líquidos o a un ambiente húmedo.
- Si el monitor entra en contacto con algún líquido, límpielo inmediatamente con un paño seco.
- Si se derrama algún líquido en los orificios de ventilación, deje de utilizar el monitor. Póngase en contacto con un técnico de servicio profesional.

CONTENIDO DE LA CAJA

 1x Monitor	 1x pie	 1x base de soporte y x1 tornillo
 1 adaptador de corriente	 1x Cable DP	 Tarjeta de garantía

INSTALACIÓN DEL STAND

FIJACIÓN DEL SOPORTE

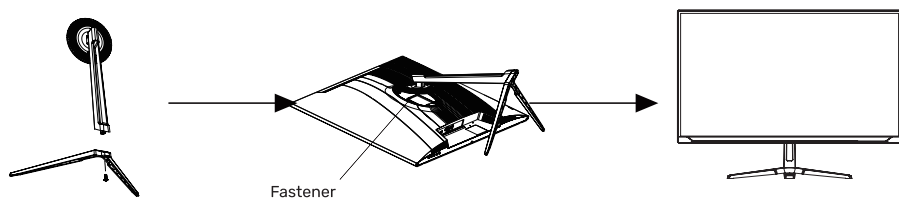


1. Inserte la (base) en el zócalo de la parte inferior del (soporte montado; a continuación, utilice un destornillador para instalar el (tornillo) y apriételo.

2. Una vez montado el soporte de base, monte el soporte de base en la placa de cierre detrás de la (pantalla).




Nota: Durante la parada de todo el monitor, no presione la pantalla de cristal líquido con la mano para evitar daños en la pantalla.

AJUSTE DEL MONITOR

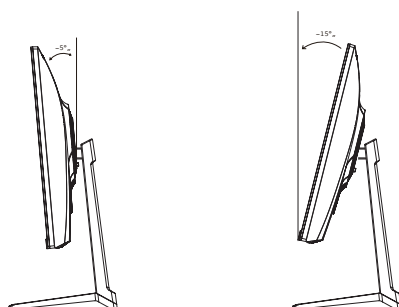

Ángulo de inclinación: $-5,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$; $+15^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$.

BOTONES DEL PANEL TRASERO

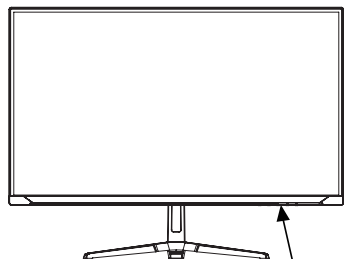

M ▼ ▲ E

M	Tecla Menú/Seleccionar
▼	Tecla menos/Accesos directos de brillo
▲	Tecla más/ Cruces
E	Salir/Selección de señal
	Botón de encendido/Indicador de encendido


FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Explicación de los indicadores



Indicador: La luz azul fija indica que la alimentación está conectada y que el monitor funciona con normalidad. La luz roja fija indica que no hay fuente de vídeo y que no se detecta señal horizontal o vertical, o que la tensión es baja. Asegúrese de que el ordenador está encendido y de que todos los cables de vídeo están bien enchufados o conectados.

OPCIONES DE CONECTIVIDAD



DC IN : Conecte el cable de alimentación.


Puerto HDMI : Conéctalo a tu ordenador.

Puerto DP : Conéctalo a tu ordenador.

AUDIO OUT : Puede conectar su hardware de reproducción de audio.


CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación del monitor y, a continuación, a una toma de corriente.

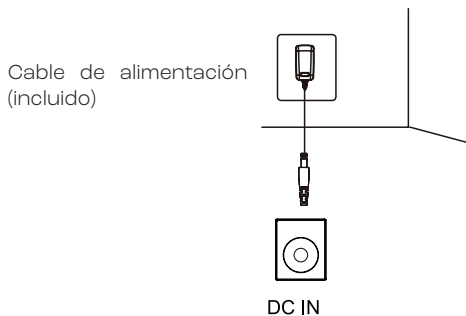


CONECTIVIDAD HDMI

Utilice el cable HDMI para conectar el monitor al ordenador si éste no dispone de puerto DP.

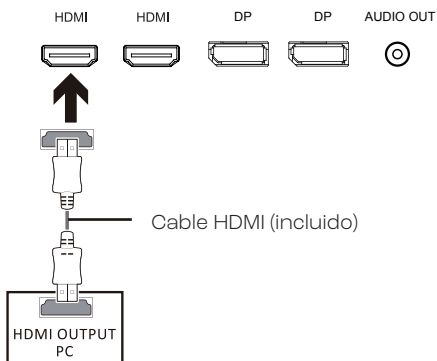

CONECTIVIDAD DP

Utilice el cable DP para conectar el monitor al ordenador.

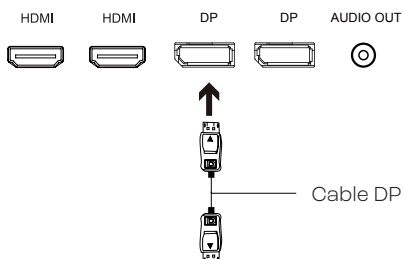


CONECTAR LOS AURICULARES

Conecta tus auriculares para recibir las señales de audio de tu ordenador.

Si los auriculares están conectados al monitor, se silenciarán otros dispositivos de audio como los altavoces.

La entrega no incluye auriculares ni otros dispositivos de audio.

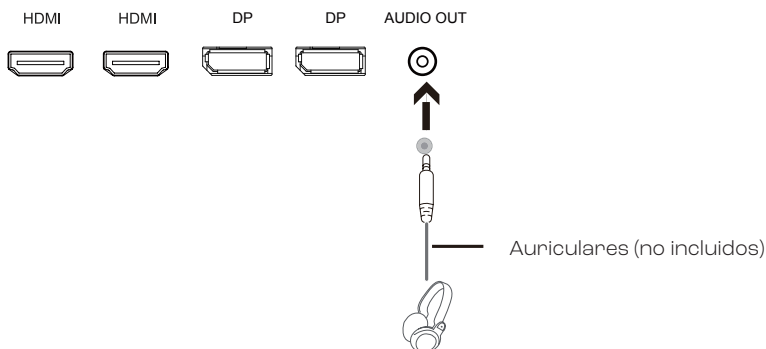


MENÚ OSD



Si utiliza el monitor por primera vez, los ajustes se adaptarán automáticamente a la configuración de su ordenador. Utilice el menú OSD y el software de la tarjeta gráfica para cambiar los ajustes según sus necesidades.

1. Pulse cualquier botón para activar la ventana de navegación. **M**, **▼**, **▲**, **E**, **⏻**
2. Pulse **M** para entrar en el menú OSD.

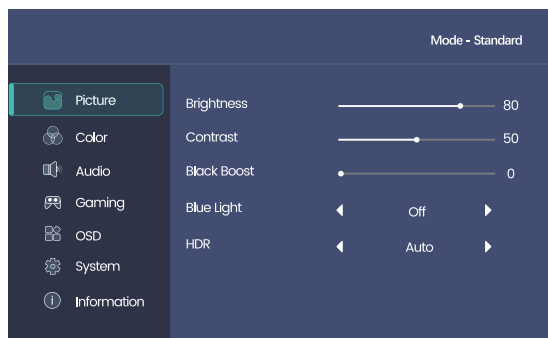

3. Pulse **▼** o **▲** para navegar por las funciones del menú OSD.

Resalte la función deseada y pulse **M** para acceder al submenú.


Pulse **▼** o **▲** para navegar por los submenús y, a continuación, pulse **M** para resaltar la función deseada.

Pulse **▼** o **▲** para resaltar una opción y, a continuación, pulse **M** para confirmar los ajustes y salir de la pantalla actual.

4. Pulse **E** para salir de la pantalla actual y del menú OSD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PCC-271801PS-FQHD
Tamaño de la pantalla	27"/68.58cm
Relación de aspecto	16:9
Luz de fondo	E-LED
Luminosidad	300d/m2 (típico)
Panel	IPS
Resolución	2560*1440@180Hz
Frecuencia de actualización	180 Hz
Tiempo de respuesta	1ms(MPRT)
Ángulo de visión	≤178° (H) /178° (V)
Relación de contraste	1000:1 (estado estático)
Montaje VESA	100x100mm
Colores	16.7M
Entrada de señal	HDMI2 DPX 2
Incluye	Adaptador de corriente, tarjeta de garantía, cable DP, tornillos.

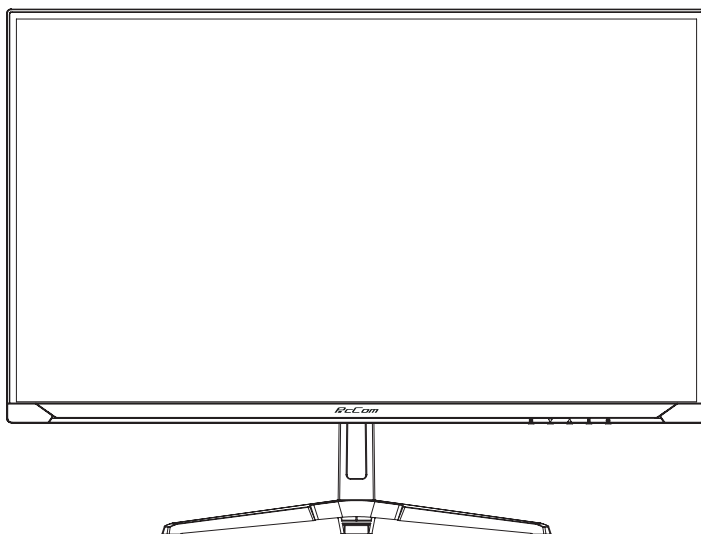

PCC-27180IPS-FQHD

Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente il manuale e conservarlo per future consultazioni.
Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del modello specifico del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifiche future per migliorare le prestazioni senza preavviso.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI e interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI e il logotipo HDMI sono marchi commerciali registrati da HDMI licencia LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Non esporre il monitor a un ambiente umido, alla pioggia o ad altri liquidi. Non aprire l'alloggiamento del monitor per evitare scosse elettriche o meccaniche.

Operazione:



- Tenere il monitor lontano dalla luce diretta del sole o da altre fonti di calore come le stufe.
- Tenere il monitor lontano da qualsiasi liquido.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che possa cadere nei fori di ventilazione.
- Non ostruire i fori di ventilazione per evitare il surriscaldamento.
- Non urtare o far cadere il monitor.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: prima di pulire il monitor, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

- Per pulire lo schermo, inumidire leggermente con acqua un panno morbido e pulito.
- Se possibile, utilizzare un tessuto speciale per la pulizia dello schermo.
- Non utilizzare benzene, diluente, ammoniaca, detergenti abrasivi o aria compressa.
- Soluzioni di pulizia inadeguate possono danneggiare il monitor o lasciare una pellicola lattiginosa sullo schermo o sull'alloggiamento.
- Scollegare il monitor se non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.
- Non esporre il monitor a polvere, liquidi o ambienti umidi.
- Se il monitor entra in contatto con un liquido, pulirlo immediatamente con un panno asciutto.
- Se un liquido viene versato nei fori di ventilazione, non utilizzare più il monitor. Rivolgersi a un tecnico dell'assistenza professionale.


CONTENUTO DELLA SCATOLA

 1x Monitor	 1x stelo dello stativo	 1x base del supporto e x1 vite
 1 adattatore di alimentazione	 1 cavo DP	 Scheda di garanzia

INSTALLAZIONE DELLO STATIVO

FISSAGGIO DEL SUPPORTO

IT

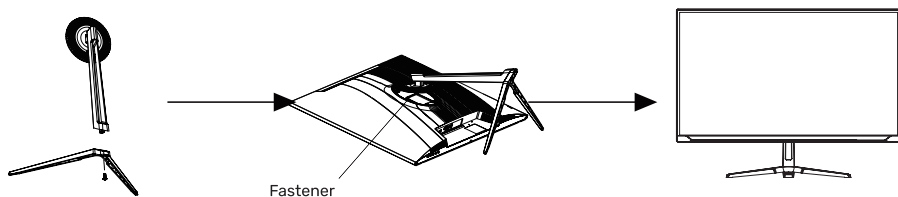


1. Inserire la (base) nella presa alla base della (staffa); quindi utilizzare un cacciavite per installare la (vite) e serrarla.

2. Dopo aver assemblato la staffa di base, montare la staffa di base sulla piastra di chiusura dietro il (display).




Nota: Durante la permanenza in piedi dell'intero monitor, non premere lo schermo a cristalli liquidi con la mano per evitare di danneggiare lo schermo.

REGOLAZIONE DEL MONITOR

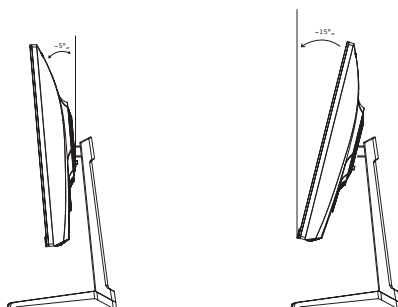

Angolo di inclinazione: $-5,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$; $+15^\circ (\pm 2,0^\circ)$.

PULSANTI DEL PANNELLO POSTERIORE

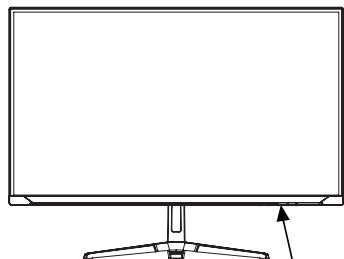


M ▼ ▲ E ⏻

M	Tasto Menu/Selezione
▼	Tasto meno/scorciatoie per la luminosità
▲	Tasto più/ Mirino
E	Uscita/Selezione segnale
⏻	Pulsante di accensione/indicatore di alimentazione


FUNZIONAMENTO DI BASE

Spiegazione degli indicatori

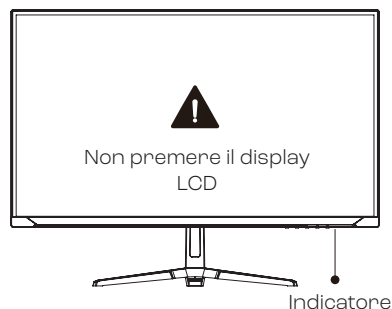

Indicatore: La luce blu fissa indica che l'alimentazione è attiva e che il monitor funziona normalmente. La luce rossa fissa indica l'assenza di una sorgente video e il mancato rilevamento di un segnale orizzontale o verticale o una bassa tensione. Accertarsi che il computer sia acceso e che tutti i cavi video siano inseriti e/o collegati correttamente.

OPZIONI DI CONNETTIVITÀ



DC IN : collegare il cavo di alimentazione.


Porta HDMI: collegarla al computer.

Porta DP: collegarla al computer.

AUDIO OUT : è possibile collegare l'hardware di riproduzione audio.


COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione del monitor e quindi a una presa di corrente.

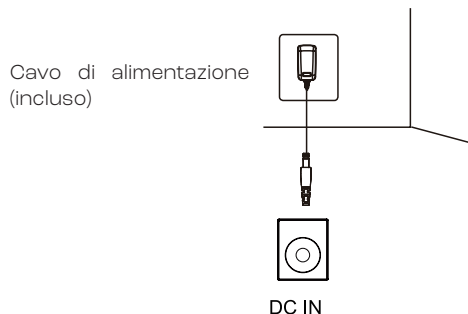


CONNETTIVITÀ HDMI

Utilizzare il cavo HDMI per collegare il monitor al computer se questo non dispone di una porta DP.

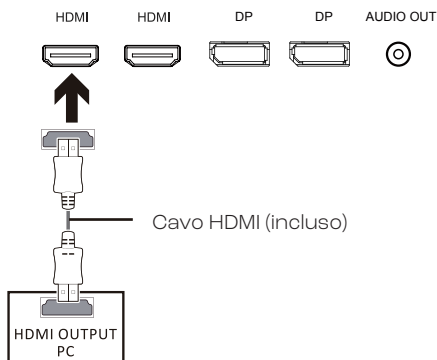

CONNETTIVITÀ DP

Utilizzare il cavo DP per collegare il monitor al computer.

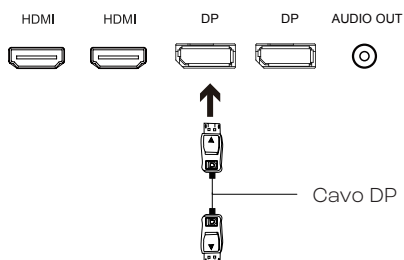


COLLEGAMENTO DELLE CUFFIE

Collegare le cuffie per ricevere i segnali audio dal computer.

Se le cuffie sono collegate al monitor, gli altri dispositivi audio, come gli altoparlanti, vengono disattivati.

Le cuffie o altri dispositivi audio non sono inclusi nella fornitura.

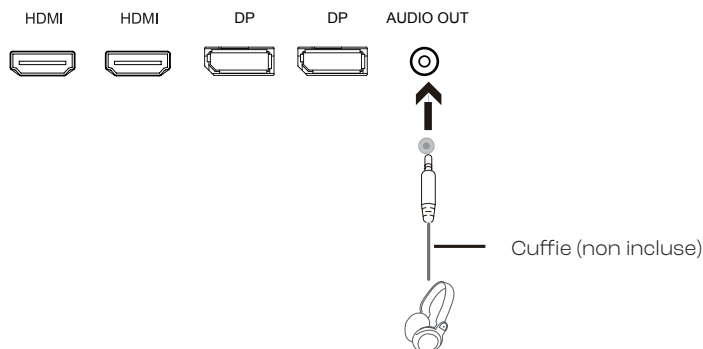


MENU OSD



Se si utilizza il monitor per la prima volta, le impostazioni si adattano automaticamente alla configurazione del computer. Utilizzare il menu OSD e il software della scheda grafica per modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

1. Premere un pulsante qualsiasi per attivare la finestra di navigazione.
2. Premere **M** per accedere al menu OSD.

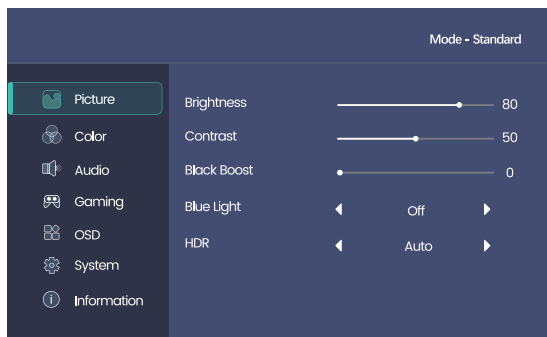

3. Premere ▼ o ▲ per scorrere le funzioni del menu OSD.


Evidenziare la funzione desiderata, quindi premere **M** per accedere al sottomenu.

Premere ▼ o ▲ per scorrere i sottomenu, quindi premere **M** per evidenziare la funzione desiderata.

Premere ▼ o ▲ per evidenziare un'opzione, quindi premere **M** per confermare le impostazioni e uscire dalla schermata corrente.

4. Premere **E** per uscire dalla schermata corrente e dal menu OSD.

Modello	PCC-271801PS-FQHD
Dimensioni dello schermo	27"/68,58cm
Rapporto d'aspetto	16:9
Retroilluminazione	E-LED
Luminosità	300d/m2 (tipico)
Pannello	IPS
Risoluzione	2560*1440@180Hz
Frequenza di aggiornamento	180Hz
Tempo di risposta	1ms(MPRT)
Angolo di visione	≤178° (H) /178° (V)
Rapporto di contrasto	1000:1 (stato statico)
Montaggio VESA	100x100 mm
Colori	16.7M
Ingresso segnale	HDMI2 DPX 2
Incluso	Adattatore di alimentazione, scheda di garanzia, cavo DP, viti.

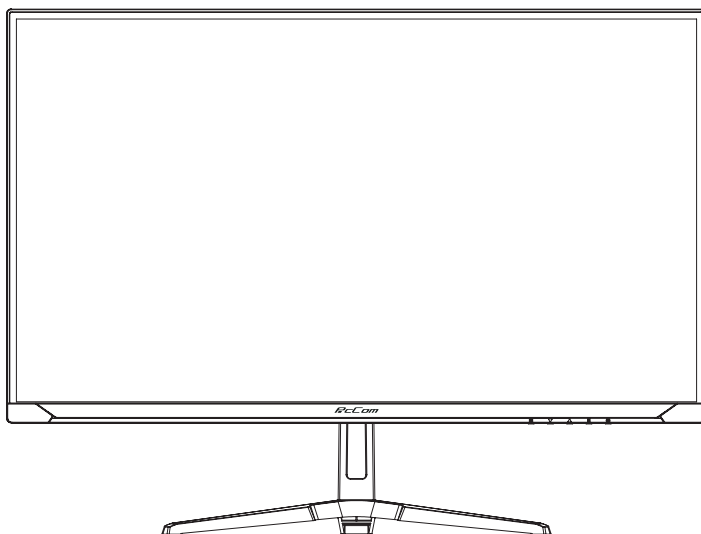

PCC-27180IPS-FQHD

Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire attentivement le manuel et le conserver pour référence ultérieure.

La couleur et l'apparence peuvent varier en fonction du modèle spécifique du produit.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à l'avenir pour améliorer les performances sans préavis.

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et interface multimédia à haute définition HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales enregistrées par HDMI licencia LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

N'exposez pas le moniteur à un environnement humide, à la pluie ou à d'autres liquides. N'ouvrez pas le boîtier du moniteur afin d'éviter tout choc électrique ou mécanique.

Fonctionnement :



- Gardez le moniteur à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur telles que les cuisinières.
- Gardez le moniteur à l'écart de tout liquide.
- Retirez tout objet susceptible de tomber dans les orifices de ventilation.
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas frapper ou faire tomber le moniteur.

ENTRETIEN

ATTENTION : Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer le moniteur.


- Pour nettoyer votre écran, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau.
- Utilisez si possible un tissu spécial pour le nettoyage de l'écran.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant, d'ammoniaque, de nettoyants abrasifs ou d'air comprimé.
- Les solutions de nettoyage inappropriées peuvent endommager le moniteur ou laisser un film laiteux sur l'écran ou le boîtier.
- Débranchez le moniteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- N'exposez pas le moniteur à la poussière, aux liquides ou à un environnement humide.
- Si le moniteur entre en contact avec un liquide, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.
- Si un liquide est renversé dans les orifices de ventilation, n'utilisez plus le moniteur. Veuillez contacter un technicien professionnel.

CONTENU DE LA BOÎTE

 1x Moniteur	 1x tige de support	 1x base du support et x1 vis
 1x adaptateur d'alimentation	 1x DP Cable	 Carte de garantie

INSTALLATION DU SUPPORT

FIXATION DU SUPPORT

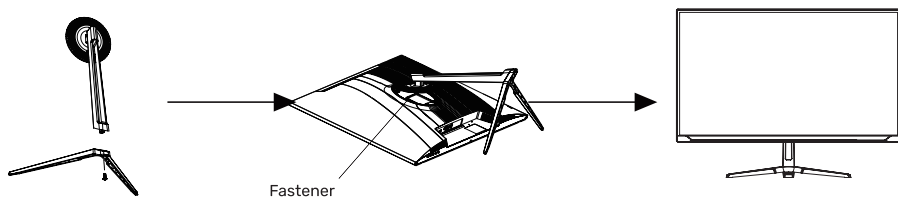


1. Insérez la (base) dans la prise située au bas de l'(ensemble de support) ; puis utilisez un tournevis pour installer la (vis) et la serrer.

2. Une fois le support de base assemblé, monter le support de base sur la plaque de verrouillage derrière l'écran.




Remarque : pendant que le moniteur est debout, ne pas appuyer sur l'écran à cristaux liquides avec la main pour ne pas l'endommager. Éviter d'endommager l'écran.

RÉGLAGE DU MONITEUR

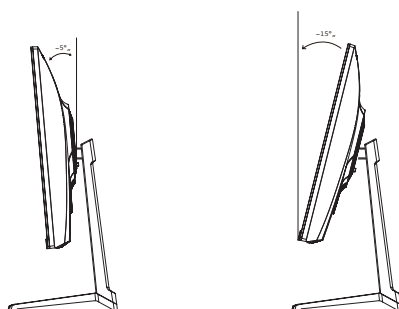

Angle d'inclinaison : $-5,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$; $+15^\circ (\pm 2,0^\circ)$.

BOUTONS DU PANNEAU ARRIÈRE

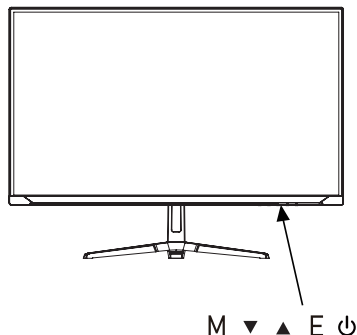

M	Touche Menu/Sélection
▼	Raccourcis de la touche moins/ luminosité
▲	Touche plus/ réticule
E	Quitter/Sélection du signal
⏻	Bouton d'alimentation/Indicateur d'alimentation


FONCTIONNEMENT DE BASE

Explication des indicateurs



Indicateur : Un voyant bleu fixe indique que le moniteur est sous tension et qu'il fonctionne normalement. Un voyant rouge fixe indique qu'il n'y a pas de source vidéo et qu'aucun signal horizontal ou vertical n'est détecté ou que la tension est faible. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont branchés et/ou connectés.

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ



DC IN : Connecter le câble d'alimentation.


Port HDMI : connectez-le à votre ordinateur.

Port DP : Connectez-le à votre ordinateur.

AUDIO OUT : Vous pouvez connecter votre matériel de lecture audio.


CONNEXION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation du moniteur, puis sur une prise murale.

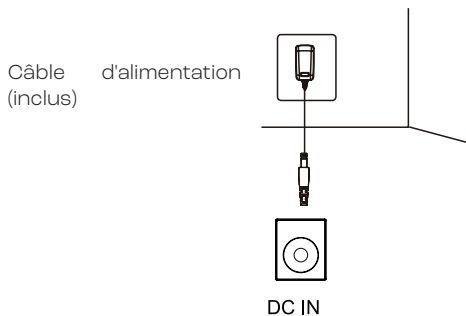


CONNECTIVITÉ HDMI

Utilisez le câble HDMI pour connecter votre moniteur à votre ordinateur si celui-ci ne dispose pas d'un port DP.

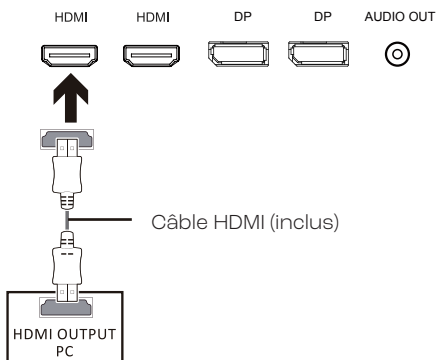

CONNECTIVITÉ DP

Utilisez le câble DP pour connecter votre moniteur à votre ordinateur.

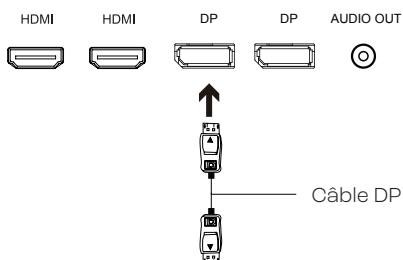


CONNEXION DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

Branchez votre casque pour recevoir les signaux audio de votre ordinateur.

Si votre casque est connecté au moniteur, les autres appareils audio tels que les haut-parleurs seront mis en sourdine.

Les écouteurs ou autres appareils audio ne sont pas inclus dans la livraison.

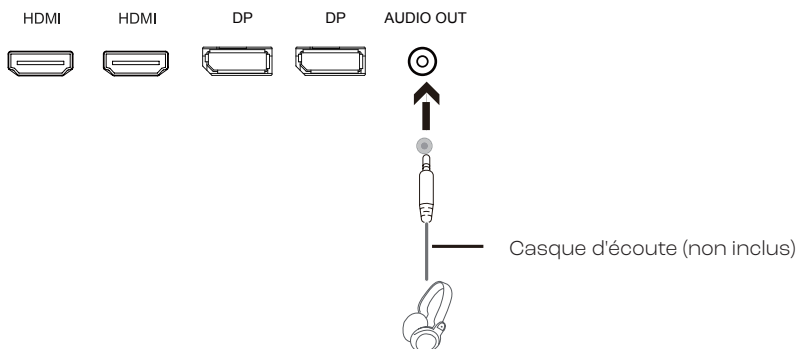


MENU OSD



Si vous utilisez le moniteur pour la première fois, les paramètres s'adaptent automatiquement à la configuration de votre ordinateur. Utilisez le menu OSD et le logiciel de la carte graphique pour modifier les paramètres en fonction de vos besoins.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer la fonction de navigation. **M** **▼** **▲** **E**
2. Appuyez sur **M** pour accéder au menu OSD.

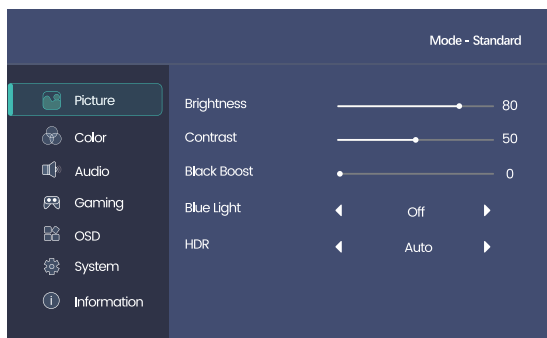

3. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour parcourir les fonctions du menu OSD.

Mettez en surbrillance la fonction souhaitée, puis appuyez sur **M** pour accéder au sous-menu.


Appuyez sur **▼** ou **▲** pour parcourir les sous-menus, puis appuyez sur **M** pour mettre en surbrillance la fonction souhaitée.

Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **M** pour confirmer les paramètres et quitter l'écran actuel.

4. Appuyez sur **E** pour quitter l'écran actuel et le menu OSD.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	PCC-271801PS-FQHD
Taille de l'écran	27"/68.58cm
Rapport d'aspect	16:9
Rétro-éclairage	E-LED
Luminosité	300d/m2 (typique)
Panel	IPS
Résolution	2560*1440@180Hz
Taux de rafraîchissement	180Hz
Temps de réponse	1ms(MPRT)
Angle de vue	≤178° (H) /178° (V)
Rapport de contraste	1000:1 (état statique)
Montage VESA	100x100mm
Couleurs	16.7M
Entrée du signal	HDMIx2 DPX 2
Inclus	Adaptateur électrique, carte de garantie, câble DP, vis.

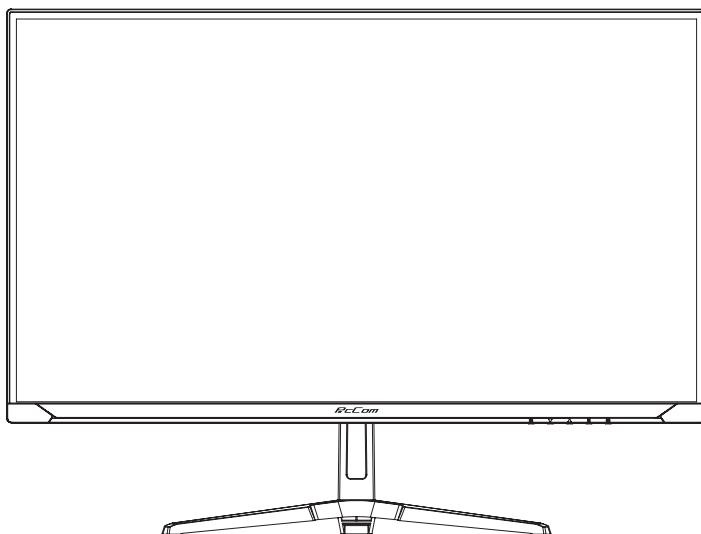

PCC-27180IPS-FQHD

Antes de utilizar esta máquina, leia atentamente o manual e guarde-o para referência futura.

A cor e o aspeto podem variar consoante o modelo específico do produto.

As especificações estão sujeitas a alterações futuras para melhorar o desempenho sem aviso prévio.

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e interface multimédia de alta definição HDMI e o logotipo de HDMI são marcas comerciais registadas da HDMI licencía LLC nos Estados Unidos e noutros países.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não expor o monitor a um ambiente húmido, chuva ou outros líquidos. Não abra a caixa do monitor para evitar qualquer choque devido a perigos eléctricos ou mecânicos.

Funcionamento:



- Mantenha o monitor afastado da luz solar direta ou de outras fontes de calor, como fogões.
- Mantenha o monitor afastado de qualquer líquido.
- Retirar qualquer objeto que possa cair nos orifícios de ventilação.
- Não bloquear os orifícios de ventilação para evitar o sobreaquecimento.
- Não bata nem deixe cair o monitor.

MANUTENÇÃO

CUIDADO: Desligue o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o monitor.

- Para limpar o ecrã, humedeça ligeiramente um pano macio e limpo com água.
- Se possível, utilize um pano especial para limpeza de ecrãs.
- Não utilizar benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.
- Soluções de limpeza inadequadas podem danificar o monitor ou deixar uma película leitosa no ecrã ou na caixa.
- Desligue o monitor se não o for utilizar durante um longo período de tempo.
- Não exponha o monitor a poeiras, líquidos ou a um ambiente húmido.
- Se o monitor entrar em contacto com algum líquido, limpe-o imediatamente com um pano seco.
- Se for derramado algum líquido nos orifícios de ventilação, não volte a utilizar o monitor. Contacte um técnico de assistência profissional.


CONTEÚDO DA CAIXA

 1x Monitor	 1x haste de suporte	 1x base de suporte & x1 parafuso
 1x adaptador de corrente	 1x Cabo DP	 Cartão de garantia

INSTALAÇÃO DO SUPORTE

FIXAÇÃO DO SUPORTE

PT

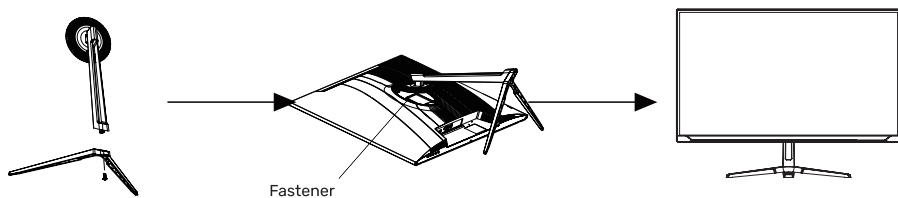


1. Insira a (base) no encaixe na parte inferior do (suporte de montagem); em seguida, utilize uma chave de fendas para instalar o (parafuso) e aperte-o.

2. Após a montagem do suporte de base, montar o suporte de base na placa de fecho atrás do (ecrã).




Nota: Durante a colocação em pé do monitor completo, não pressione o ecrã de cristais líquidos com a mão para evitar danos no ecrã.

AJUSTAR O MONITOR

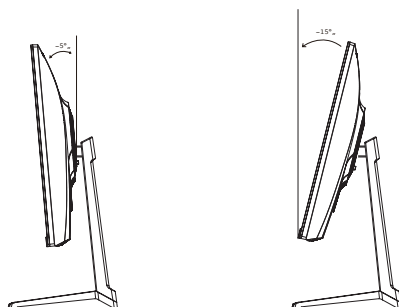

Ângulo de inclinação: $-5,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$; $+15^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$.

BOTÕES DO PAINEL TRASEIRO

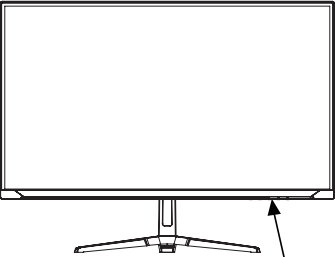

M ▼ ▲ E ⏻

M	Tecla Menu/Selecionar
▼	Tecla menos/Atalhos de brilho
▲	Tecla mais/ mira
E	Sair/Sinalizar seleção
⏻	Botão de alimentação/Indicador de alimentação


FUNCIONAMENTO BÁSICO

Explicação dos indicadores



Indicador: A luz azul fixa indica que a alimentação está ligada e que o monitor está a funcionar normalmente. A luz vermelha fixa indica que não há fonte de vídeo e que não foi detectado qualquer sinal horizontal ou vertical ou que a tensão é baixa. Certifique-se de que o seu computador está ligado e de que todos os cabos de vídeo estão totalmente ligados e/ou conectados.

OPÇÕES DE CONECTIVIDADE



DC IN : Ligar o cabo de alimentação.

Porta HDMI: Ligue-o ao seu computador.


Porta DP: Ligue-a ao seu computador.

AUDIO OUT : Pode ligar o seu hardware de reprodução de áudio.

LIGAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO


PT

Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação do monitor e, em seguida, a uma tomada de parede.

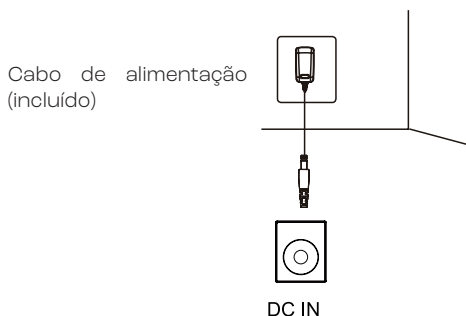


CONECTIVIDADE HDMI

Utilize o cabo HDMI para ligar o monitor ao computador, caso este não disponha de uma porta DP.

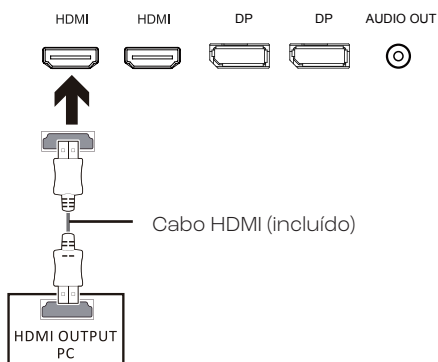

CONECTIVIDADE DP

Utilize o cabo DP para ligar o monitor ao computador.

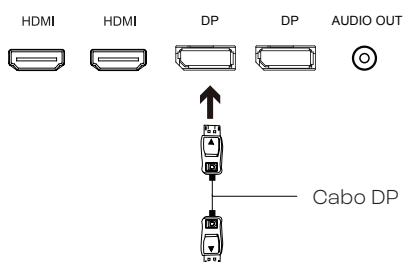


LIGAR OS AUSCULTADORES

Ligue os auscultadores para receber sinais de áudio do seu computador.

Se os auscultadores estiverem ligados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como os altifalantes, serão silenciados.

Os auscultadores ou outros dispositivos áudio não estão incluídos na entrega.

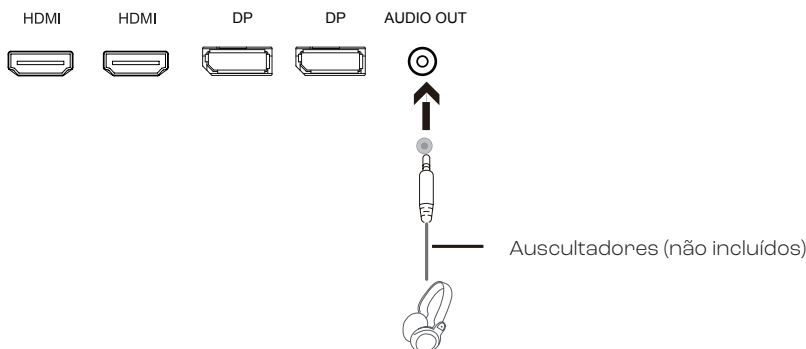


MENU OSD



Se utilizar o monitor pela primeira vez, as definições ajustar-se-ão automaticamente à configuração do seu computador. Utilize o menu OSD e o software da placa gráfica para alterar as definições de acordo com as suas necessidades.

1. Prima qualquer botão para ativar a janela de navegação **M**, **▼**, **▲**, **E**, **⏻**.
2. Prima **M** para aceder ao menu OSD.

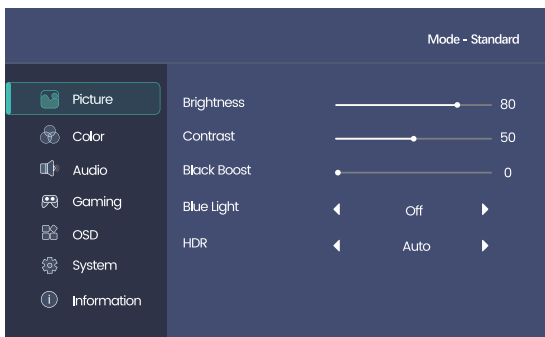

3. Prima **▼** ou **▲** para navegar pelas funções do menu OSD.

Realce a função pretendida e, em seguida, prima **M** para aceder ao submenu.

Prima **▼** ou **▲** para navegar pelos submenus; em seguida, prima **M** para realçar a função pretendida.


Prima **▼** ou **▲** para realçar uma opção e, em seguida, prima **M** para confirmar as definições e sair do ecrã atual.

4. Prima **E** para sair do ecrã atual e do menu OSD.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PT

Modelo	PCC-271801PS-FQHD
Tamanho do ecrã	27"/68,58cm
Rácio de aspeto	16:9
Luz de fundo	E-LED
Brilho	300d/m2 (típico)
Painel	IPS
Resolução	2560*1440@180Hz
Taxa de atualização	180Hz
Tempo de resposta	1ms(MPRT)
Ângulo de visão	≤178° (H) /178° (V)
Relação de contraste	1000:1 (estado estático)
Montagem VESA	100x100mm
Cores	16.7M
Entrada de sinal	HDMIx2 DPX 2
Incluído	Adaptador de alimentação, Cartão de garantia, Cabo DP, Parafusos.

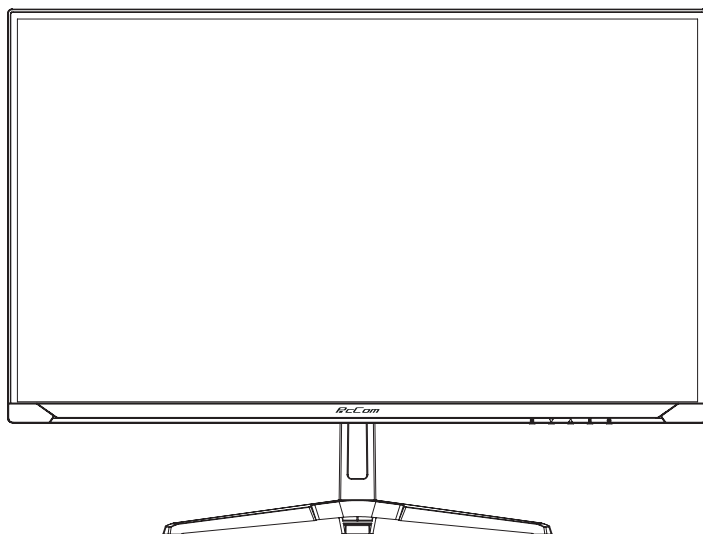

PCC-27180IPS-FQHD

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
Farbe und Aussehen können je nach Modell des Produkts variieren.
Die technischen Daten können in Zukunft ohne Vorankündigung geändert werden, um die Leistung zu verbessern.

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI e interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licencia LLC en los Estados Unidos y otros países.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Setzen Sie den Monitor keiner feuchten Umgebung, Regen oder anderen Flüssigkeiten aus. Öffnen Sie das Gehäuse des Monitors nicht, um einen elektrischen oder mechanischen Schlag zu vermeiden.

Betrieb:



- Halten Sie den Monitor von direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen wie Öfen fern.
- Halten Sie den Monitor von jeglichen Flüssigkeiten fern.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die in die Lüftungsöffnungen fallen könnten.
- Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Lassen Sie den Monitor nicht fallen oder stoßen ihn an.

WARTUNG

VORSICHT: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Monitor reinigen.


- Um den Bildschirm zu reinigen, befeuchten Sie ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser.
- Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit ein spezielles Bildschirmreinigungstuch.
- Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner, Ammoniak, Scheuermittel oder Druckluft.
- Ungeeignete Reinigungsmittel können den Monitor beschädigen oder einen milchigen Film auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse hinterlassen.
- Trennen Sie den Monitor vom Netz, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Setzen Sie den Monitor nicht Staub, Flüssigkeiten oder einer feuchten Umgebung aus.
- Falls der Monitor mit Flüssigkeit in Berührung kommt, wischen Sie ihn sofort mit einem trockenen Tuch ab.
- Falls Flüssigkeit in die Belüftungsöffnungen gelangt, dürfen Sie den Monitor nicht mehr verwenden. Bitte wenden Sie sich an einen professionellen Servicetechniker.

KASTENINHALT

 1x Monitor	 1x Ständervorbau	 1x Standfuß & x1 Schraube
 1x Netzadapter	 1x DP-Kabel	 Gewährleistungskarte

STÄNDERMONTAGE

ANBRINGEN DES STÄNDERS

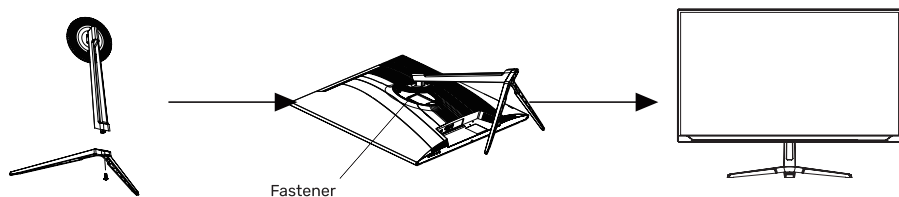


1. Setzen Sie den (Sockel) in die Buchse an der Unterseite der (Halterung ein; verwenden Sie dann einen Schraubendreher, um die (Schraube) zu installieren und ziehen Sie sie fest.

2. Nach dem Zusammenbau der Basishalterung montieren Sie die Basishalterung auf der Schlossplatte hinter dem (Display).




Hinweis: Drücken Sie beim Aufstellen des gesamten Monitors nicht mit der Hand auf den Flüssigkristallbildschirm, um Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.

EINSTELLEN DES MONITORS

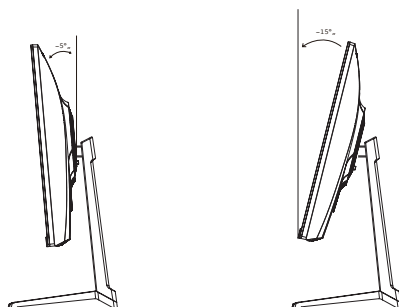

Neigungswinkel: $-5,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$; $+15^\circ (\pm 2,0^\circ)$.

RÜCKWANDTASTEN

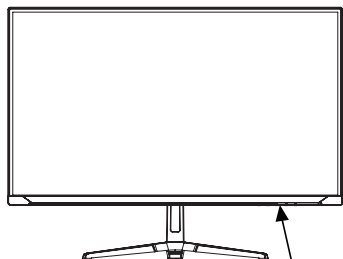

M ▼ ▲ E ⏻

M	Menü-/Auswahltaste
▼	Minus-Taste/Helligkeit Tas- tenkombinationen
▲	Plus-Taste/ Fadenkreuz
E	Beenden/Signalauswahl
⏻	Netzschalter/Netzanzeige


GRUNDLEGENDE BETDIENUNG

Erläuterung der Indikatoren



Anzeige: Blaues Dauerlicht zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und der Monitor normal läuft. Rotes Dauerlicht zeigt an, dass keine Videoquelle vorhanden ist, kein horizontales oder vertikales Signal erkannt wird oder die Spannung zu niedrig ist. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel vollständig eingesteckt und/oder angeschlossen sind.

KONNEKTIVITÄTSMPTIONEN



DC IN : Schließen Sie das Netzkabel an.


HDMI-Anschluss: Schließen Sie ihn an Ihren Computer an.

DP-Anschluss: Schließen Sie ihn an Ihren Computer an.

AUDIO OUT : Hier können Sie Ihre Audiowiedergabegeräte anschließen.


ANSCHLUSS DES NETZKABELS

Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss des Monitors und dann an eine Wandsteckdose an.

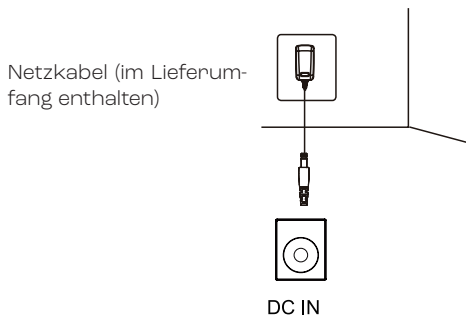


HDMI-KONNEKTIVITÄT

Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um Ihren Monitor an Ihren Computer anzuschließen, wenn dieser keinen DP-Anschluss hat.

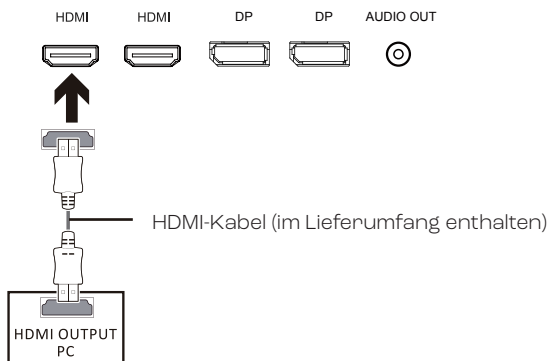

DP-KONNEKTIVITÄT


Verwenden Sie das DP-Kabel, um Ihren Monitor an Ihren Computer anzuschließen.

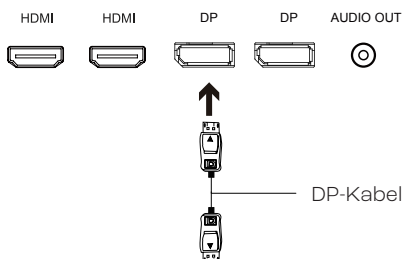

ANSCHLIESSEN DES KOPFHÖRERS

Schließen Sie Ihren Kopfhörer an, um Audiosignale von Ihrem Computer zu empfangen. Wenn Ihr Kopfhörer an den Monitor angeschlossen ist, werden andere Audiogeräte wie z. B. Lautsprecher stummgeschaltet.

Kopfhörer oder andere Audiogeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

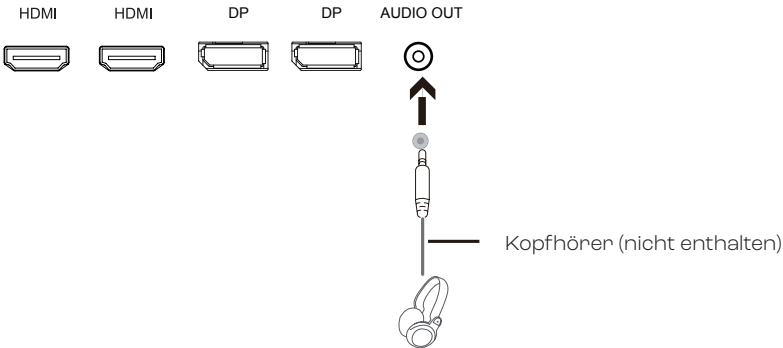


OSD-MENÜ



Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal verwenden, werden die Einstellungen automatisch an die Konfiguration Ihres Computers angepasst. Verwenden Sie das OSD-Menü und die Software der Grafikkarte, um die Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen zu ändern.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Navigationsmenü zu aktivieren.
2. Drücken Sie **M**, um das OSD-Menü aufzurufen.

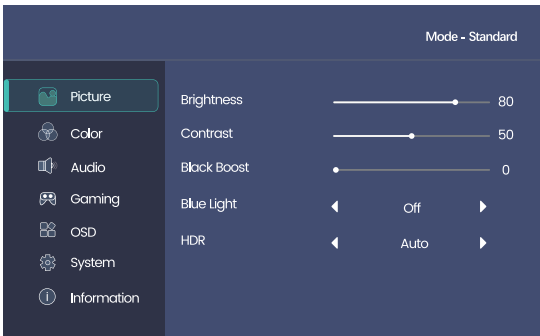

3. Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Funktionen des OSD-Menüs zu blättern.

Markieren Sie die gewünschte Funktion, und drücken Sie **M**, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Untermenüs zu blättern, und drücken Sie **M**, um die gewünschte Funktion zu markieren.

Drücken Sie ▼ oder ▲, um eine Option zu markieren, und drücken Sie dann **M**, um die Einstellungen zu bestätigen und den aktuellen Bildschirm zu verlassen.

4. Drücken Sie **E**, um den aktuellen Bildschirm und das OSD-Menü zu verlassen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	PCC-271801PS-FQHD
Bildschirmgröße	27"/68.58cm
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	E-LED
Helligkeit	300d/m2 (typisch)
Panel	IPS
Auflösung	2560*1440@180Hz
Aktualisierungsrate	180Hz
Reaktionszeit	1ms(MPRT)
Betrachtungswinkel	≤178° (H) /178° (V)
Kontrastverhältnis	1000:1 (statischer Zustand)
VESA-Montage	100x100mm
Farben	16.7M
Signaleingang	HDMI2 DPX 2
Eingeschlossen	Netzadapter, Garantiekarte, DP-Kabel, Schrauben.



ELYSIUM ELYSIUM
ELYSIUM PRO ELYSIUM
ELYSIUM ELYSIUM
ELYSIUM PRO ELYSIUM